

MIP-300 Black 1 B

Manuel d'utilisation

*Myers*TM

2026

Sommaire

1. Présentation du produit	3
2. Réinitialisation d'usine	4
3. Connexion d'un seul portier	6
4. Connexion de plusieurs portiers	10
4.1. Connexion du premier portier	10
4.2. Connexion de portiers supplémentaires.....	15
Contacts :	18

1. Présentation du produit



Fig. 1. MIP-300 Black 1 B

Le MIP-300 Black est un portier vidéo IP à bouton unique conçu pour un contrôle d'entrée fiable et sécurisé dans les résidences privées et les installations commerciales à entrée unique. Logé dans un boîtier noir élégant et résistant aux intempéries, il se connecte via un réseau IP standard avec prise en charge PoE, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation séparée. Le portier assure une communication audio et vidéo bidirectionnelle claire avec le moniteur intérieur connecté, et prend en charge des options de contrôle d'accès flexibles, notamment les connexions de gâches électromécaniques et électromagnétiques, ainsi que l'intégration d'un bouton de sortie externe. Son design compact à bouton d'appel unique fait du MIP-300 Black un choix idéal pour les maisons individuelles, les bureaux et autres propriétés nécessitant une solution d'entrée simple et fiable.

2. Réinitialisation d'usine

1. Effectuez une réinitialisation d'usine. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip



Fig. 2. Réinitialisation d'usine – bouton sur la plaque

2. Sélectionnez la valeur « System Settings ». Entrez le code PIN « 14142 » et appuyez sur « OK »
3. Réinitialisez le MIP75SD Silver Touch aux valeurs par défaut.
Sélectionnez « System Settings » → Entrez le code PIN « 1234 » → « System reset »

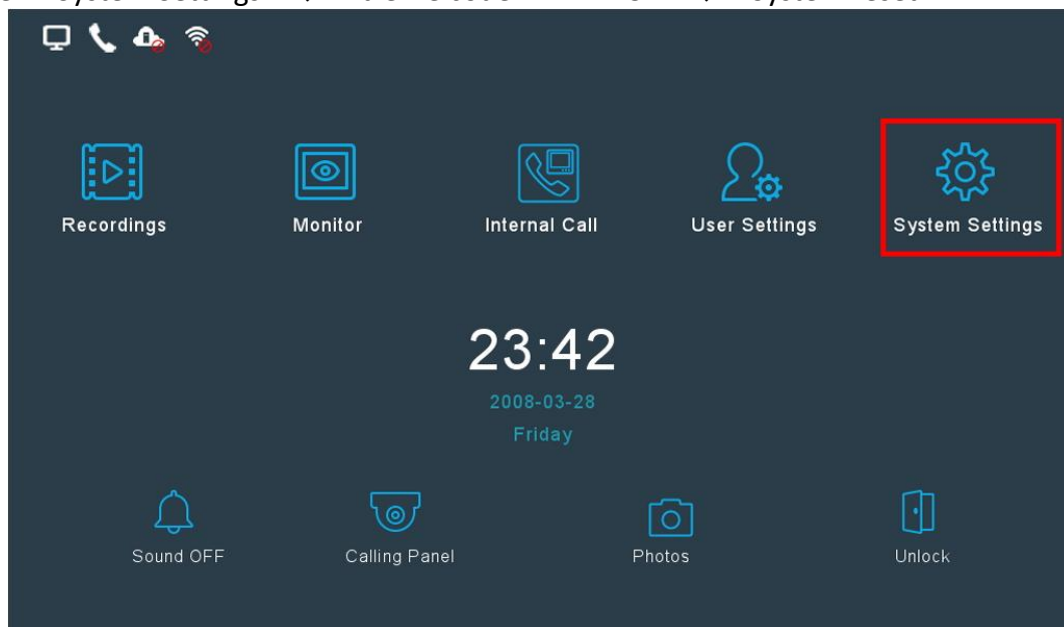


Fig. 3. Paramètres système

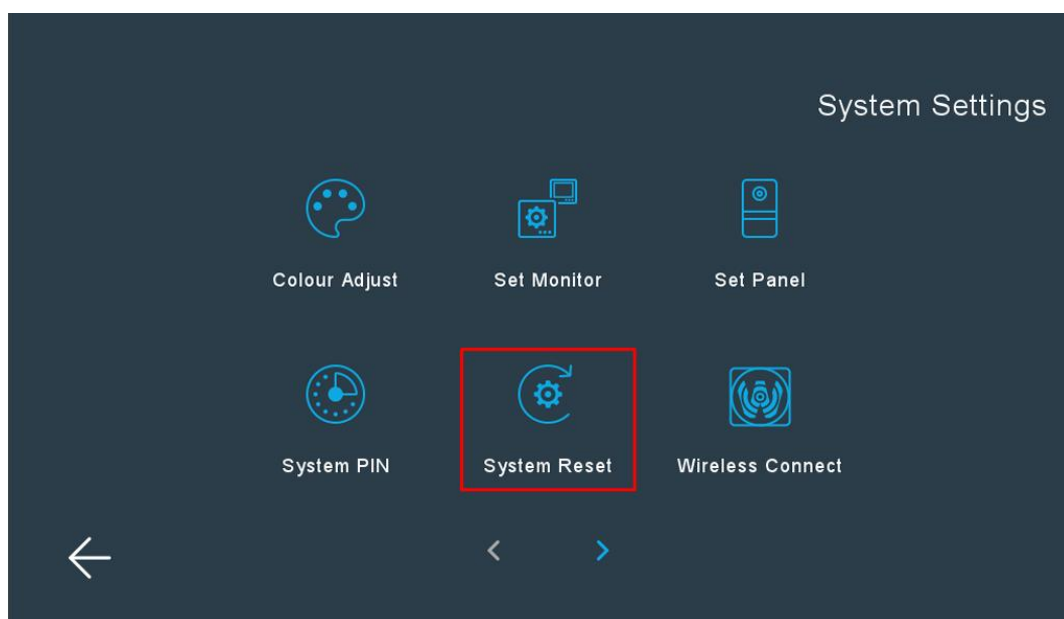


Fig. 4. Confirmation de la réinitialisation du système

3. Connexion d'un seul portier

1. Sélectionnez la valeur « System Settings »

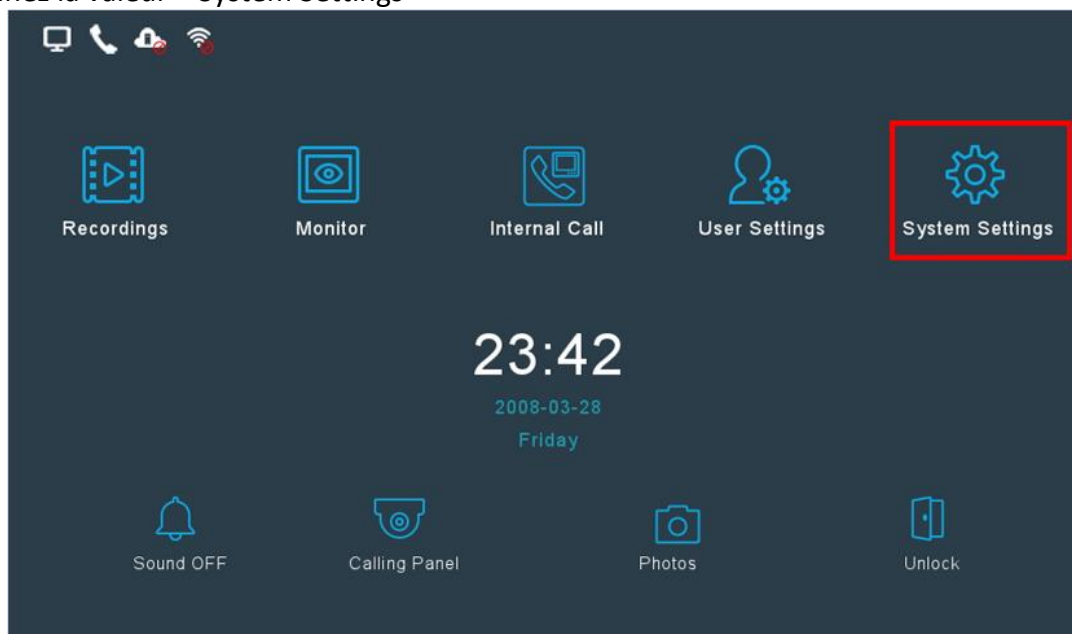


Fig. 5. Paramètres système

2. Entrez le code PIN « 31415 » et appuyez sur « OK »

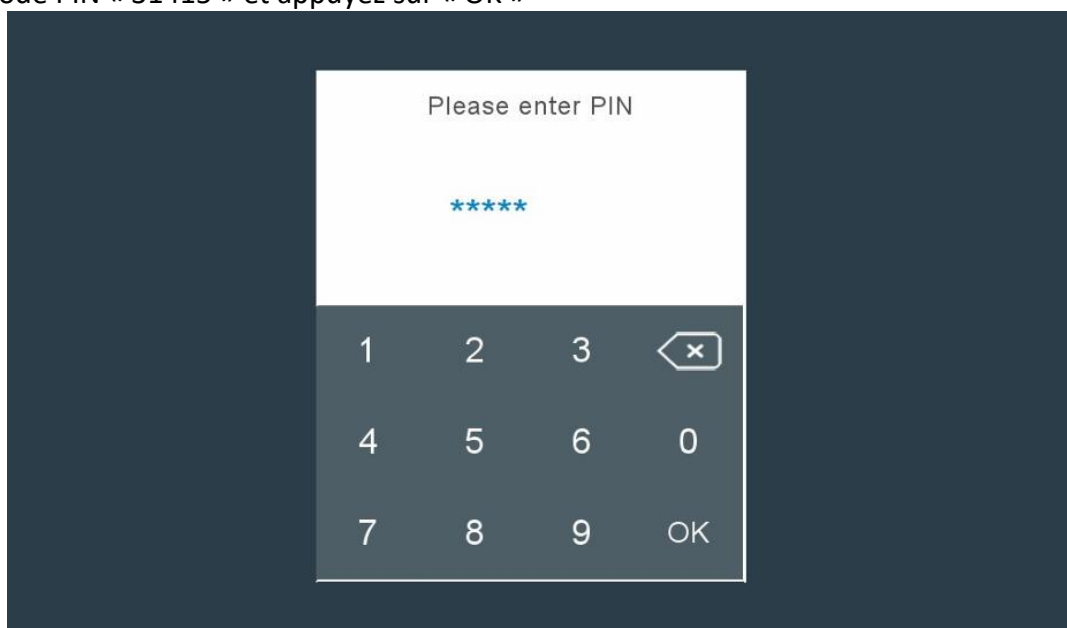


Fig. 6. Confirmation du code PIN

- Sélectionnez « Apartment », puis « Valid », et appuyez sur « OK » pour confirmer le réglage.

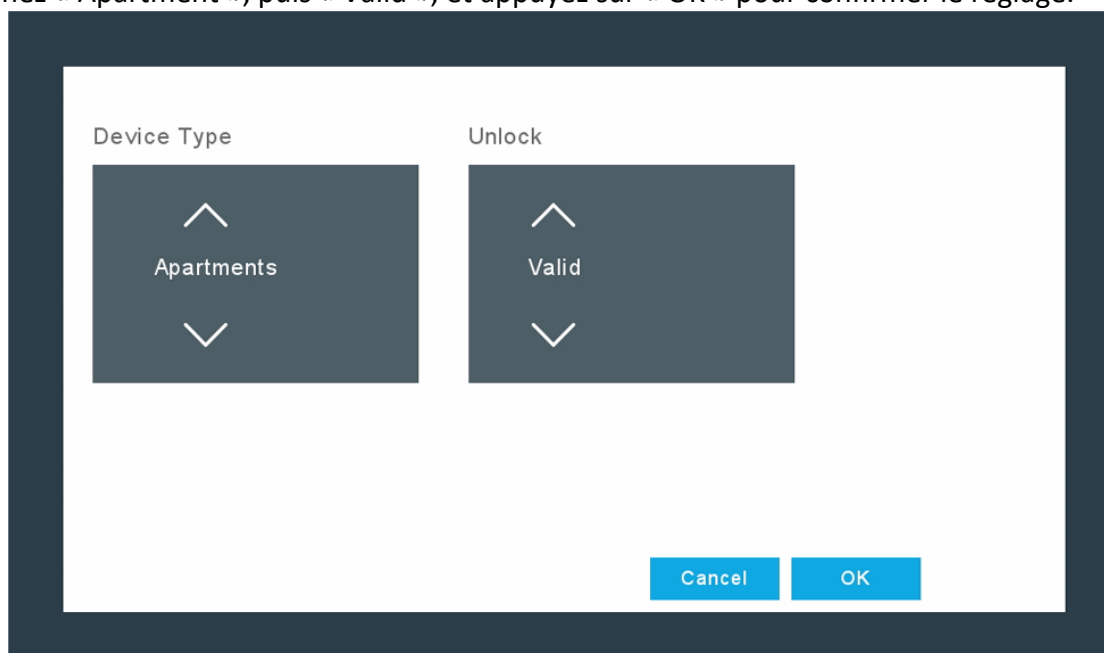


Fig. 7. Configuration du type d'appareil et du déverrouillage

- Sélectionnez la valeur « Set Panel »


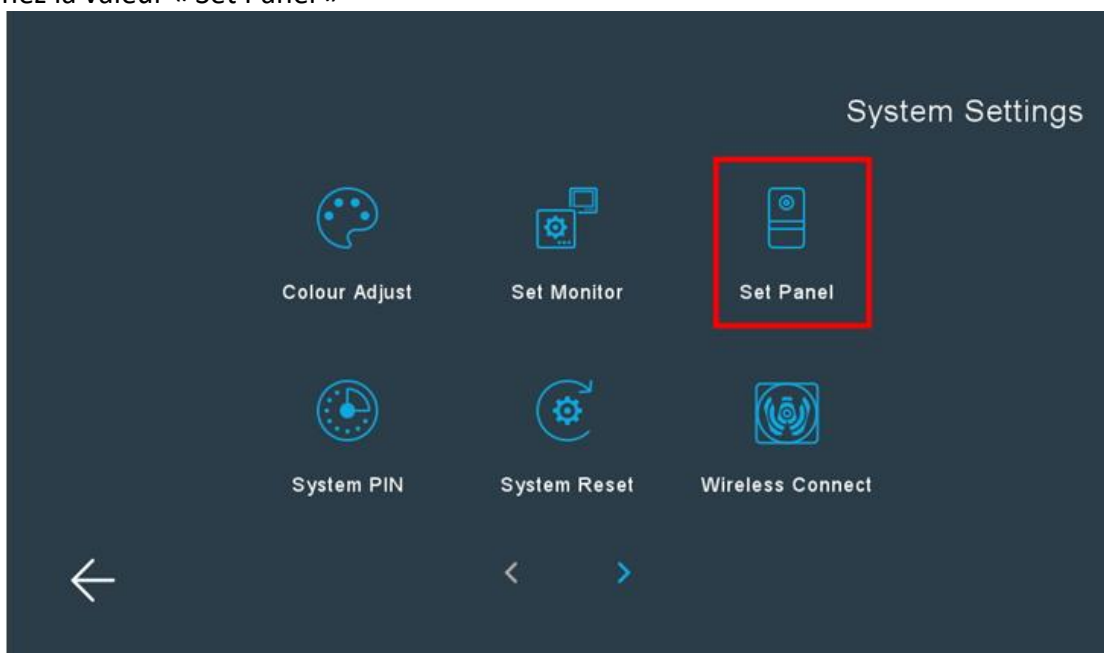


Fig. 8. Paramètres système Set panel

5. Entrez les valeurs souhaitées, puis appuyez sur « OK »
01 Premier portier

Remplissez les champs

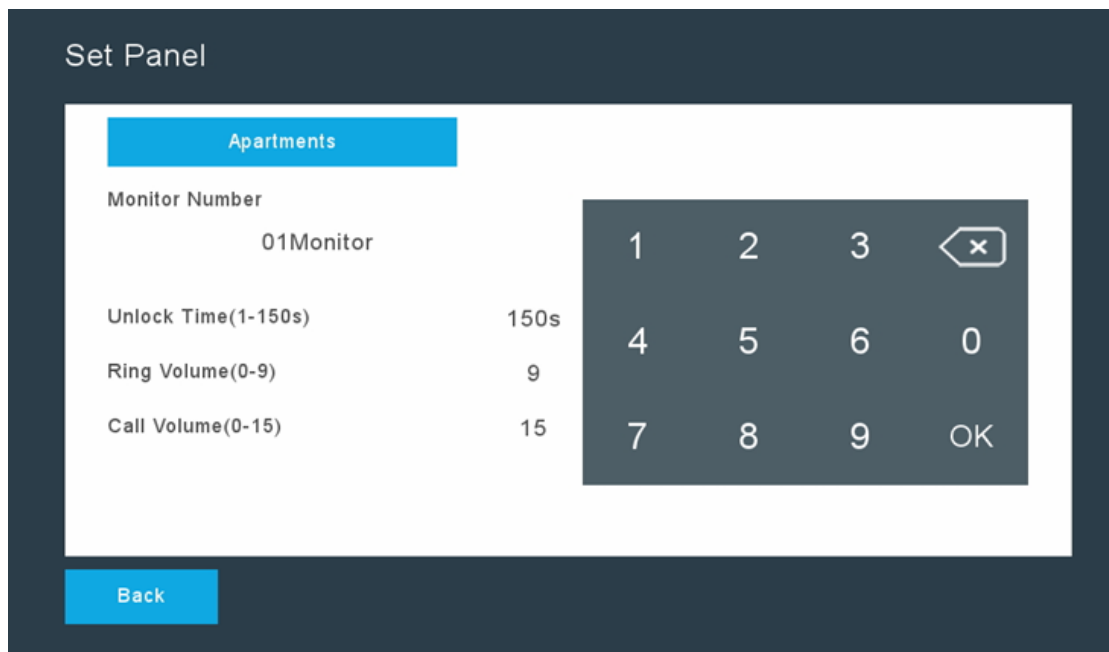


The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a section titled 'Apartments' in a blue box. The settings are as follows:

Setting	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

To the right of these settings is a numeric keypad with buttons 1 through 9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Fig. 9. Menu Set panel

6. Si tout est correct, un message de réussite s'affiche

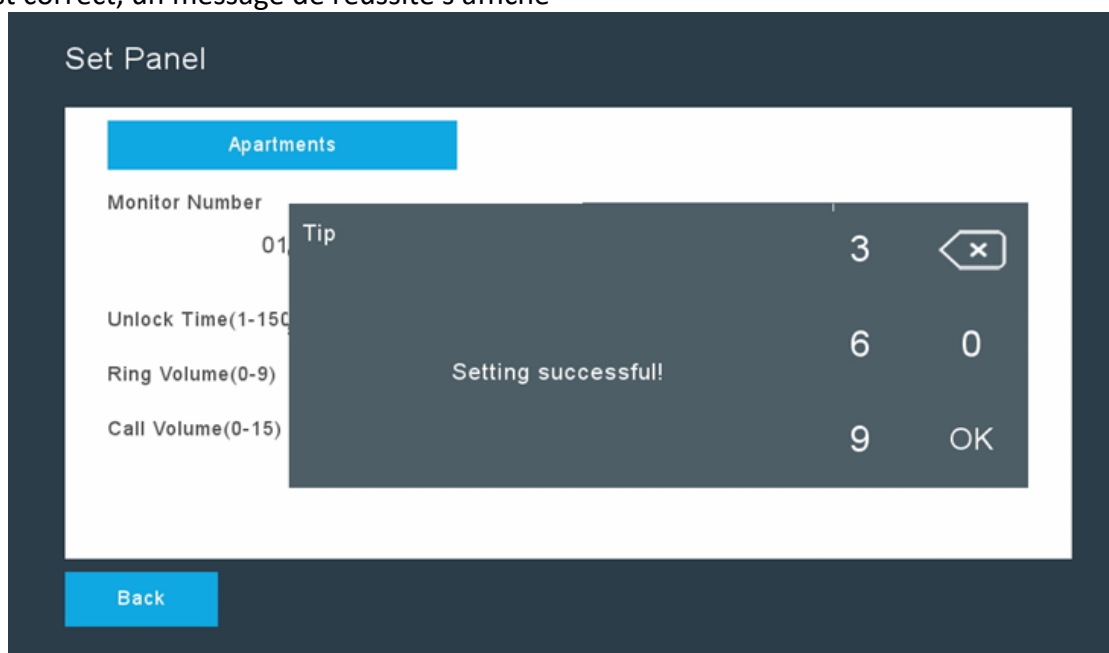

The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a section titled 'Apartments' in a blue box. The settings are as follows:

Setting	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

A dark grey overlay box is displayed in the center of the screen with the text 'Setting successful!'. The numeric keypad and 'Back' button are still visible.

Fig. 10. Confirmation Set panel

7. Sélectionnez la valeur « Set Monitor »

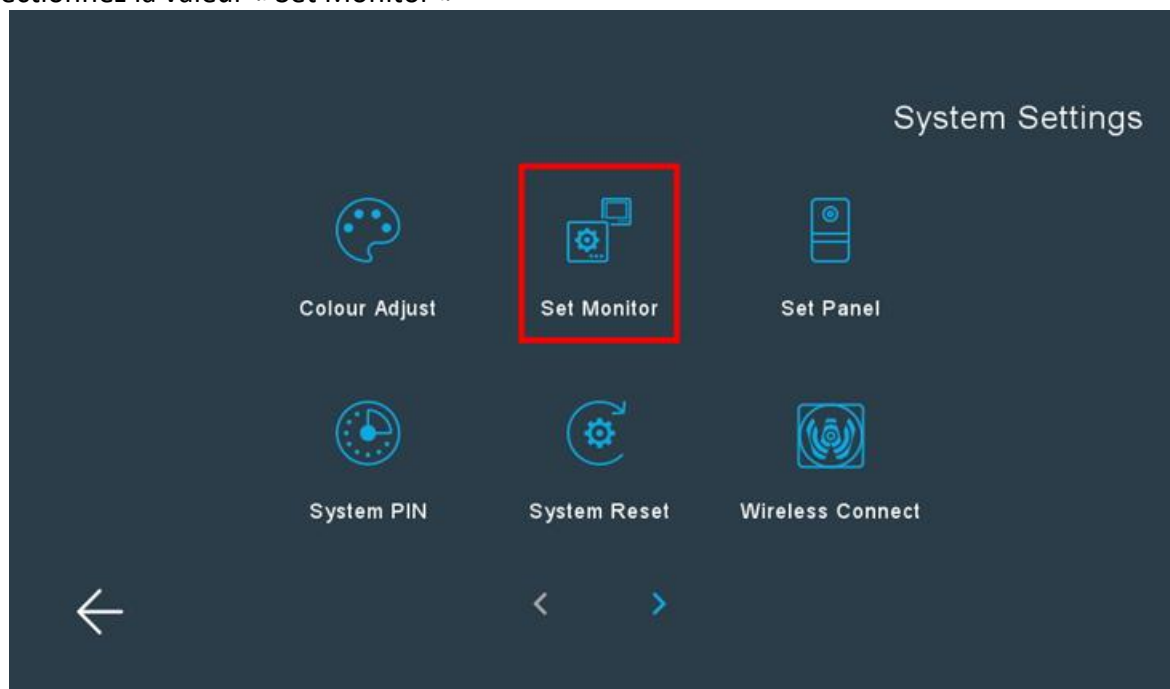


Fig. 11. Paramètres système Set monitor

8. Apartment » – bouton de numéro d'appartement

- 01 Premier bouton
- 02 Deuxième bouton
- 03 Troisième bouton
- 04 Quatrième bouton
- Monitor :
- 01 Principal
- 02 Secondaire

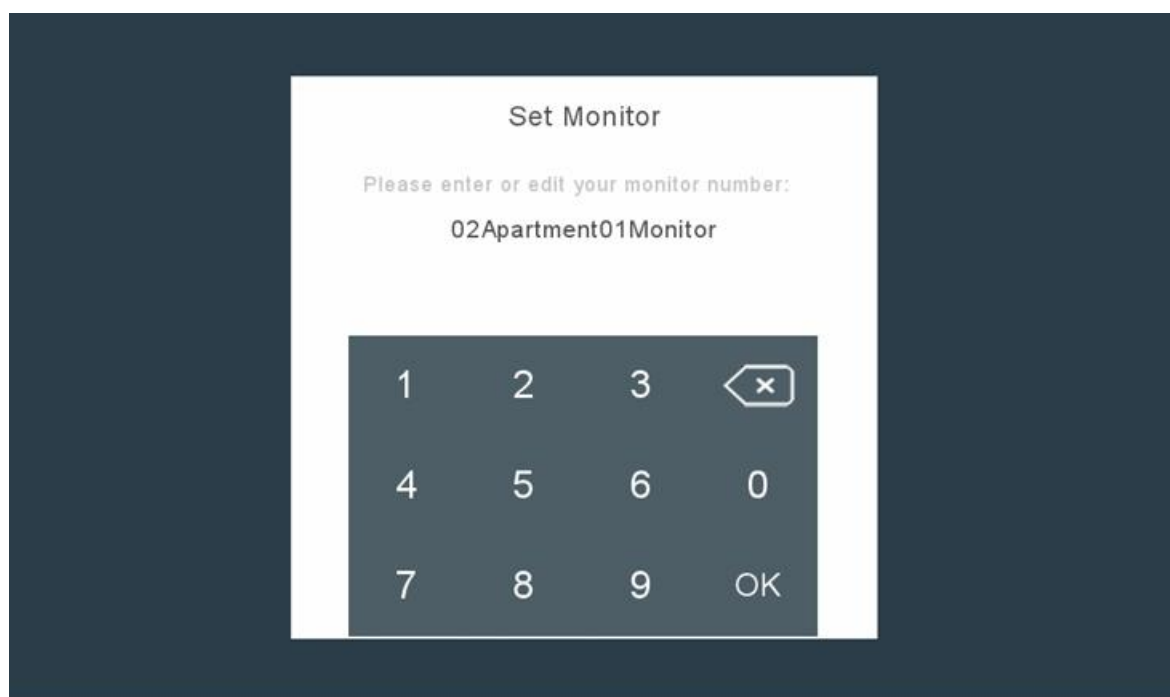


Fig. 12. Menu Set monitor

4. Connexion de plusieurs portiers

4.1. Connexion du premier portier

1. Effectuez une réinitialisation d'usine pour le premier portier. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip (premier portier)
2. Sélectionnez la valeur « System Settings »

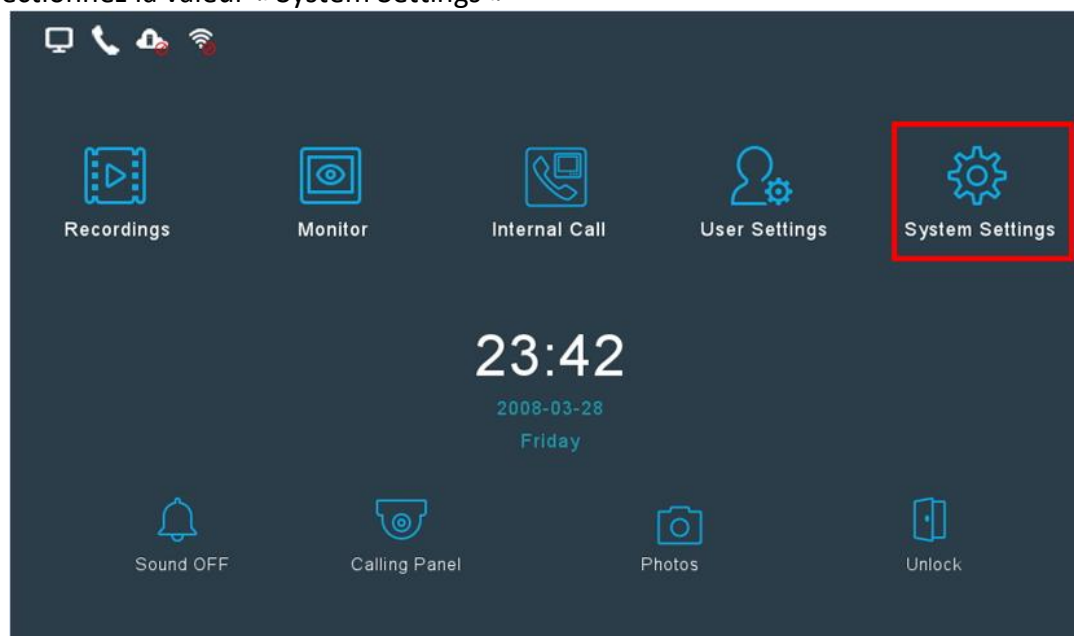


Fig. 13. Paramètres système

3. Entrez le code PIN « 31415 » et appuyez sur « OK »

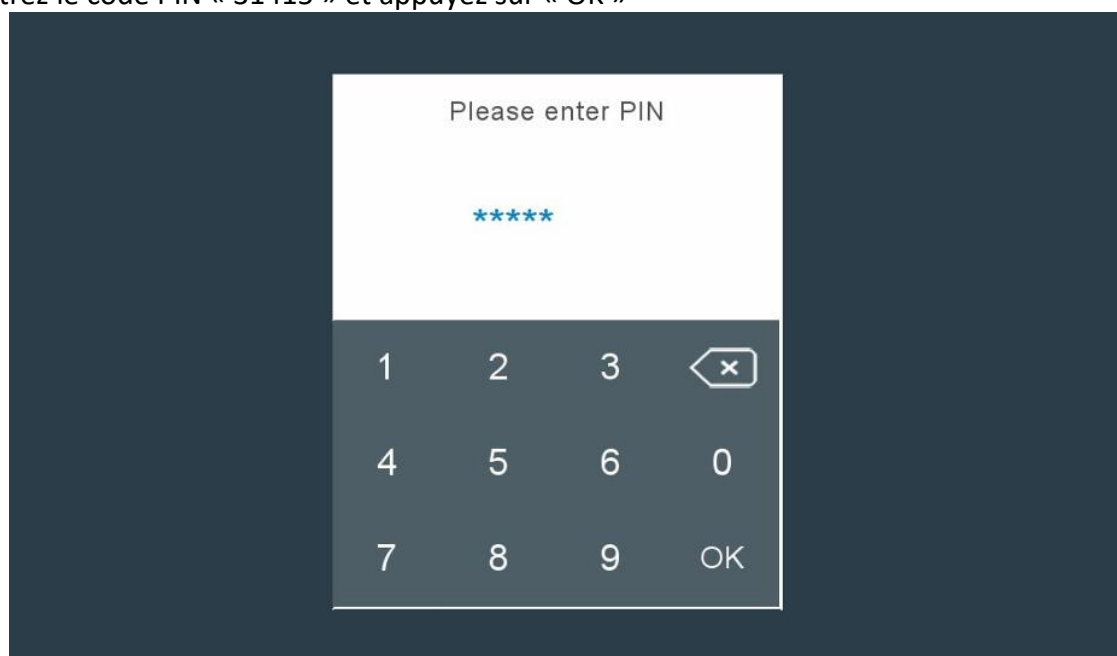


Fig. 14. Confirmation du code PIN

4. Sélectionnez « Apartment », puis « Valid », et appuyez sur « OK » pour confirmer le réglage.

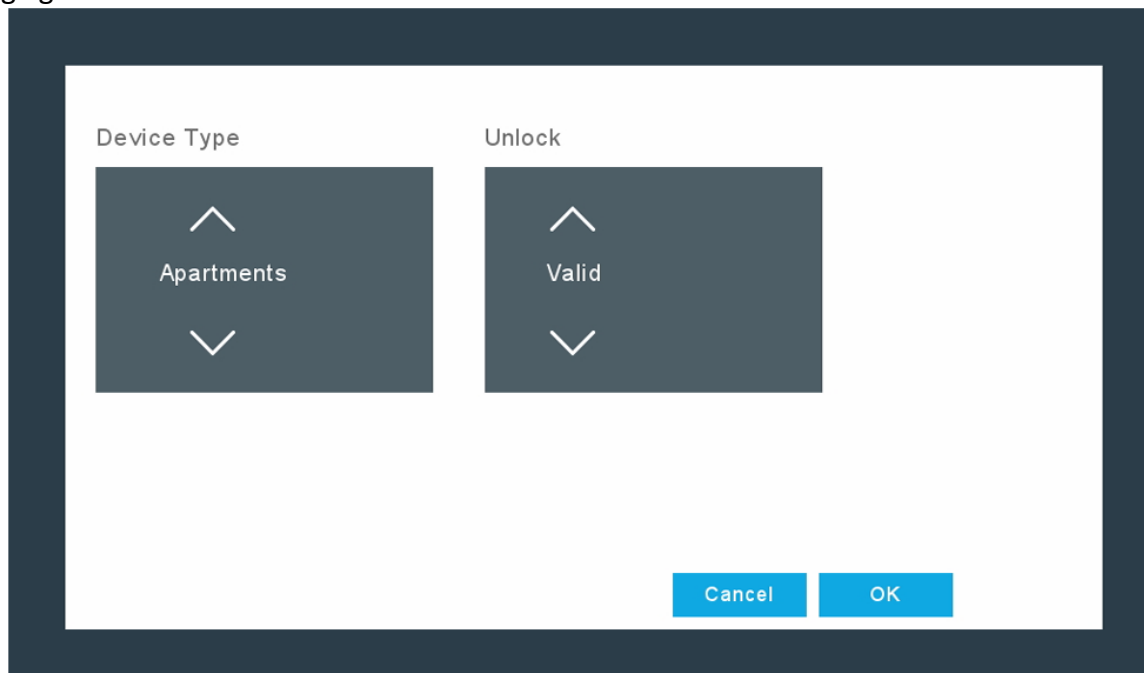


Fig. 15. Configuration du type d'appareil et du déverrouillage

5. Sélectionnez la valeur « Set Panel »

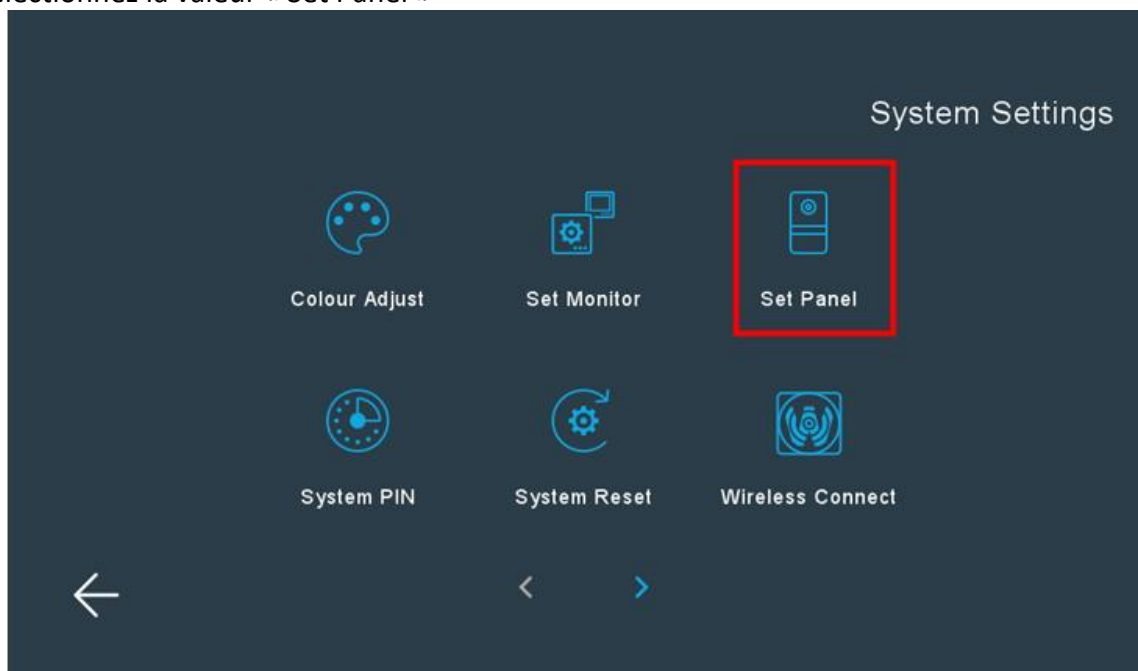


Fig. 16. Paramètres système Set panel

6. Entrez les valeurs souhaitées, puis appuyez sur « OK »

01 – Premier portier

Remplissez les champs

Pour ajouter un deuxième portier

Effectuez une réinitialisation d'usine pour le deuxième portier. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip (deuxième portier)

02 – Deuxième portier

Remplissez les champs

Pour ajouter un troisième portier

Effectuez une réinitialisation d'usine pour le troisième portier. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip (troisième portier)

03 – Troisième portier


Remplissez les champs

Pour ajouter un quatrième portier

Effectuez une réinitialisation d'usine pour le quatrième portier. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip (quatrième portier)

04 – Quatrième portier

Remplissez les champs

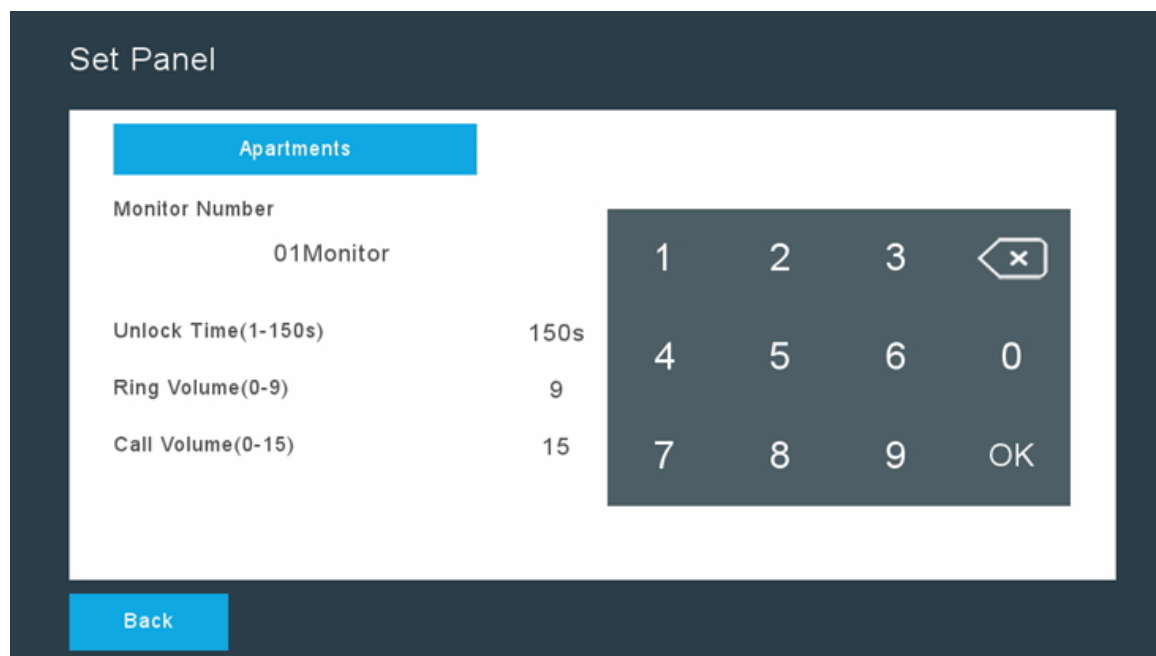

The screenshot shows a 'Set Panel' menu with a blue header. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The menu contains four configuration items, each with a label and a value:

- Monitor Number: 01Monitor
- Unlock Time(1-150s): 150s
- Ring Volume(0-9): 9
- Call Volume(0-15): 15

To the right of these items is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and an 'OK' button. There is also a button with a left arrow and an 'x' icon. At the bottom left of the menu is a blue button labeled 'Back'.

Fig. 17. Menu Set panel

7. Si tout est correct, un message de réussite s'affiche

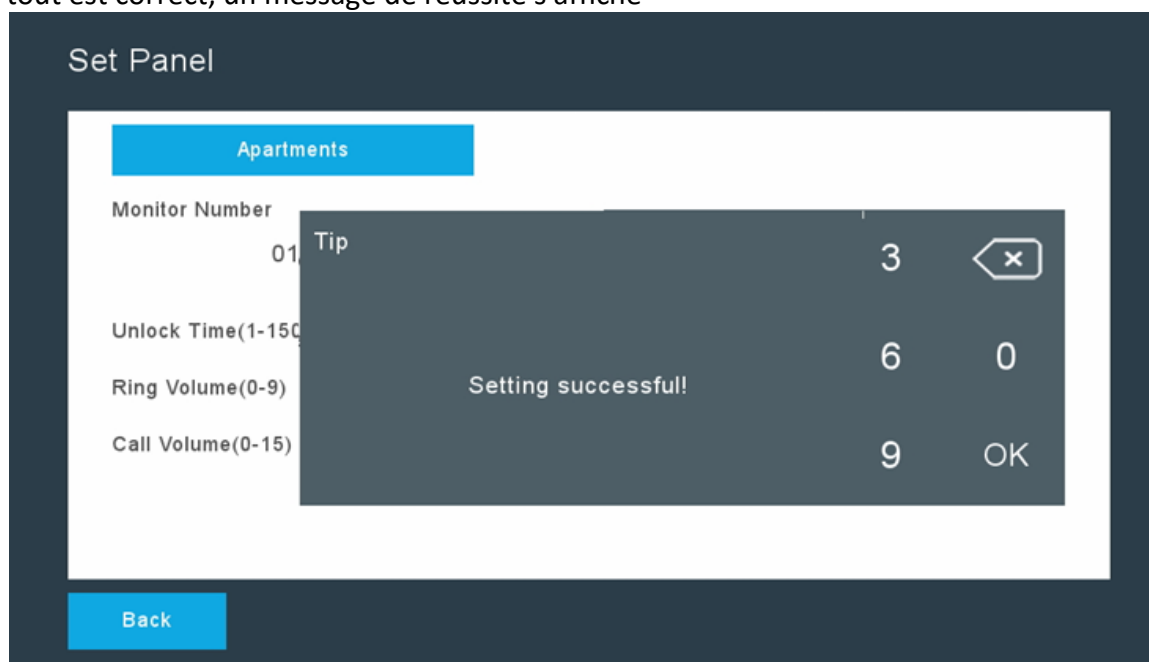


Fig. 18. Confirmation Set panel

8. Sélectionnez la valeur « Set Monitor »

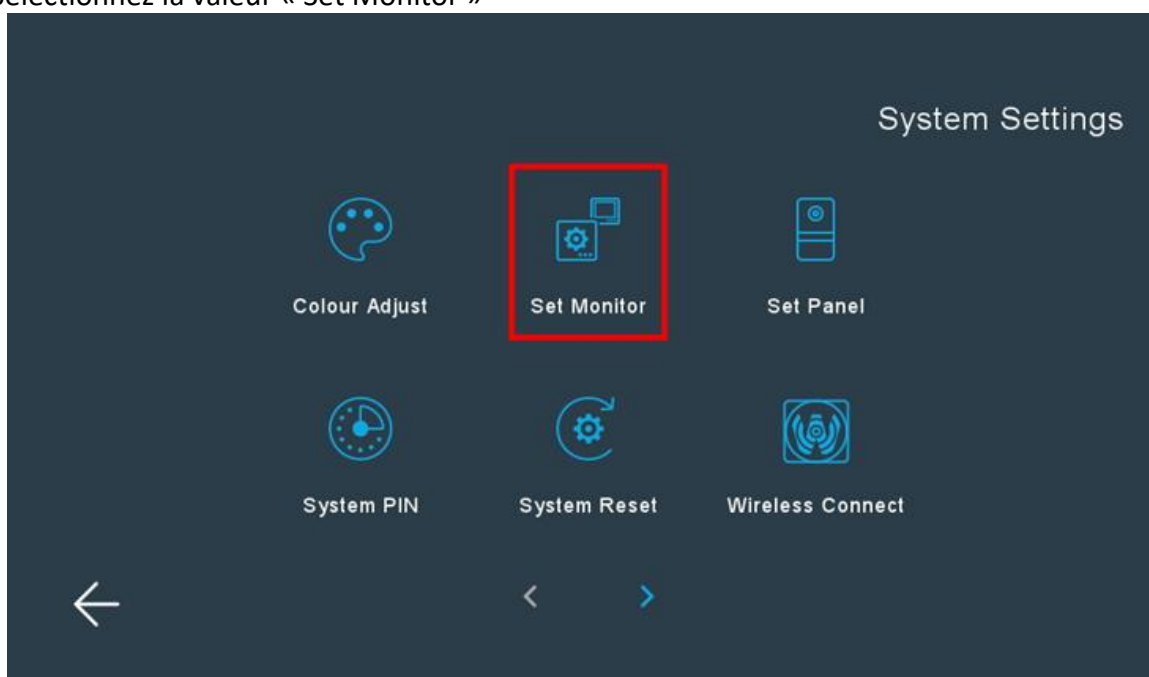


Fig. 19. Paramètres système Set monitor

9. Apartment » – bouton de numéro d'appartement

- 01 Premier bouton
- 02 Deuxième bouton
- 03 Troisième bouton
- 04 Quatrième bouton

Monitor :

- 01 Principal
- 02 Secondaire

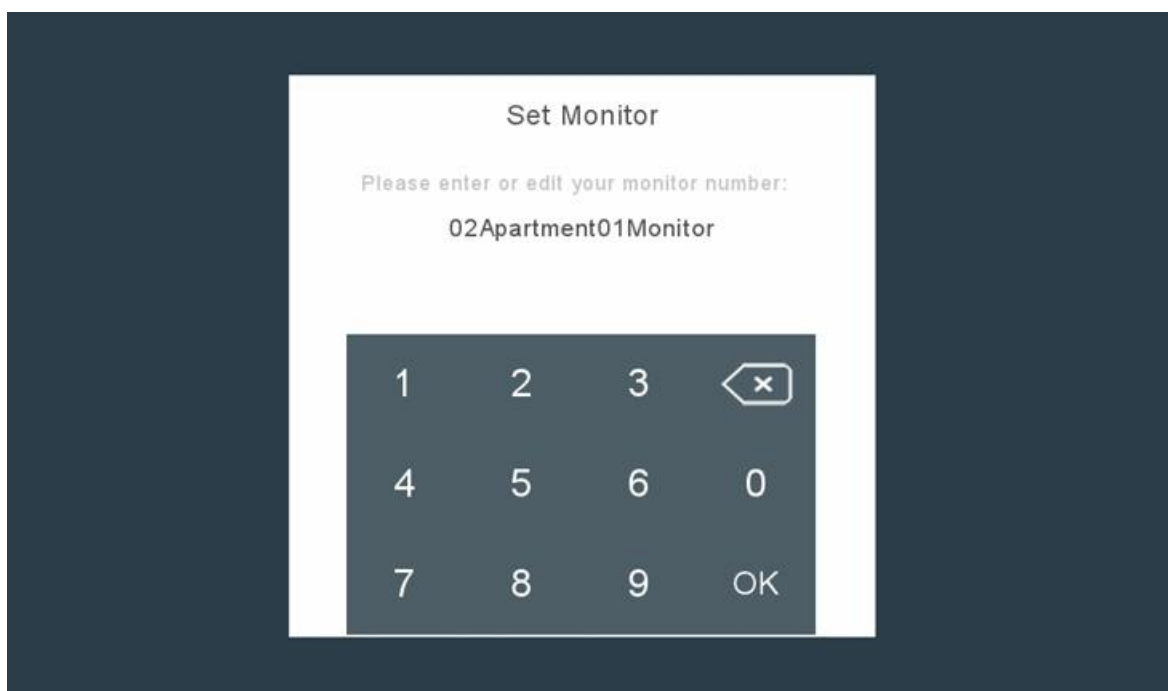


Fig. 20. Menu Set monitor

4.2. Connexion de portiers supplémentaires

1. Effectuez une réinitialisation d'usine pour le premier portier. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip (premier portier)
2. Sélectionnez la valeur « System Settings »

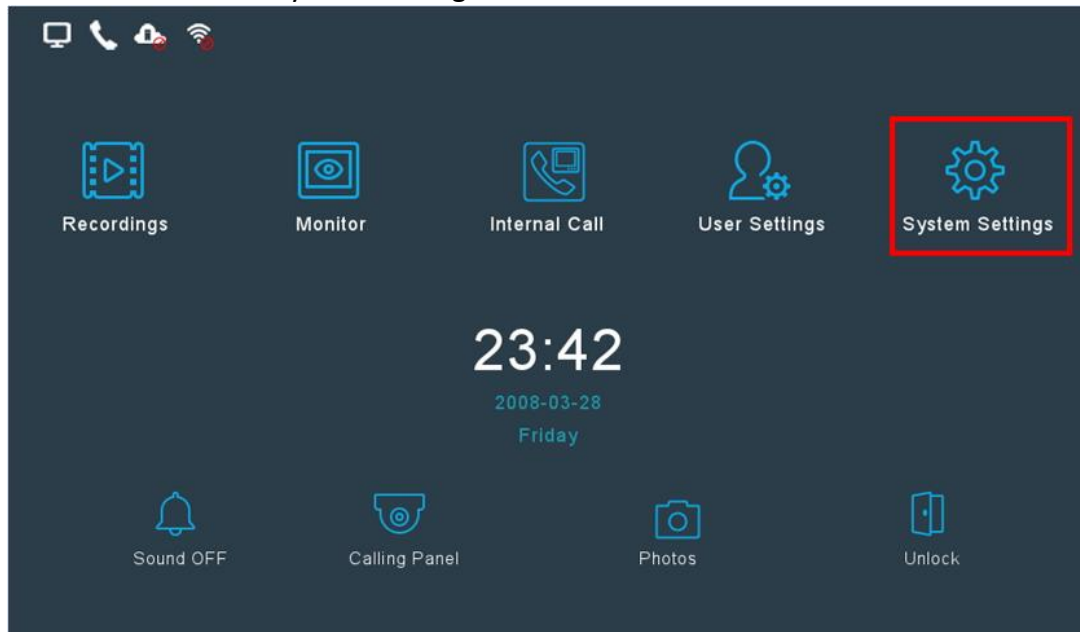


Fig. 21. Paramètres système

3. Entrez le code PIN « 31415 » et appuyez sur « OK »

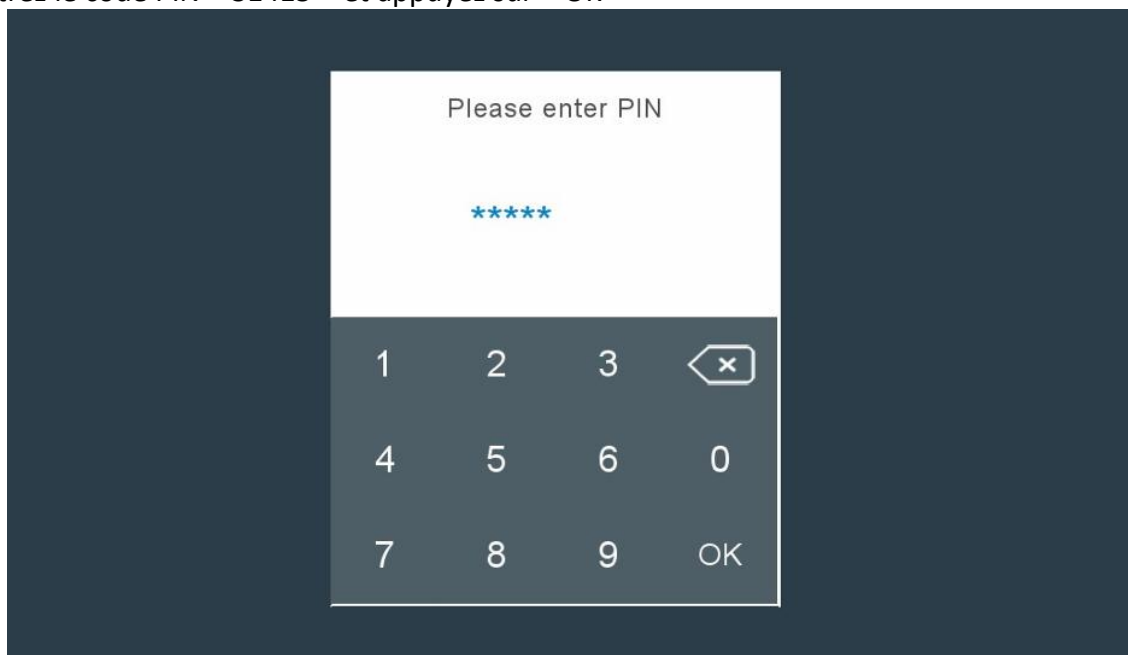


Fig. 22. Confirmation du code PIN

4. Sélectionnez « Apartment », puis « Valid », et appuyez sur « OK » pour confirmer le réglage.

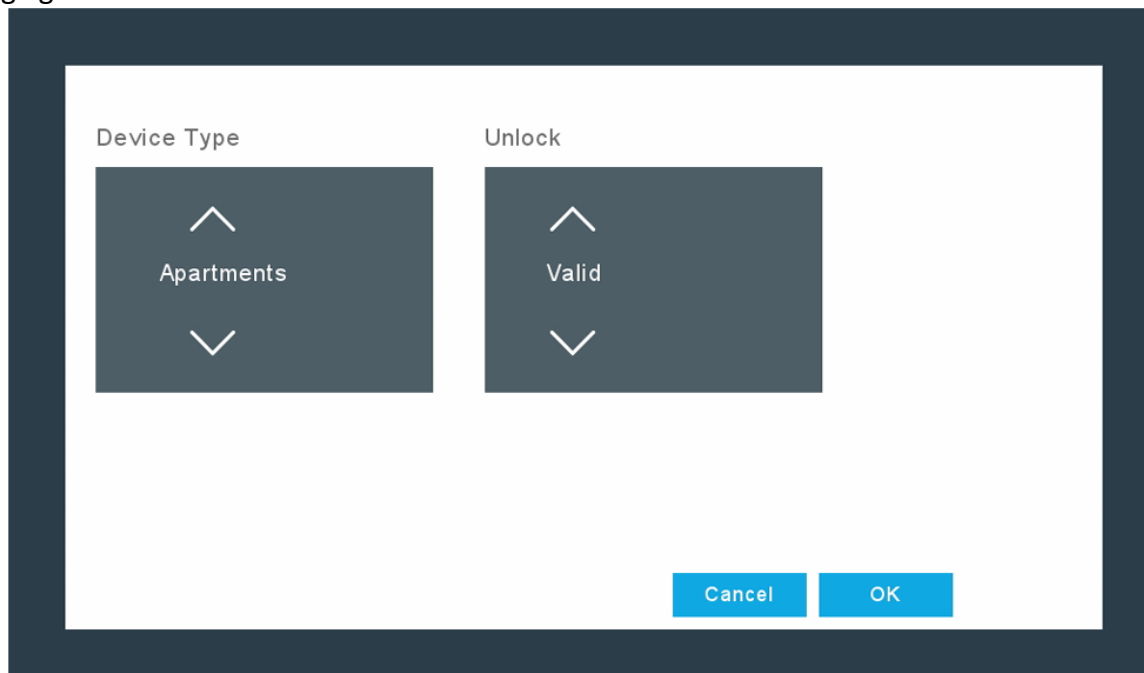


Fig. 23. Configuration du type d'appareil et du déverrouillage

5. Sélectionnez la valeur « Set Panel »

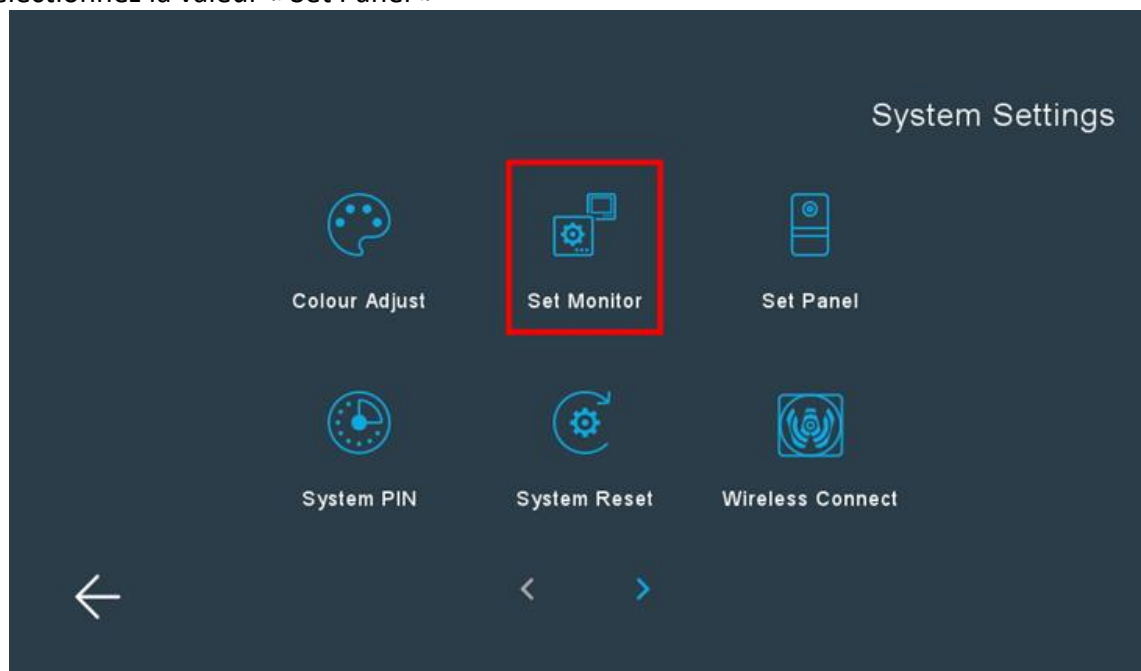


Fig. 24. Paramètres système Set monitor

6. Apartment » – bouton de numéro d'appartement

- 01 Premier bouton
- 02 Deuxième bouton
- 03 Troisième bouton
- 04 Quatrième bouton

Monitor :

- 03 Principal
- 04 Secondaire

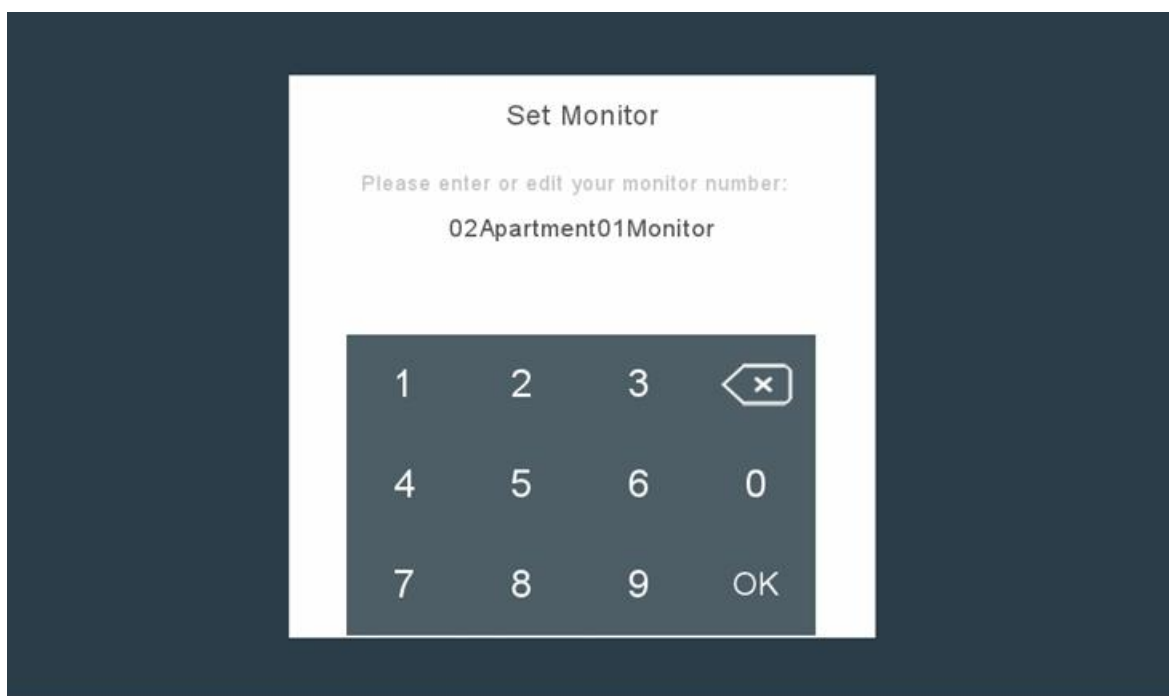


Fig. 25. Menu Set monitor

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot