

CLB-C1 Camera Wi-Fi White

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Instrucciones para la primera	5
2.1 Pasos de instalación	5
2.2 Uso	6
2.3 Llenado de arena	8
3. Instrucciones del panel de control	9
4. Conexiones de la aplicación	11
4.1 Descarga	11
4.2 Conexión del dispositivo	11
5. Funcionamiento	15
5.1 Limpieza	15
5.2 Limpieza automática	17
5.3 Horario de limpieza	18
5.4 Sustituir la arena	20
5.5 Añadir arena	21
5.6 Esterilización sanitaria	22
5.7 Horario de esterilización	23
5.8 Horario de notificaciones	24
5.9 Modo de reposo	25
5.10 Bloqueo infantil	26
5.11 Luz de la esfera	27
6. Sustituir la bolsa de basura	28
7. Método de autodiagnóstico de fallos	29
8. Vista de la cámara	30
8.1 Vista de la cámara en directo	30
9. Preguntas y respuestas	31
Contactos:	33

1. Descripción general del producto

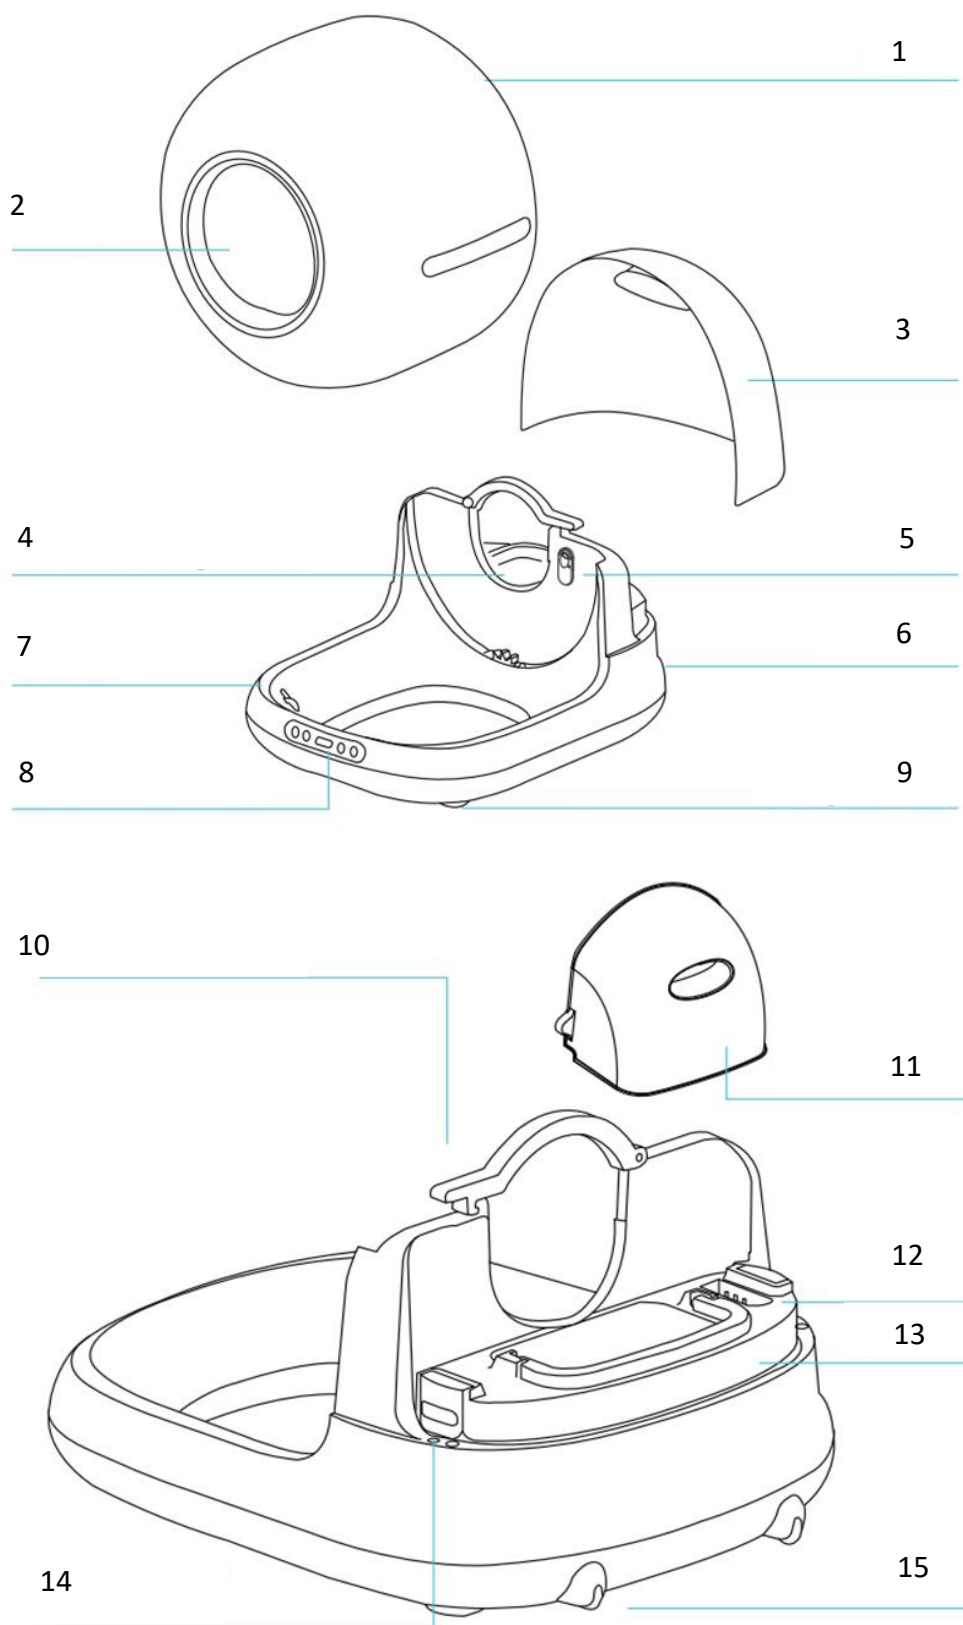


Fig. 1. Componentes del arenero inteligente

1. Esfera
2. Entrada
3. Cubierta protectora trasera
4. Soporte de montaje de la esfera
5. Cámara
6. Toma de corriente
7. Unidad principal
8. Botones del panel de control
9. 4 sensores de peso
10. Asa de bloqueo de la esfera
11. Tapa del depósito de residuos
12. Bolsa desodorizante
13. Depósito de residuos
14. Orificios de la cubierta protectora trasera
15. Ruedas

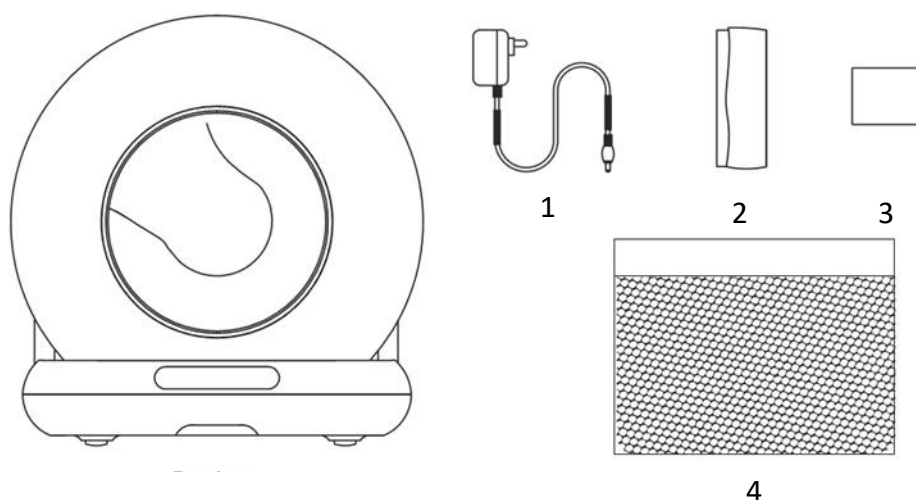


Fig. 2. Accesorios (en la caja de almacenamiento de arena)

1. Adaptador
2. Bolsa de basura
3. Desodorante
4. Alfombra de control de arena

Aviso:

- Siga los pasos de instalación, incluidas las bolsas de basura y el desodorante.

2. Instrucciones para la primera

1. Abra la caja y retire los algodones protectores de ambos lados.
2. Saque la bolsa de PE y el producto.
3. Retire todas las cintas sin residuos del producto.

Coloque el aparato sobre una superficie firme y plana. Asegúrese de que la esfera y el depósito de residuos (con la bolsa de basura) estén correctamente instalados y, a continuación, coloque la cubierta protectora.

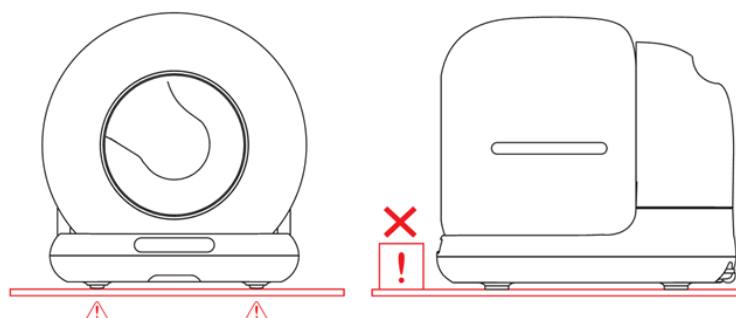


Fig. 3. Ubicación del arenero

Encienda el dispositivo y realice la autocomprobación. Si esta se realiza correctamente, no se encenderá ningún indicador.

Llene de arena sin superar la «línea Max» y mantenga pulsado  durante 5 segundos para calibrar. 

Mantenga pulsado el  tón Wi-Fi  durante 5 segundos para conectar con la aplicación.

2.1 Pasos de instalación

1. Coloque la bolsa de basura en el depósito y móntela correctamente antes de colocarla en la base del producto.
2. Inserte el bloque desodorante.
3. Coloque la esfera en su posición designada y baje el asa de bloqueo.
4. Coloque la tapa del compartimento de residuos sobre el depósito de basura.
5. Coloque la cubierta protectora trasera.

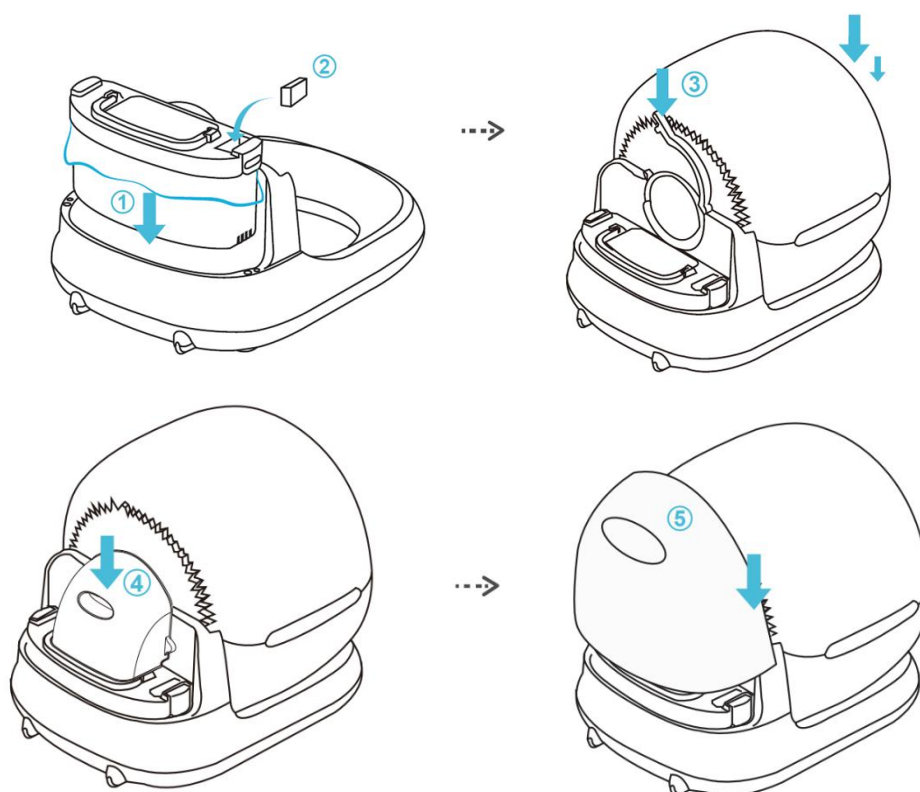


Fig. 4. Pasos de instalación

2.2 Uso

Encienda el dispositivo; la autocomprobación tardará un momento.

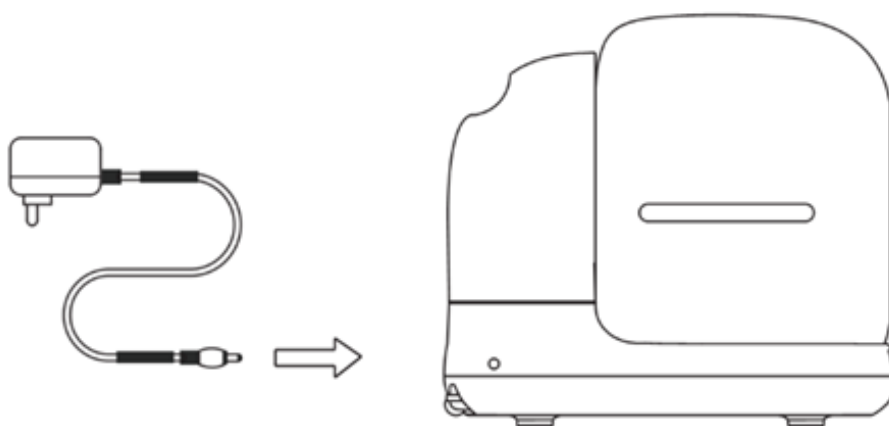


Fig. 5. Uso del cable de alimentación

Tras la autocomprobación, el dispositivo pasará automáticamente al estado de detección inteligente; no es necesario cambiar su programa.

Aviso:

- No levante ni arrastre el producto tras encenderlo (esto interferirá con la calibración de peso en el programa de reinicio).
- Durante el proceso de limpieza, todos los programas se suspenden. Si necesita realizar otras funciones, espere a que finalice la limpieza.

2.3 Llenado de arena

Asegúrese de que la arena no supere la línea «MAX» (la cantidad de arena puede ajustarse según la situación real).

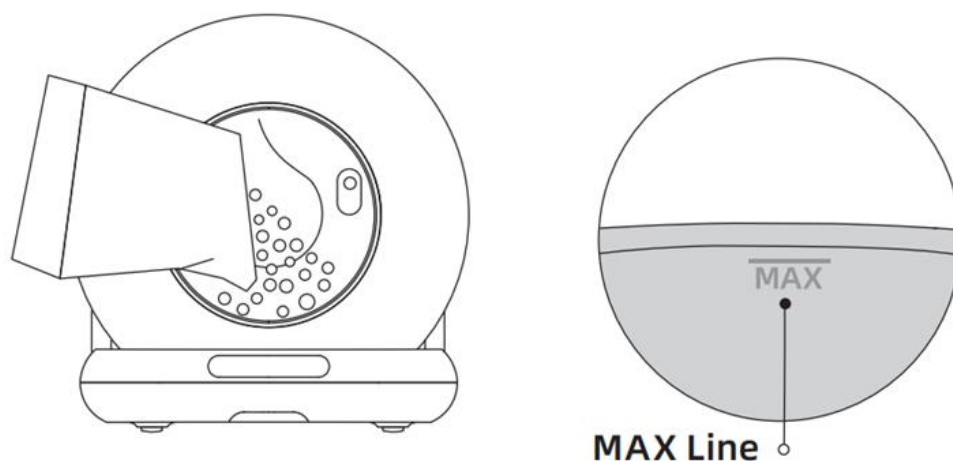


Fig. 6. Cantidad de arena

La cantidad de arena no debe superar la línea Max.

Aviso:

Después de añadir arena, el «botón de alisado» se iluminará en azul durante unos 10 segundos. 🍷

Mantenga pulsado el «botón de alisado» durante cinco segundos para calibrar, o el dispositivo alisará y calibrará automáticamente después de cinco minutos. 🍷

3. Instrucciones del panel de control

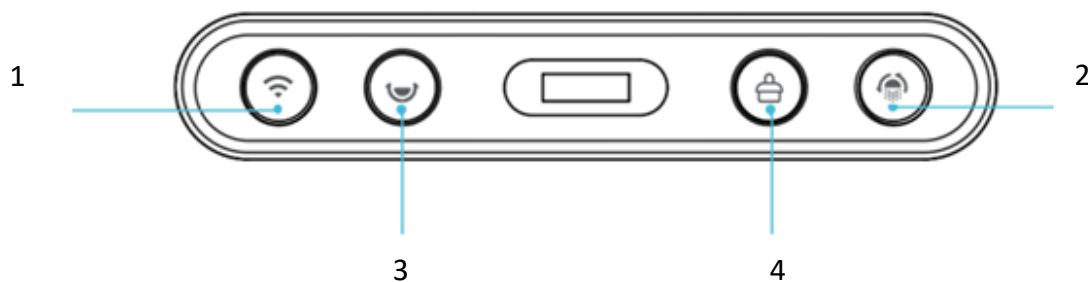


Fig. 7. Panel de control

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. WiFi | 3. Alisar arena |
| 2. Verter arena | 4. Limpieza manual |

Botones:

Botón	Icono	Método	Descripción
Wi-Fi		Mantener pulsado durante 5 segundos	Conexión de la aplicación
Alisar arena		Pulsar una vez	Pulsación corta: activar el modo de alisado de arena
			Pulsación corta: desactivar el modo de alisado de arena
		Mantener pulsado durante 5 segundos	Restablecer el peso del gato
Limpieza manual		Pulsar una vez	Pulsación corta: activar el modo de limpieza
			Pulsación corta de nuevo: desactivar el modo de limpieza
		Mantener pulsado durante 5 segundos	El arenero se puede calibrar sin arena
Verter arena		Pulsar una vez	Pulsación corta: activar el modo de vertido de arena
			Pulsación corta de nuevo: desactivar el modo de vertido de arena
		Mantener pulsado durante 5 segundos	Desactivar el bloqueo infantil

Indicadores:

Botón	Icono	Color	Estado del indicador	Descripción
Restablecer/conectar Wi-Fi		Azul	Parpadeando	El Wi-Fi no está conectado; el indicador se apagará automáticamente tras una conexión correcta.
		Rojo	Parpadeando	El depósito de residuos está lleno o los sensores infrarrojos del depósito han detectado objetos.
			Encendido fijo	Las protecciones mecánicas no están colocadas.
		Verde	Parpadeando	Sobrecorriente del motor.
Arena alisado		Verde	Encendido fijo	Una pulsación corta inicia el funcionamiento; al finalizar, el indicador se apaga.
		Rojo	Encendido fijo	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Recogida		Verde	Encendido fijo	Una pulsación corta inicia el funcionamiento; al finalizar, el indicador se apaga.
		Rojo	Encendido fijo	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Arena volcada		Verde	Encendido fijo	Una pulsación corta inicia el funcionamiento; al finalizar, el indicador se apaga.
		Rojo	Encendido fijo	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.

4. Conexiones de la aplicación

4.1 Descarga

Puede descargar «Partizan» en App Store y Google Play.

O puede escanear uno de los 2 códigos QR siguientes.



Google Play



App Store

Fig. 8. Códigos QR «Partizan»

4.2 Conexión del dispositivo

1. Confirme que el teléfono está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz y, a continuación, active el Bluetooth y la ubicación.

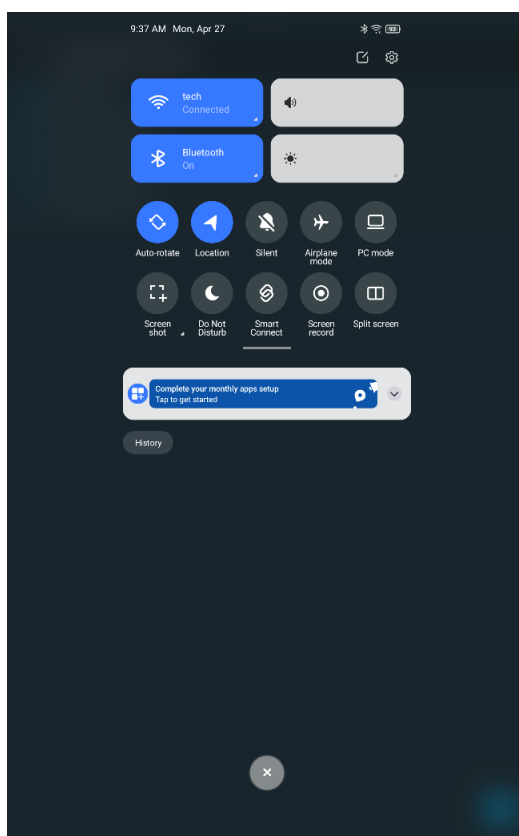



Fig. 9. Configuración del dispositivo

2. Mantenga pulsado el botón «Wi-Fi» durante 5 segundos; el indicador azul de Wi-Fi comenzará a parpadear, indicando que está listo para la conexión de red.



Fig. 10. Botones del dispositivo

3. Abra la aplicación en su teléfono para añadir el dispositivo mediante Bluetooth o Wi-Fi.
 - Añadir dispositivo: toque el botón «+» y seleccione «Añadir dispositivo». Elija el método de conexión que prefiera.
 - Seleccionar producto: siga las indicaciones en pantalla: Smart Pet Care > Arenero para gatos.
 - Configuración de red: seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña (elija otra red si es necesario).
 - Desembalaje y encendido: retire toda la cinta de embalaje del dispositivo. Enchufe el arenero y espere unos 10 segundos hasta que se inicie.
 - Confirmación de inicio: un indicador azul parpadeante confirma que el dispositivo se ha iniciado correctamente.
 - Reinicio y calibración: mantenga pulsado el botón hasta oír una señal acústica. La cápsula se inclinará a izquierda y derecha para calibrarse; espere hasta que se detenga por completo. 
 - Finalizar: toque el botón «Siguiente» en la aplicación.

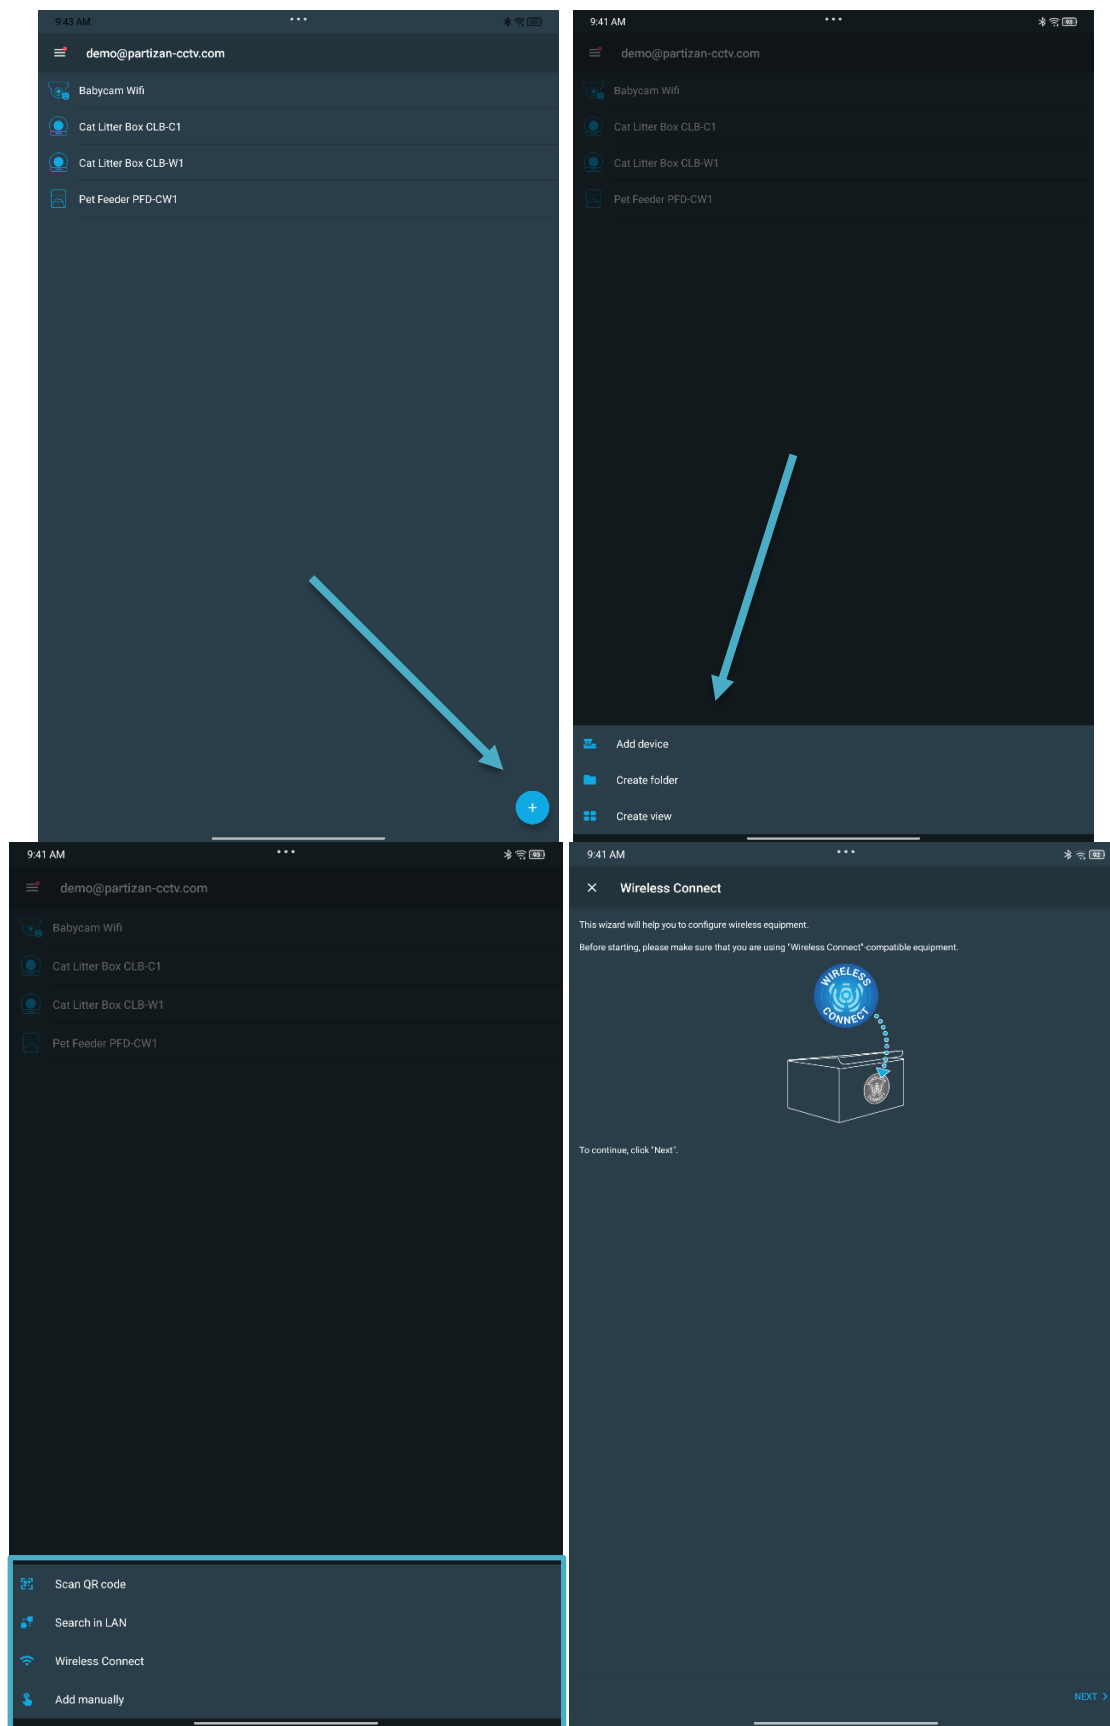



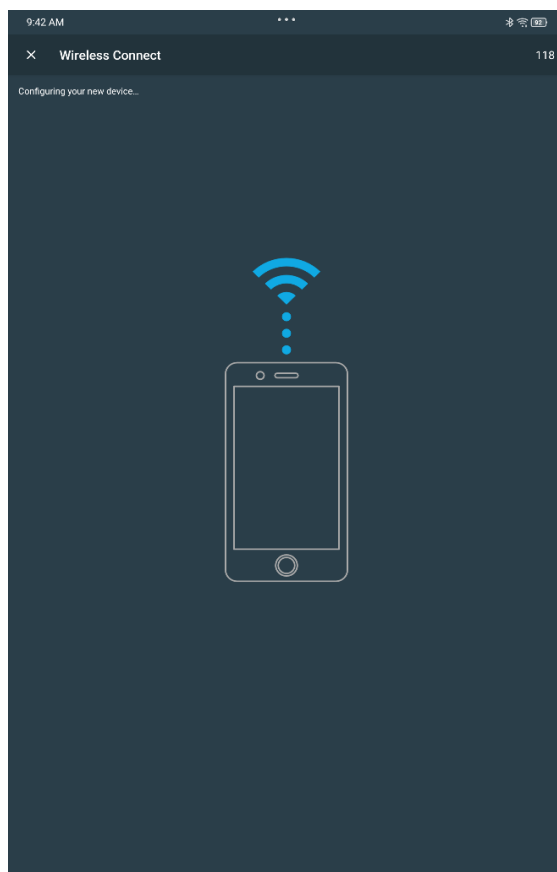


Fig. 11. Añadir dispositivo por Wi-Fi

5. Funcionamiento

5.1 Limpieza

Toque el icono «Limpiar» en la aplicación para iniciar la limpieza

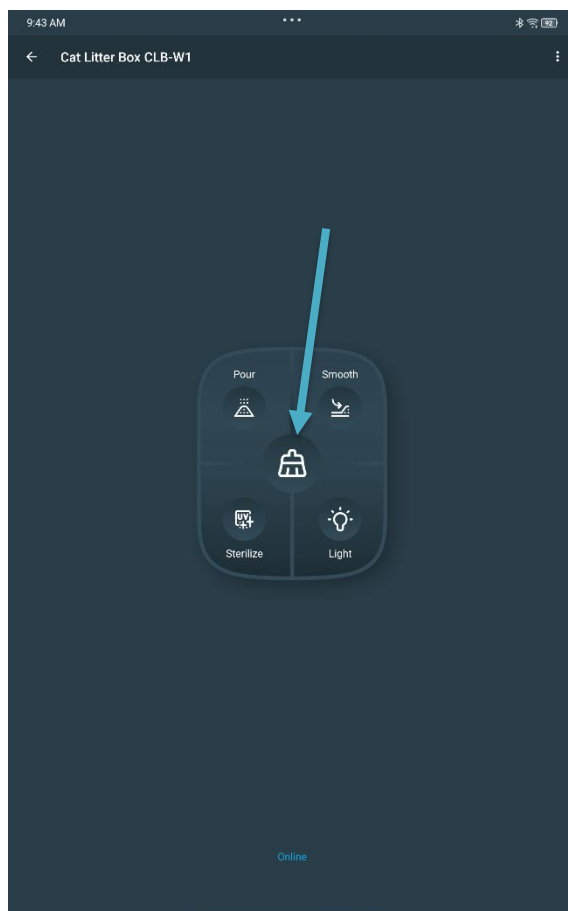



Fig. 12. Opción de limpieza

Aviso:

- Durante el proceso de limpieza no se pueden usar otras funciones; debe esperar a que finalice.
- Durante la limpieza, puede cancelarla pulsando brevemente el botón «Limpiar».

5.2 Limpieza automática

- Acceder a los ajustes: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. ⋮
- Configuración del dispositivo: seleccione «Configuración del dispositivo» > «Horario»
- Configuración de limpieza automática: acceda al menú «Limpieza automática» para activar o desactivar esta función.
- Horario: ajuste el periodo de limpieza para establecer la frecuencia de los ciclos del dispositivo.

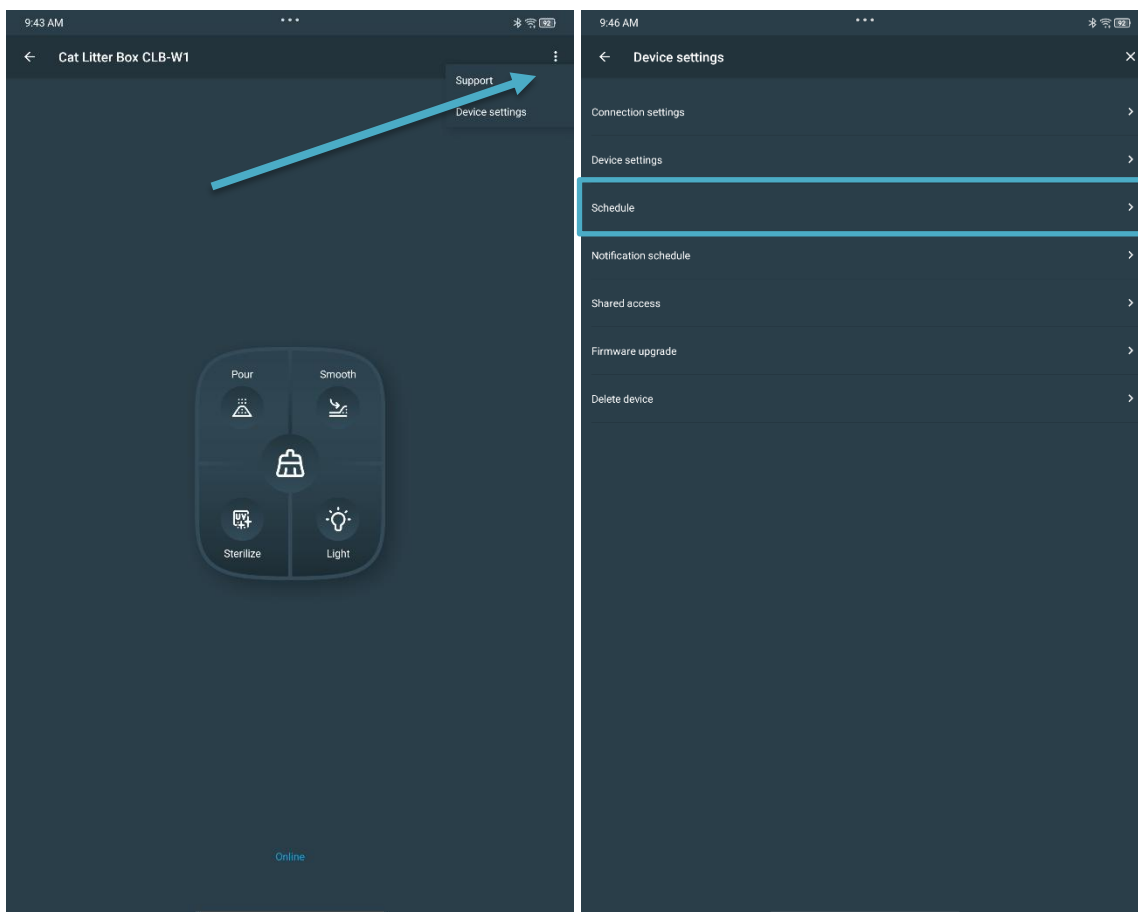

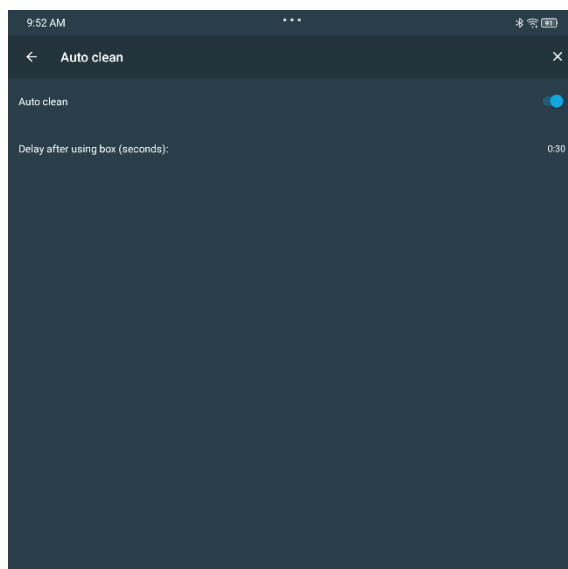


Fig. 13. Ajustes de limpieza automática

5.3 Horario de limpieza

Establezca un horario de limpieza según sus necesidades. Limpieza diaria de rutina.

- Acceder a los ajustes: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. ⋮
- Configuración del dispositivo: seleccione «Configuración del dispositivo» > «Horario»
- Horario de limpieza: ajuste el periodo de limpieza mediante el botón «+» de la esquina inferior derecha para establecer la frecuencia de los ciclos.

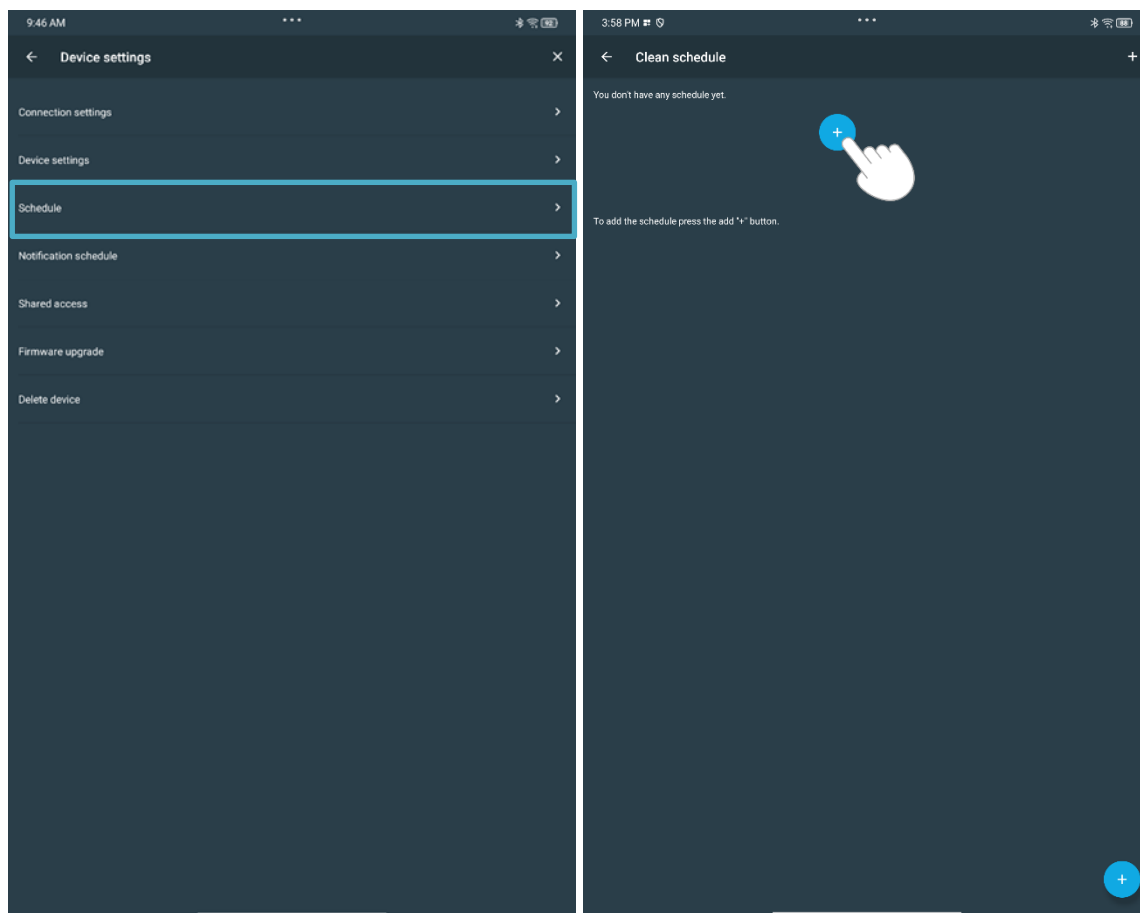


Fig. 14. Horario de limpieza

5.4 Sustituir la arena

- Sustituya la bolsa de basura por una vacía (para evitar que la original ya esté llena de arena)
- Asegúrese de que la arena restante esté casi agotada (para evitar derrames al verterla)
- Pulse el botón «Verter» y espere a que el aparato retire la arena restante
- Vuelva a sustituir la bolsa de basura por una vacía después de retirar la arena

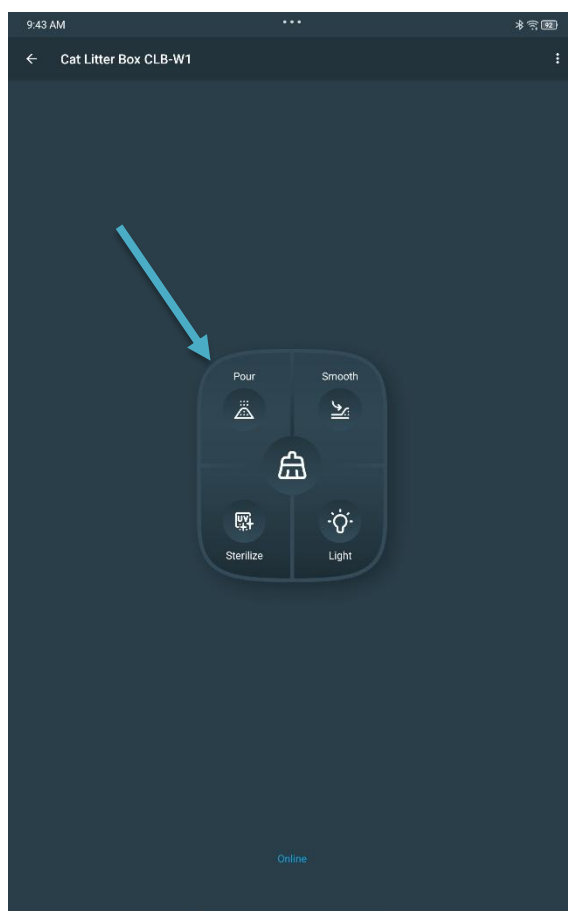


Fig. 15. Sustituir la arena

Aviso:

- Si ya realizó una operación incorrecta o se olvidó de cambiar la bolsa, puede tocar de inmediato «Verter arena».
- Cuando el depósito de residuos esté lleno, el botón Wi-Fi se iluminará en rojo y parpadeará, y la aplicación le enviará un recordatorio.

5.5 Añadir arena

Después de añadir arena, el indicador «Alisar» se iluminará en azul durante unos 10 segundos; mantenga pulsado el botón «Alisar» durante cinco segundos para calibrar, o espere cinco minutos para la calibración automática.

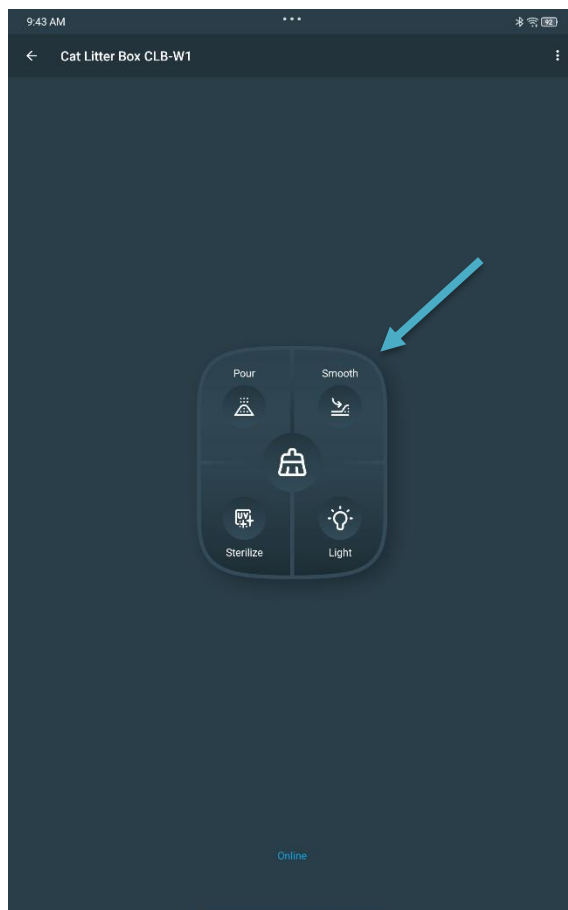


Fig. 16. Añadir arena

Aviso:

- Este dispositivo cuenta con una función de protección durante el funcionamiento. Durante la limpieza, se detendrá en cuanto el gato se acerque a la entrada o el arenero detecte peso.
- Después de añadir arena, asegúrese de que no supere la línea MAX para evitar desbordamientos al verterla.
- Asegúrese de que la arena se distribuya uniformemente al verterla, evitando montones cerca de la entrada.
- Puede ajustar la superficie de la arena con el botón «Alisar arena» o el botón «Alisar» de la aplicación.

5.6 Esterilización sanitaria

- Esterilización con un toque: funciona durante 30 minutos y se detiene automáticamente.
- Configuración del horario de esterilización: hora/duración.

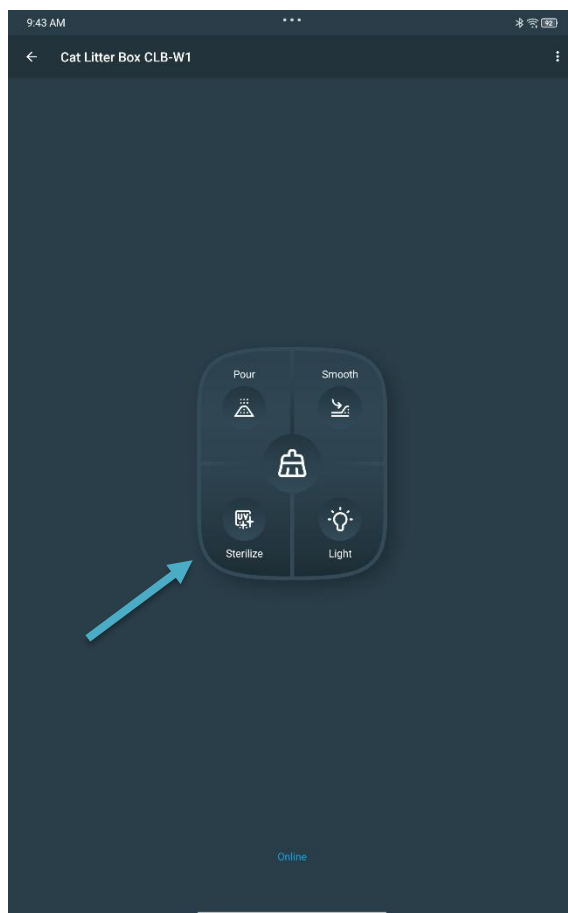


Fig. 17. Esterilización sanitaria

Aviso:

Active la función de esterilización UV; se apagará automáticamente tras unos 30 minutos de esterilización. Se detendrá automáticamente en cuanto el gato entre y continuará tras su salida.

5.7 Horario de esterilización

Establezca un horario de esterilización según sus necesidades. Limpieza diaria de rutina.

- Acceder a los ajustes: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. ⋮
- Configuración del dispositivo: seleccione «Configuración del dispositivo» > «Horario»
- Horario de esterilización: ajuste el periodo de limpieza mediante el botón «+» de la esquina inferior derecha para establecer la frecuencia de los ciclos.

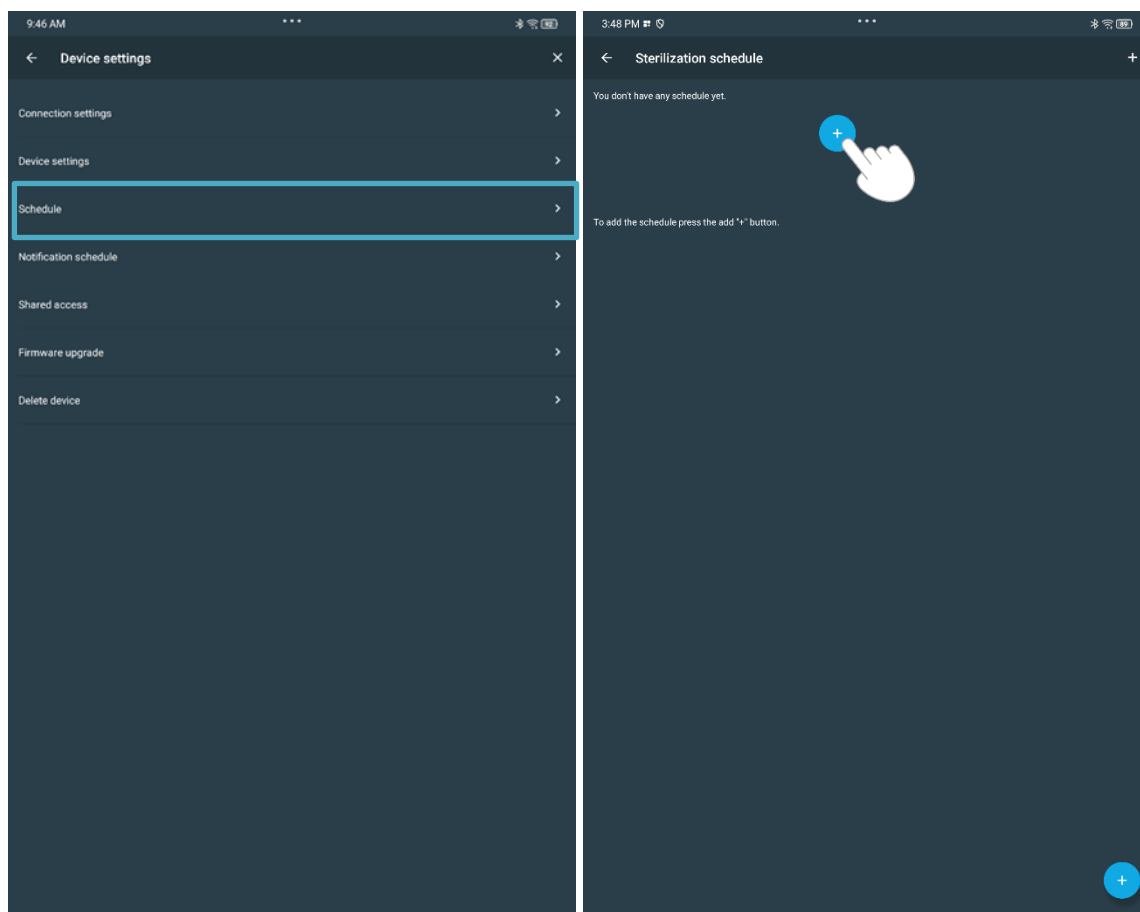


Fig. 18. Horario de esterilización

5.8 Horario de notificaciones

Establezca un horario de notificaciones según sus necesidades. Limpieza diaria de rutina.

- Acceder a los ajustes: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. ⋮
- Configuración del dispositivo: seleccione «Configuración del dispositivo» > «Horario de notificaciones»
- Establecer horario: personalice sus preferencias para cada día de la semana para que el dispositivo siga la rutina de limpieza diaria deseada.

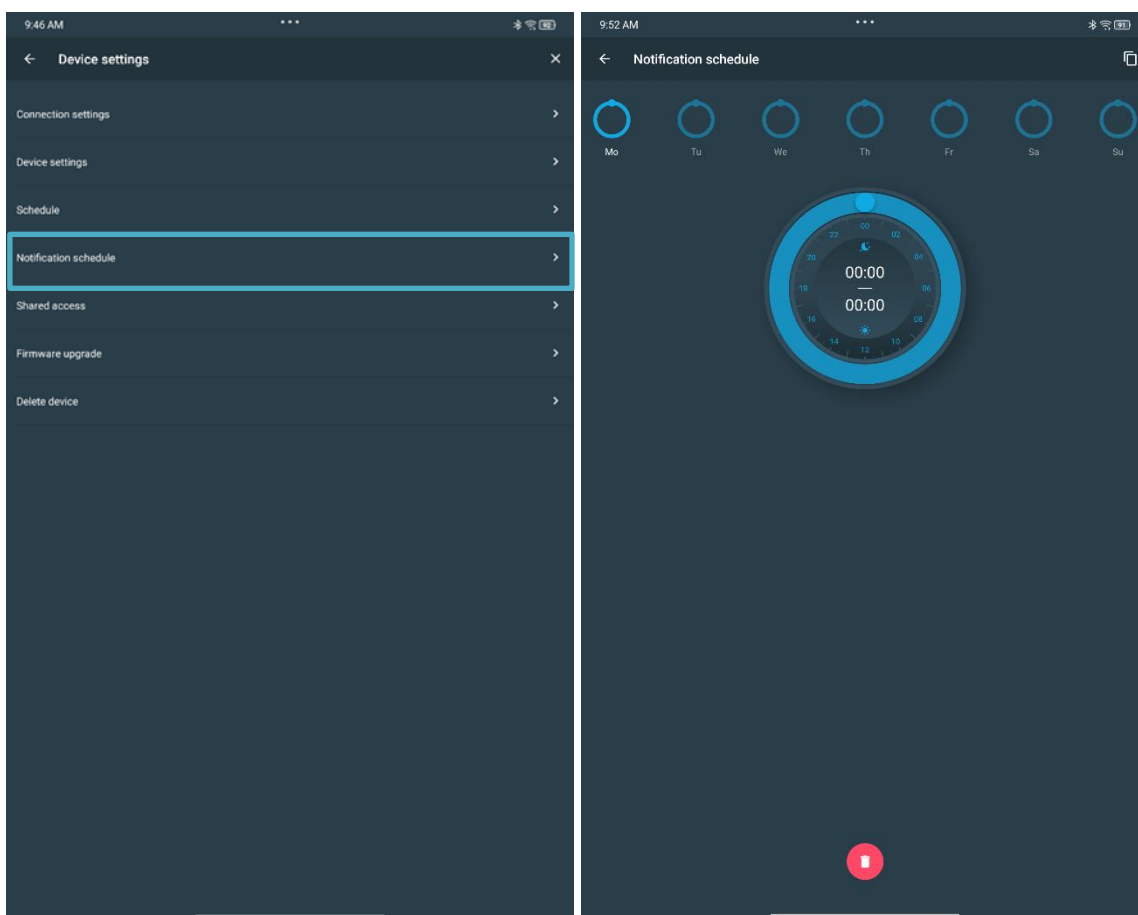


Fig. 19. Horario de notificaciones

5.9 Modo de reposo

Si el arenero está en el dormitorio, puede activar el «Modo de reposo» en la aplicación para evitar que la activación nocturna interrumpa el sueño.

- Acceder a los ajustes: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. ⋮
- Configuración del dispositivo: seleccione «Configuración del dispositivo» > «Horario».
- Establecer horario silencioso: defina su franja horaria preferida de «Horario silencioso». El dispositivo permanecerá silencioso e inactivo durante esas horas.

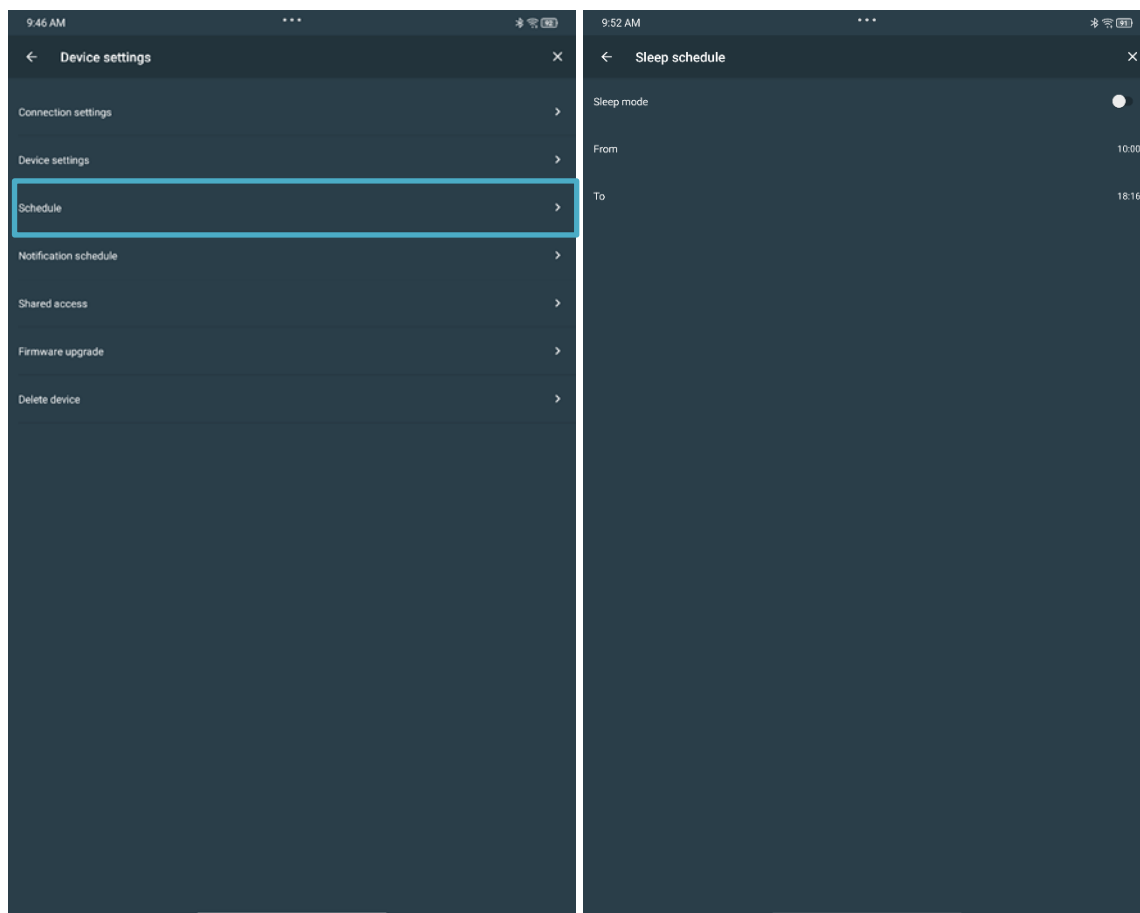


Fig. 20. Modo de reposo

5.10 Bloqueo infantil

Activación del bloqueo infantil

Use la función de bloqueo infantil para evitar el manejo accidental por parte de niños o mascotas.

- Desde la aplicación: toque el menú de tres puntos en la esquina superior derecha > seleccione «Configuración del dispositivo» > active o desactive «Bloqueo infantil».
- Desde el dispositivo: mantenga pulsado el botón «Vertido de arena» durante 5 segundos para desbloquear manualmente el dispositivo.

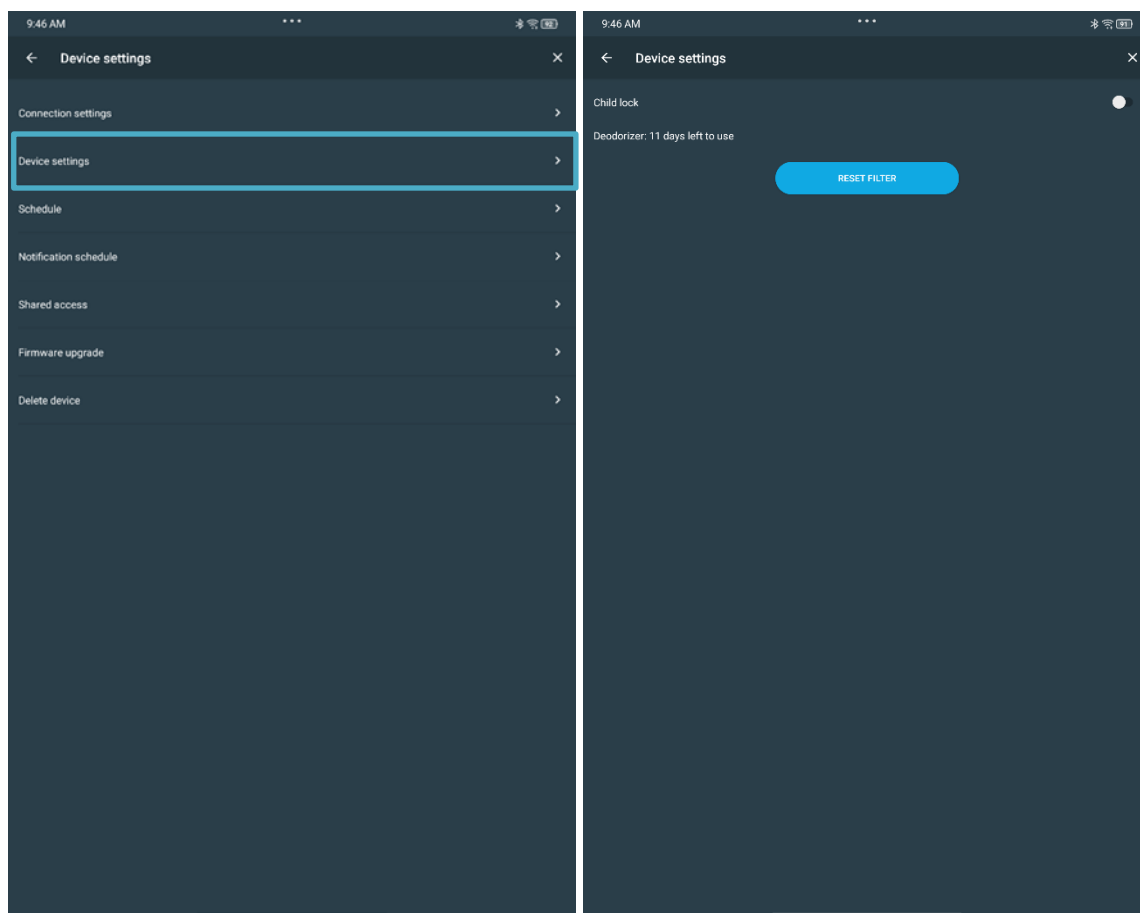


Fig. 21. Activación del bloqueo infantil

5.11 Luz de la esfera

Puede encender la luz para revisar el interior de la esfera por la noche.

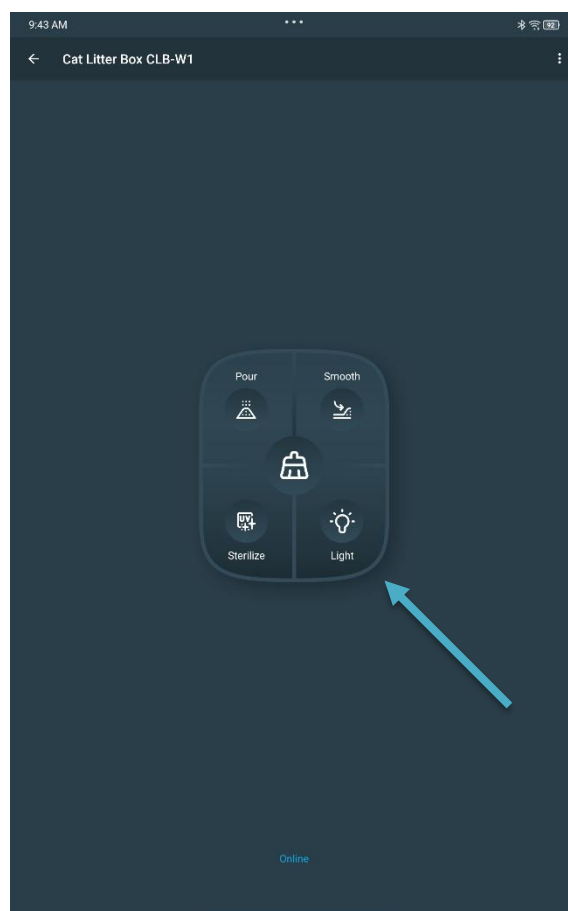


Fig. 22. Luz de la esfera

6. Sustituir la bolsa de basura

Cuando el indicador del botón Wi-Fi parpadee en ROJO, o la aplicación muestre «El depósito de residuos está lleno», deberá cambiar la bolsa de residuos.

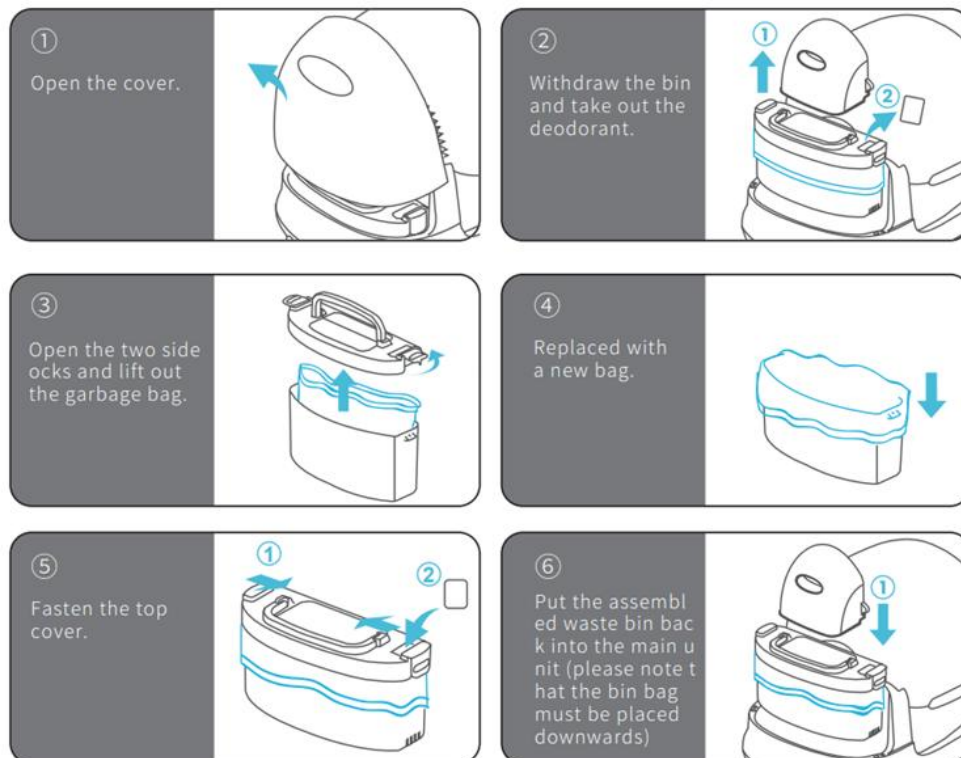


Fig. 23. Sustituir la bolsa de basura

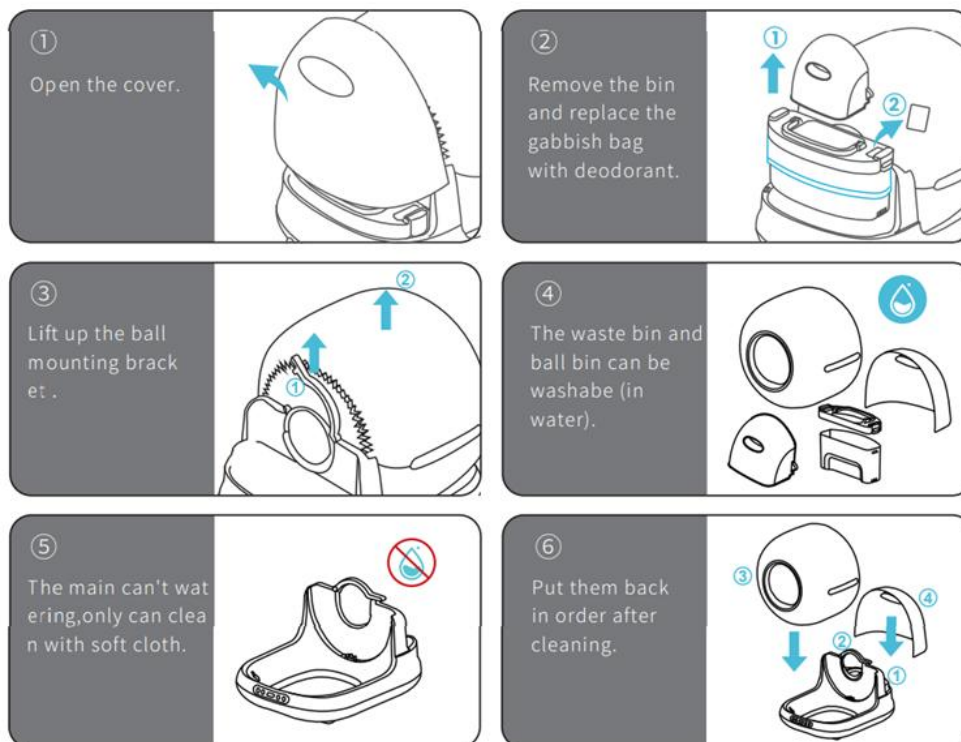


Fig. 24. Lavado del depósito

7. Método de autodiagnóstico de fallos

Icono	Color	Estado	Causa	Solución
	Azul	Parpadeando	Wi-Fi no conectado	Mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 5 segundos para conectar con la aplicación
	Rojo	Parpadeando	Depósito de basura lleno u objeto bloqueando	Sustituya la bolsa de basura o compruebe si hay algún objeto bloqueando
		Fijo	La tapa del depósito de basura no está bien instalada	Instale correctamente la tapa del depósito de basura
	Azul	Fijo	Se añadió arena sin calibración, el aparato deja de funcionar	Mantenga pulsado el botón de alisado de arena durante 5 segundos o espere 5 minutos. (Cuando el gato entra, este icono permanece encendido)

8. Vista de la cámara

El modelo CLB-C1 incluye una cámara infrarroja integrada en el interior de la esfera, que le permite supervisar a su gato y comprobar el arenero de forma remota desde la aplicación Partizan.

8.1 Vista de la cámara en directo

Abra el dispositivo desde Mis dispositivos en la aplicación Partizan, toque el menú de tres puntos (:) y, a continuación, seleccione «Configuración del dispositivo» → «Configuración de vídeo» para ver una transmisión de vídeo infrarrojo en directo desde el interior de la esfera.

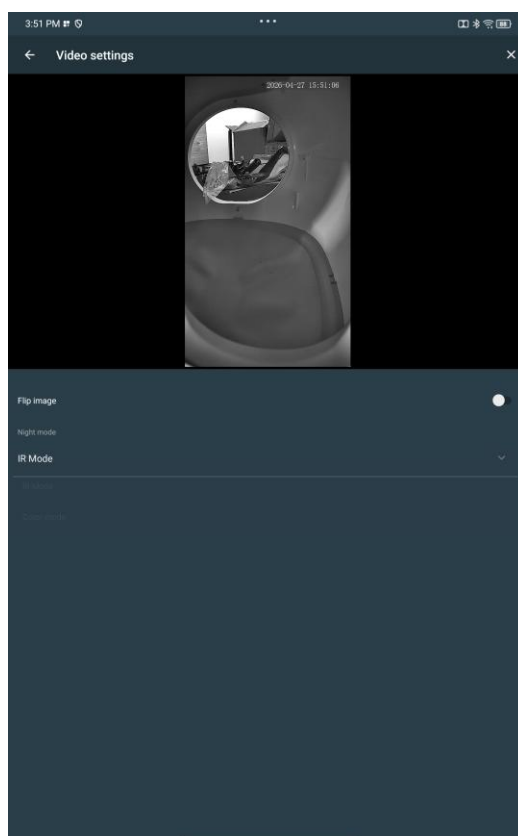


Fig. 25. Vista de la cámara en directo (Configuración de vídeo)

Aviso:

- Voltar imagen: invierte el vídeo verticalmente si la cámara se instaló al revés.
- Modo nocturno: activa automáticamente la visión nocturna infrarroja con poca luz.
- Modo IR: permite elegir entre vídeo infrarrojo (blanco y negro) y en color.

9. Preguntas y respuestas

P: ¿Por qué los datos de peso de la aplicación no coinciden con el peso de mi gato?

R: Compruebe si se debe a que su mascota, por curiosidad, accede al dispositivo apoyando solo dos patas.

P: ¿Por qué el dispositivo no funciona y el panel de control muestra una luz roja o azul anómala?

R: Consulte la guía del panel de control: para más detalles sobre cómo solucionar la anomalía, consulte la guía del panel de control 3.

P: ¿Qué tipo de arena debe usarse con este producto?

R: Arena mixta, arena de tofu, arcilla de bentonita, arena mineral, etc. La longitud no debe superar los 8 mm

P: ¿Por qué el producto no funciona y la luz del botón Wi-Fi está roja después de cambiar la bolsa de arena?

R: Al sustituir la bolsa de basura, su borde sobrepasa la línea de detección infrarroja; la bolsa debe colocarse de forma ordenada y nivelada. Compruebe también si hay objetos en el depósito de residuos que eleven su borde superior por encima de la línea de detección infrarroja.

P: ¿Por qué el peso de la mascota es inexacto?

R: No hay arena en el producto; mantenga pulsado el botón de limpieza durante 5 segundos para calibrar el peso del producto (esta operación debe realizarse sin arena; salvo casos especiales, no se recomienda realizarla).

P: ¿Por qué se ilumina en azul el botón de alisado al cambiar la arena o cuando la mascota entra en la esfera?

R: Porque el módulo de pesaje detecta la presencia de arena o el acceso de una mascota a la esfera: el módulo de pesaje detecta que un objeto está accediendo; si se trata de añadir arena, puede mantener pulsado 5 segundos para calibrar o esperar 5 minutos. Si es una mascota la que entra, el proceso se realiza sin problemas.

P: ¿Por qué no se detiene de inmediato cuando una mascota entra en la esfera del arenero?

R: Los sensores de peso tardan de 1 a 2 segundos en evaluar la situación. No se preocupe, el dispositivo está diseñado conforme a evaluaciones de seguridad para evitar pellizcar al gato. Por lo tanto, no existe riesgo si la mascota entra en la esfera y la detención se retrasa de 1 a 2 segundos.

P: ¿Por qué la arena no se limpia por completo durante la operación de vertido?

R: Debido a las múltiples capas de arena depositadas en la esfera, según nuestras pruebas, se recomienda realizar el vertido 2 veces para lograr una limpieza completa.

P: ¿Por qué no puedo obtener el peso de mi gato en cuanto entra en el arenero?

R: No, porque cuando la mascota entra en la esfera, la lectura de los sensores de peso aún no se ha estabilizado, y los datos solo pueden transmitirse una vez estabilizado el peso. El sistema del dispositivo tarda unos 10 segundos en evaluarlo y enviar los datos a la aplicación.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot