

Doorbell

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah


1. Popis zařízení	3
1.1 Popis zvonku	3
1.2 Popis přijímače	5
2. Instalace aplikace a přidání zařízení	7
2.1 Instalace aplikace.....	7
2.2 Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení.....	7
2.3 Přidání zařízení naskenováním QR kódu	9
3. Funkce a nastavení	9
3.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku	9
3.2 Podpora	13
4. Nastavení zařízení.....	14
4.1 Nastavení připojení.....	14
4.2 Nastavení zařízení.....	15
4.3 Alarmy.....	15
4.4 Úložiště	17
4.5 Nastavení video	18
4.6 Sdílený přístup	19
4.7 Aktualizace firmwaru	19
4.8 Odstranit zařízení.....	20

Děkujeme, že jste si vybrali náš zvonek.


1. Popis zařízení

1.1 Popis zvonku

Úvod k zařízení

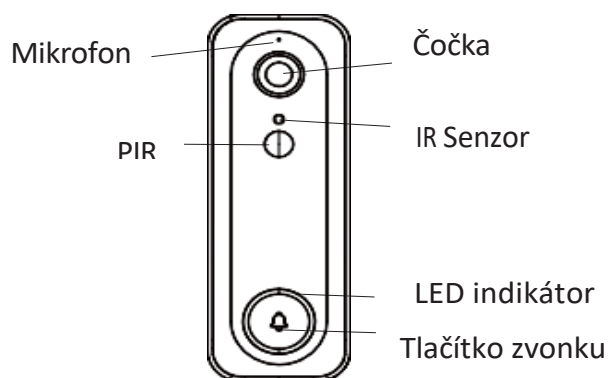

Obr. 1.1.1



Obr. 1.1.2

Režim fungování LED světla



Pomalé blikání červeného světla: čekání na párování

Modré světlo bliká: Připojuje se k Wi-Fi

Modré světlo svítí: Wi-Fi připojeno


Světlo vypnuté: dveřní zvonek v pohotovostním režimu

Modré světlo svítí: PIR aktivováno

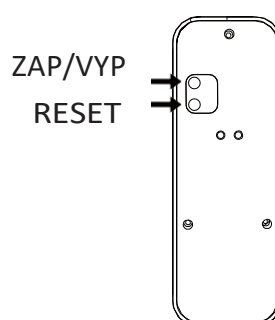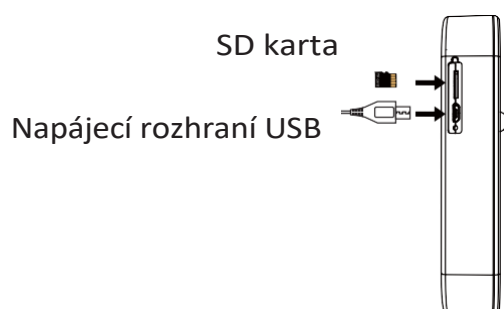

Obr. 1.1.3

Montážní držák

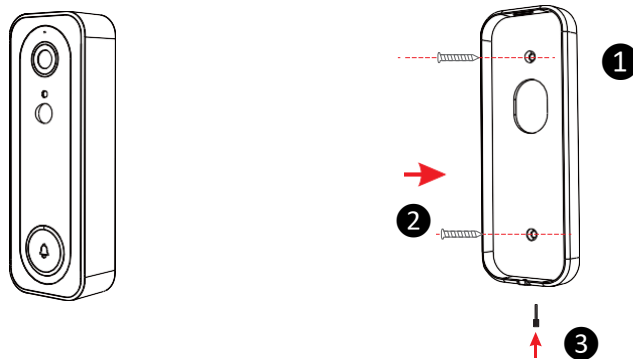

Obr. 1.1.4


- 1 Montáž šroubem
- 2 Vložte zvonek
- 3 Utáhněte šroubem

Resetování:

Tlačítko **Reset**: Dlouze stiskněte tlačítko „Reset“ po dobu 5 sekund. Resetování bylo úspěšné.

Doporučuje se vložit vysokorychlostní MicroSD kartu s kapacitou 8–128 GB.


Instalace:

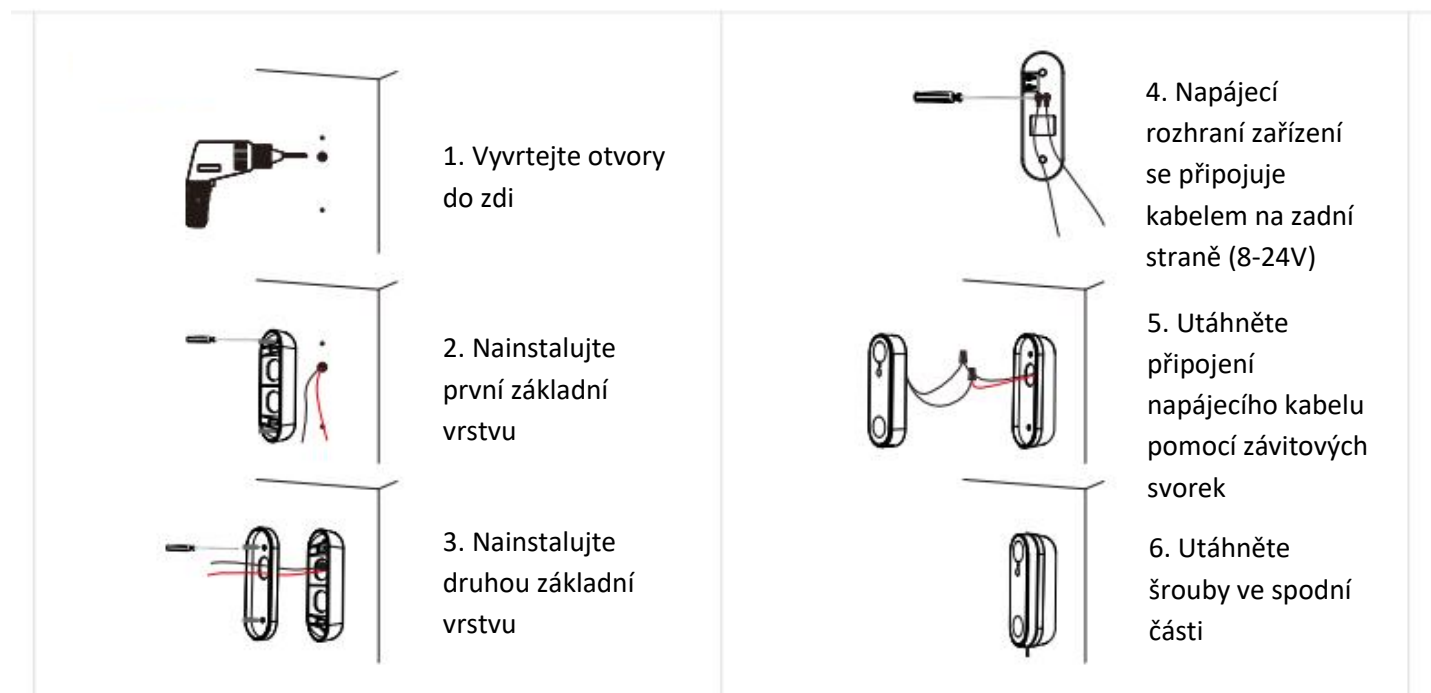

Obr. 1.1.5

1.2 Popis přijímače

SCHÉMA PRODUKTU:

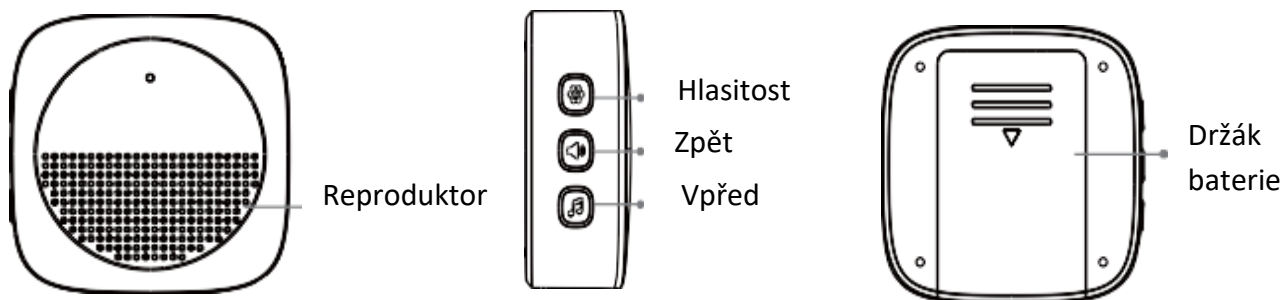

Obr. 1.2.1

PRVNÍ POUŽITÍ:

1. Zapojte přijímač do síťové zásuvky a zapněte ho.
2. Stiskněte tlačítko vysílače a potvrďte, že je vysílač zapnutý.

Kontrolka bliká, přijímač zvonku vydává zvuk „ding-ding“ a kontrolka přijímače bliká. Zvonek je úspěšně spárován. Výchozí vyzváněcí tón je „ding-dong“.

ZMĚNA VYZVÁNĚNÍ / PÁROVÁNÍ:

Krok 1: Stiskněte tlačítko Zpět nebo Vpřed na přijímači a vyberte si svou oblíbenou melodii.


Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti na přijímači po dobu 5 sekund, dokud se neozve zvuk „ding“ a indikátor přijímače nezačne blikat (to znamená, že zvonek vstoupil do režimu párování).

Krok 3: Rychle stiskněte tlačítko na vysílači, ozve se zvuk „ding-ding“ a indikátor přijímače začne blikat.

Krok 4: Znovu stiskněte tlačítko na vysílači pro potvrzení aktuálního vyzváněcího tónu. Pokud je nastaven správně, párování je dokončeno.


Poznámka: Tato metoda je vhodná i pro přidání/párování dalších vysílačů.

Krok 1

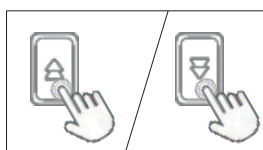


Obr. 1.2.2

Krok 2

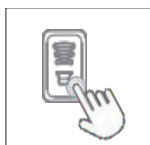

Obr. 1.2.3

Krok 3-4

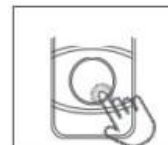

Obr. 1.2.4

VYMAZÁNÍ NASTAVENÍ



Obr. 1.2.5

Stiskněte a podržte tlačítko Vpřed na přijímači po dobu 5 sekund, dokud se neozve zvuk „ding“ a indikátor přijímače nezačne blikat. Všechna nastavení se vymažou a zvonek se vrátí k výchozímu továrnímu nastavení (to znamená, že se vymaže nastavený vyzváněcí tón a přidáné/spárované vysílače).

INSTALACE:

1. Zapojte přijímač do síťové zásuvky a zapněte ho.
2. Umístěte vysílač přesně tam, kam jej chcete upevnit, a při zavřených dveřích se ujistěte, že přijímač zvonku stále zvoní, když stisknete tlačítko vysílače (pokud přijímač zvonku nezvoní, může to být způsobeno kovem v upevňovací ploše a může být nutné vysílač přemístit).
3. Upevněte vysílač na místo pomocí držáku.

ÚPRAVY:

1. Hlasitost zvonku lze nastavit v jedné z pěti úrovní.

Stisknutím tlačítka hlasitosti na přijímači zvýšíte hlasitost o jednu úroveň. Přijímač vydá zvukový signál, který indikuje vybranou úroveň.

Pokud je již nastavena maximální úroveň, zvonek se přepne na minimální úroveň, což je tichý režim.

2. Melodii přehrávanou zvonkem lze nastavit na libovolnou z hodnot 35 nebo 55 různých melodií. Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed vyberte další dostupnou melodii, přijímač vydá zvukový signál, který indikuje vybranou melodii. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón zvonku na vybranou melodii, postupujte podle kroků v části „ZMĚNA VYZVÁNĚNÍ“.

VÝMĚNA BATERIE:

1. Vložte miniaturní šroubovák do otvoru v krytu ve spodní části vysílače a otočením uvolněte vysílač z krytu.
2. Vyjměte vybitou baterii a řádně ji zlikvidujte.
3. Vložte novou baterii do přihrádky na baterii.
Pozorujte: Dodržujte správnou polaritu baterií (+ a -), jinak zařízení nebude fungovat a může se poškodit.
4. Nasaďte vysílač zpět na kryt stisknutím tlačítka dole.

Možné příčiny nezvonění

Pokud zvonek u dveří nezvoní, existují následující možné příčiny:

1. Baterie ve vysílači může být vybitá (indikátor vysílače neblíká). Vyměňte baterii.
2. Baterie může být vložena nesprávně (s obrácenou polaritou). Vložte baterii správně, ale mějte na paměti, že obrácená polarita může poškodit zařízení.
3. Ujistěte se, že je přijímač zvonku zapnutý v elektrické síti.
4. Zkontrolujte, zda se vysílač ani přijímač nenacházejí v blízkosti možných zdrojů elektrického rušení, jako je napájecí adaptér nebo jiná bezdrátová zařízení.
5. Dosah může být omezen překážkami, jako jsou zdi, ačkoli toto bude zkontrolováno během nastavení. Zkontrolujte, zda mezi vysílačem a přijímačem nebyl umístěn žádný předmět, zejména kovový. Možná budete muset zvonek přemístit.

UPOZORNĚNÍ:

1. Zkontrolujte, zda je napájení z elektrické sítě správné pro přijímač zvonku.
2. Přijímač je určen pouze k použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku a nedovolte, aby navlhl.
3. Neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Nepokoušejte se sami opravovat vysílač ani přijímač.

2. Instalace aplikace a přidání zařízení


2.1 Instalace aplikace

1. Stáhněte si aplikaci Partizan z Play Marketu nebo AppStoru, nebo naskenujte QR kód na krabici.
2. Otevřete aplikaci Partizan, zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu podle pokynů aplikace.


2.2 Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení

1. Ujistěte se, že máte přístup ke stabilní Wi-Fi s připojením k internetu.
2. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
3. Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ v pravém dolním rohu.
4. Vyberte:


Přidat zařízení → Bezdrátové připojení → Domovní zvonek

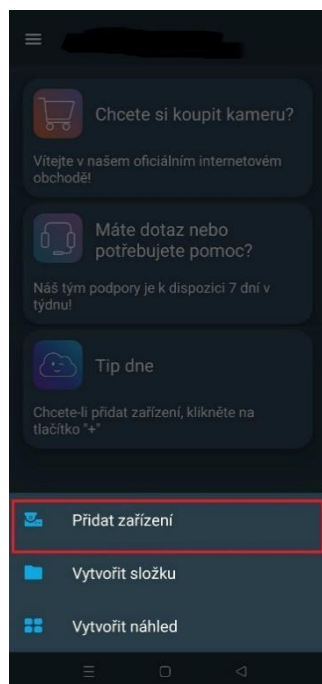

Obr. 2.2.1

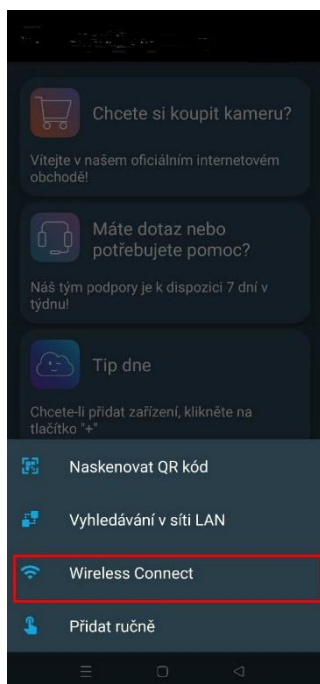

Obr. 2.2.2

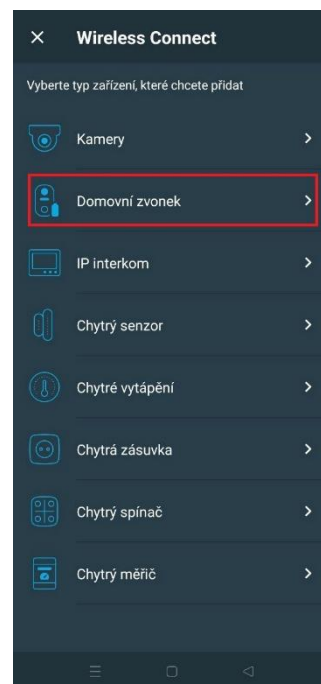


Obr. 2.2.3

5. Podporováno je pouze Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
6. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla.
7. Pak postupujte podle pokynů aplikace.
8. Zadejte název nového zařízení a volitelně i složku.



Obr. 2.2.6

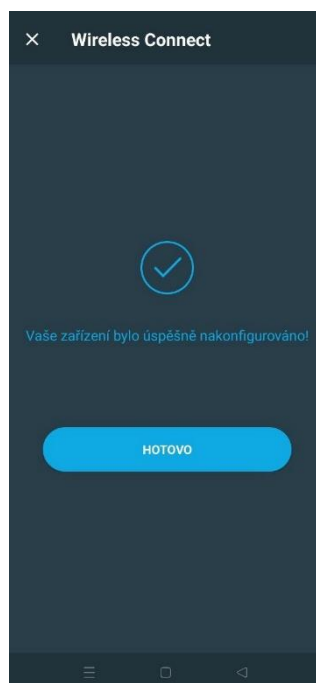

Obr. 2.2.7

9. Jakmile je nastavení dokončeno, klikněte na tlačítko „Hotovo“.
10. Otevře se seznam vašich zařízení. Kliknutím na název nového zařízení se otevře okno náhledu.

2.3 Přidání zařízení naskenováním QR kódu


1. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
2. Naskenujte QR kód na obalu zařízení a klikněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů aplikace a vyberte svůj cloudový účet.



Obr. 2.3.1



Obr. 2.3.2

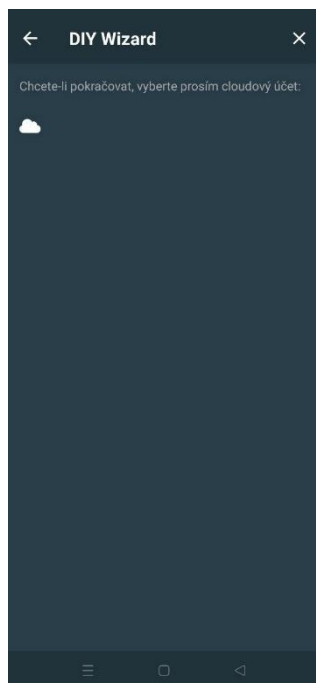

Obr. 2.3.3




Obr. 2.3.4

4. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla (podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz).
5. Následující akce jsou zcela shodné s body 7, 8, 9, 10 předchozí části.


3. Funkce a nastavení

3.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku

Otevřete aplikaci **Partizan** a najděte své zařízení v sekci **Cloudový účet**, výběrem názvu vašeho cloudového účtu.

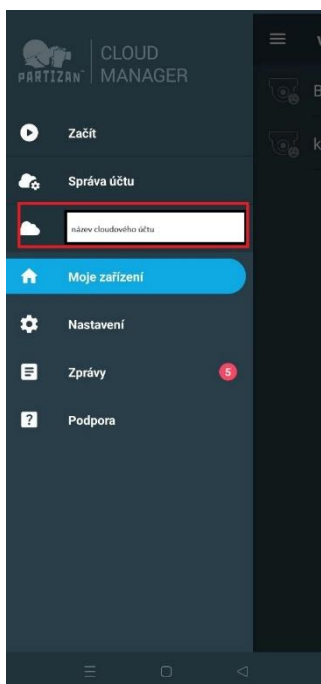


Obr. 3.1.1

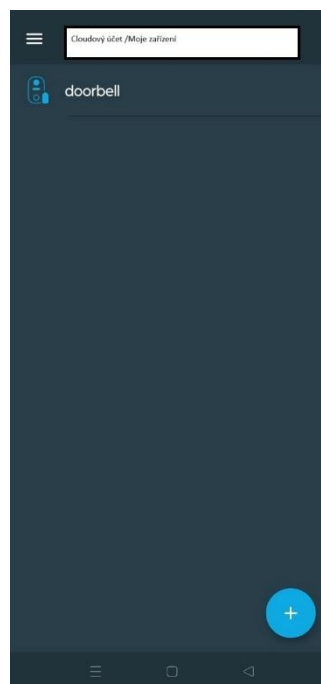

Obr. 3.1.2

Kliknutím na řádek s názvem vašeho zařízení se dostanete na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka

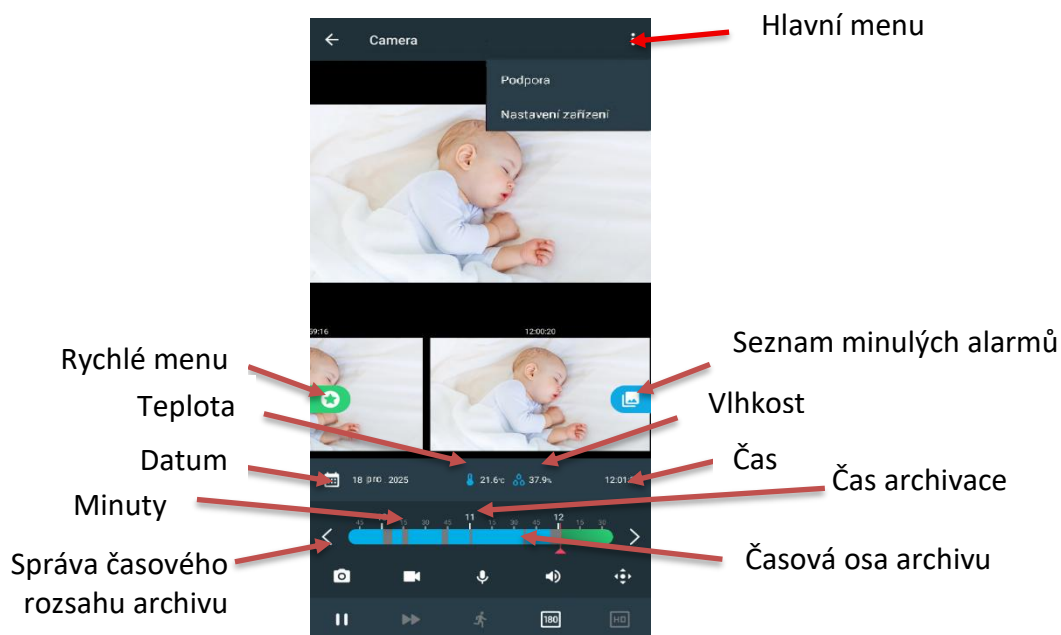

Obr. 3.1.3

◆ Modře na časové ose archivu jsou označeny poplachy

Ikony na domovské obrazovce:



možnost pořídit fotografii kamerou



možnost nahrávání videa z kamery



tato funkce umožňuje streamovat zvuk z aplikace přímo do kamery. Uživatel může mluvit do telefonu a zvuk bude přehráván přes reproduktor kamery.



kamera bude přenášet zvuk z mikrofону do aplikace.



ovládání polohy a přiblížení obrazu kamery



pauza



zrychlené přehrávání archivu (pokud to kamera podporuje)



změna typu alarmů zobrazených na časové ose (pokud to kamera podporuje)



počet minut na časové ose archivu




přepínání mezi hlavním a vedlejším streamem (pokud to kamera podporuje)



Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Rychlé menu

Pomocí **Rychlého menu** může uživatel rychle a snadno zapínat nebo vypínat některé funkce kamery pomocí ikon.

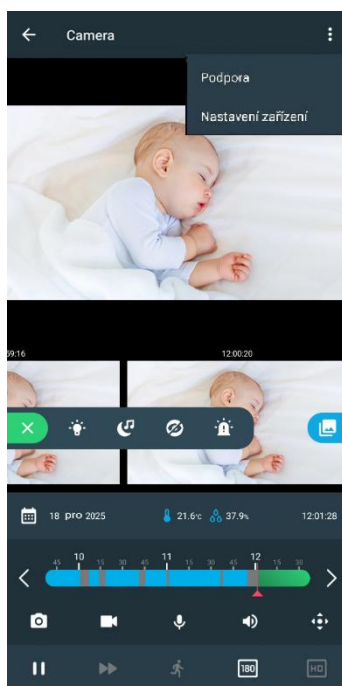

Obr. 3.1.4



- zapnout nebo vypnout světlo kamery



- zapnout nebo vypnout ukolébavku



- povolit nebo zakázat soukromý režim



- povolit nebo zakázat zvuk sirény




Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Seznam minulých alarmů

Kliknutím na **Seznam minulých alarmů** si můžete prohlédnout seznam a čas alarmů, které nastaly dříve.


Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu můžete kontaktovat **podporu** nebo vstoupit do **Nastavení kamery**.

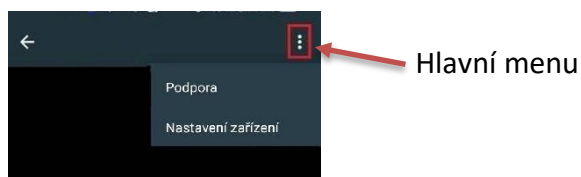

Obr. 3.1.5

3.2 Podpora


Výběrem položky menu **Podpora** můžete kontaktovat technickou podporu pomocí aplikací WhatsApp, Viber nebo Telegram.

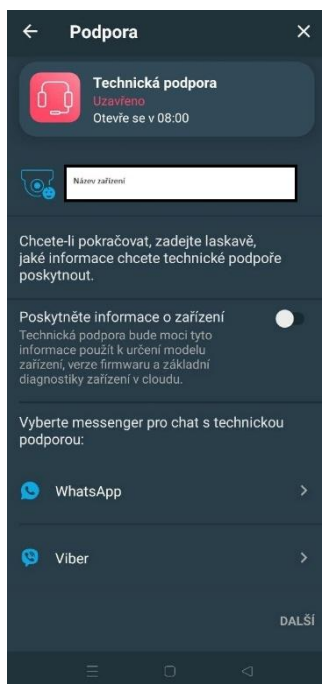

Obr. 3.2

4. Nastavení zařízení


V sekci **Nastavení zařízení** můžete zařízení nakonfigurovat pro pohodlné a užitečné používání.

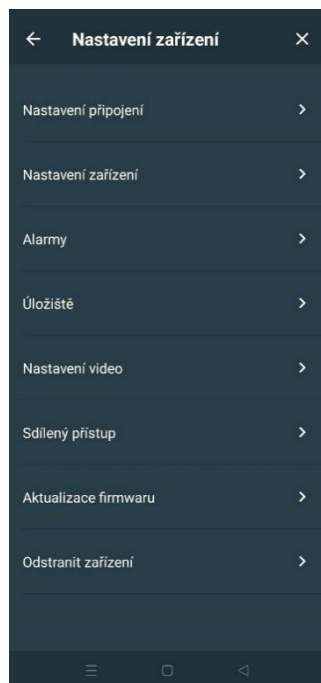

Obr. 4


4.1 Nastavení připojení

V části nabídky **Nastavení připojení** můžete změnit název zařízení nebo jej přesunout do složky.

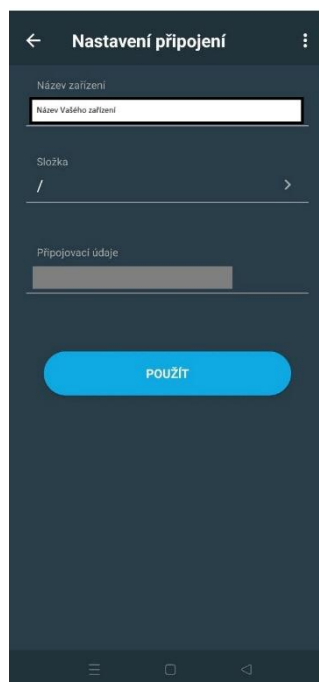

Obr. 4.1

4.2 Nastavení zařízení

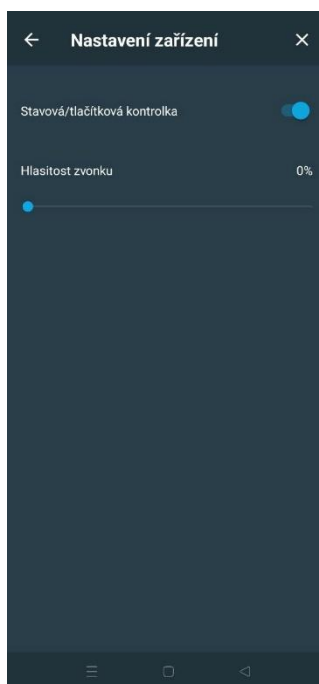


Obr. 4.2

Funkce **Nastavení zařízení** umožňuje povolit nebo zakázat podsvícení tlačítek/stavu a nastavit hlasitost zvonka.

Když je aktivní, je světelný senzor zvýrazněn modře.

4.3 Alarmy

V sekci Alarmy můžete nastavit podmínky, jejichž porušení odešle zprávu na chytrý telefon připojený k zařízení.

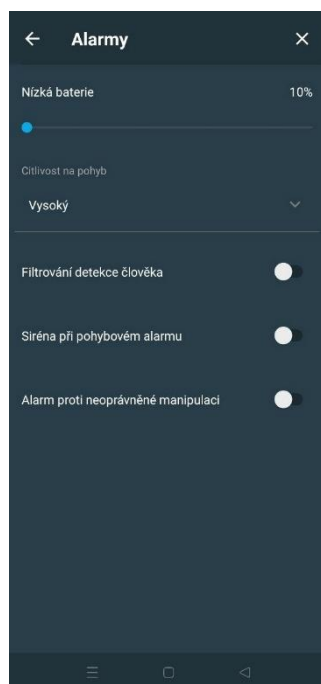

Obr. 4.3

Nízká baterie: Pokud je úroveň nabití baterie kamery nižší než stanovená úroveň, bude na váš smartphone odesláno oznámení.

Citlivost na pohyb: Ve funkci Citlivost pohybu můžete nastavit citlivost detekce pohybu: Nízká, Střední nebo Vysoká.


Filtrování detekce člověka: Pokud je funkce aktivována, kamera odesílá oznámení pouze tehdy, když jsou v oblasti sledování detekovány osoby.

Siréna při pohybovém alarmu: Pokud je funkce aktivována, zvonek spustí sirénu, když detekuje pohyb.

Alarm proti neoprávněné manipulaci: Pokud je tato funkce aktivována, zazní při sejmutí zařízení siréna.

4.4 Úložiště

V sekci **Úložiště** si můžete zkontrolovat celkovou kapacitu paměťové karty, množství volného místa a v případě potřeby ji naformátovat.

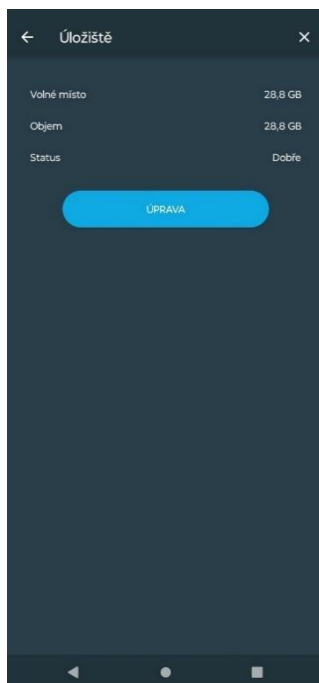

Obr. 4.4

4.5 Nastavení video

V sekci **Nastavení video** můžete otočit obraz, povolit funkci zobrazení času ve videu, použít široký dynamický rozsah a nastavit noční režim.


Doba zobrazení na videu - Čas a datum se zobrazí na videu.

Dostupné možnosti nočního režimu: Automatický, IR režim, Barevný režim

Automatický - tovární nastavení

Infračervený režim - pokud není dostatek světla, kamera zapne IR diody a bude nahrávat snímky v černobílé barevné paletě


Barevný režim - pokud není dostatek světla, kamera bude pokračovat v nahrávání snímků v barevné paletě bez zapínání dalších diod

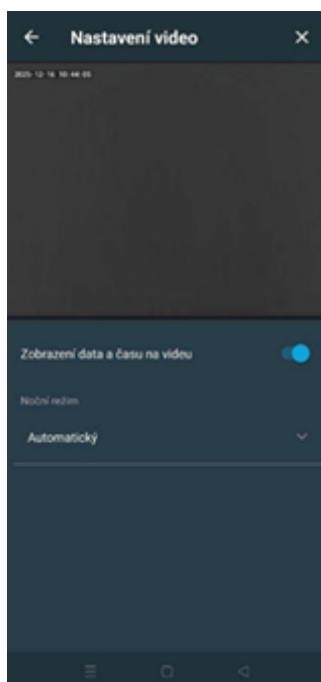

Obr. 4.5

4.6 Sdílený přístup


Pomocí sekce Sdílený přístup můžete udělit přístup k zařízení jinému uživateli aplikace **Partizan**.

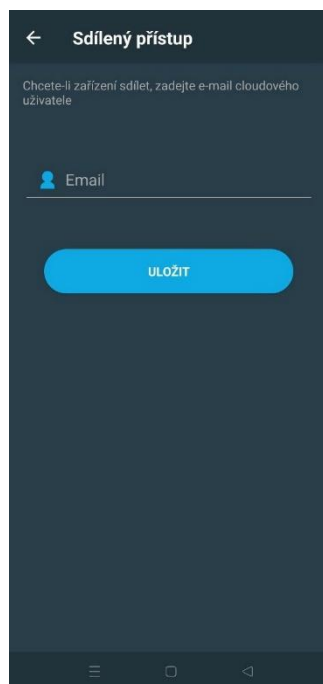

Obr. 4.6

4.7 Aktualizace firmwaru

Náš tým neustále pracuje na vylepšování funkčnosti našich produktů. Firmware svého zařízení můžete aktualizovat v sekci **Aktualizace firmwaru**.

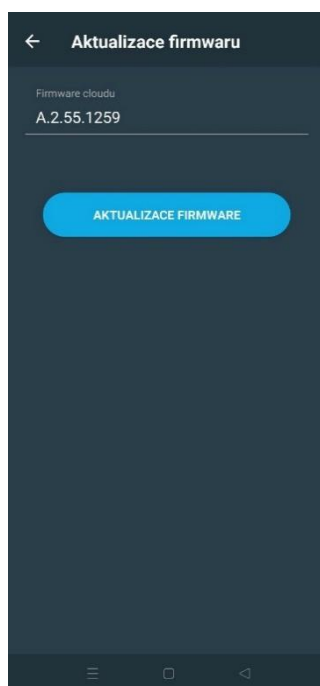


Obr. 4.7

4.8 Odstranit zařízení

Pokud potřebujete zařízení odebrat, můžete tak učinit v části **Odstranit zařízení**.



Obr. 4.8.1

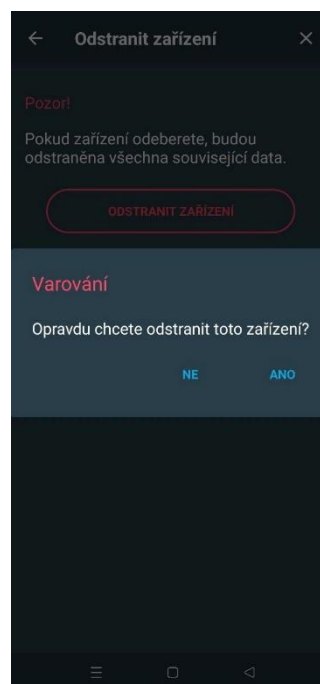

Obr. 4.8.2