

Doorbell

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

*Myers*TM


Зміст

1. Опис пристрою	3
1.1 Опис дзвінка	3
1.2 Опис приймача	4
2. Встановлення додатка та додавання пристрою	6
2.1 Встановлення додатка	7
2.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect	7
2.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду	8
3. Можливості та налаштування	9
3.1 Вхід у налаштування та Головний екран	9
3.2 Підтримка	12
4. Налаштування пристрою	13
4.1 Налаштування підключення	13
4.2 Налаштування пристрою	14
4.3 Тривоги	14
4.4 Сховище	15
4.5 Налаштування відео	16
4.6 Спільний доступ	17
4.7 Оновлення прошивки	17
4.8 Видалити пристрій	18

Дякуємо за вибір нашого дзвінка.

1. Опис пристрою

1.1 Опис дзвінка

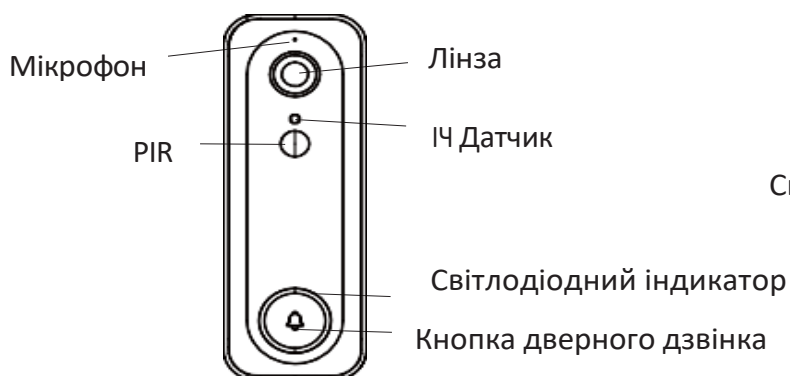

Мал. 1.1.1



Мал. 1.1.2

Режим роботи світлодіодного світла

Повільне блимання червоного світла:


Очікування з'єднання

Синє світло блимає: підключення до Wi-Fi.

Синє світло горить: PIR активовано


Світло вимкнено: дверний дзвінок у режимі очікування

Синє світло горить: підключено до Wi-Fi

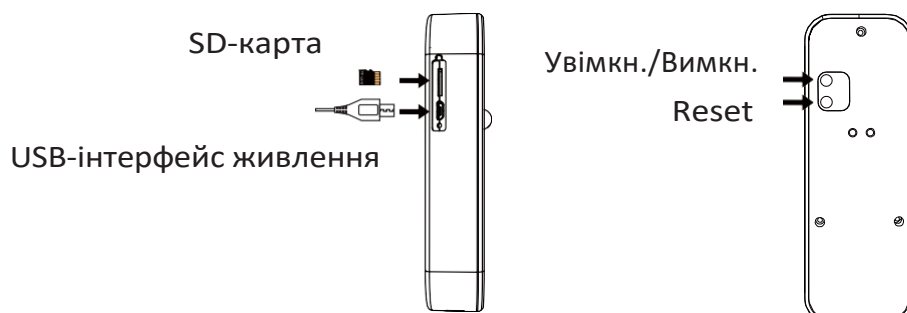

Мал. 1.1.3

Монтажний кронштейн

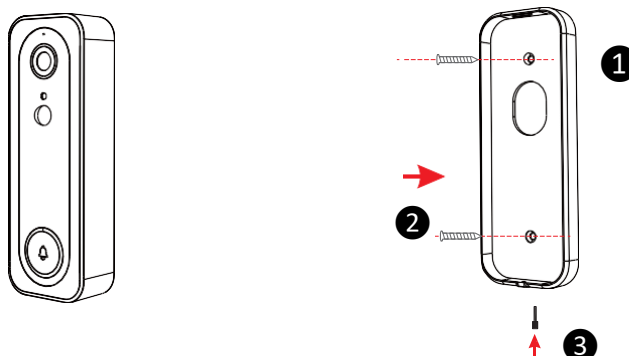

Мал. 1.1.4


- 1 Прикрутіть гвинтом
- 2 Вставте дверний дзвінок
- 3 Зафіксуйте його гвинтом

Опис компонента:

Кнопка **Reset**: Натисніть і утримуйте кнопку «Reset» протягом 5 секунд — налаштування буде скинуто.

Рекомендується вставляти високошвидкісну карту пам'яті microSD об'ємом 8-128 ГБ.


Встановлення:

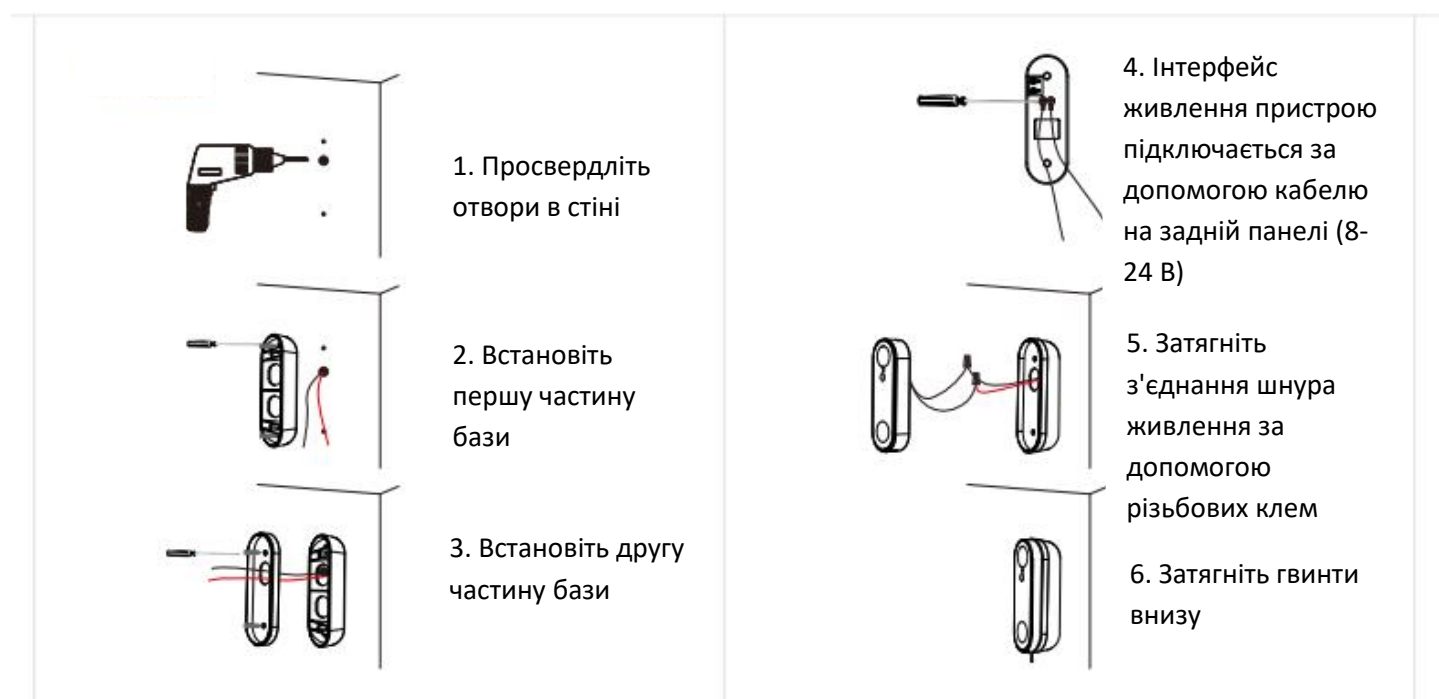

Мал. 1.1.5

1.2 Опис приймача

СХЕМА ПРИЙМАЧА:

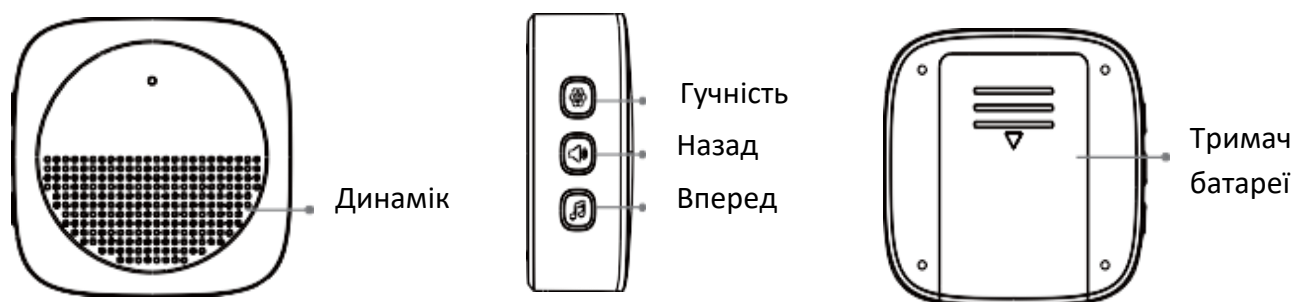

Мал.1.2.1

ПОСІБНИК З ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключіть приймач до розетки та увімкніть його.
2. Натисніть кнопку передавача та переконайтеся, що передавач увімкнений.

Індикатор блимає, приймач дзвінка видає звук «Дзінь-Дзінь», а індикатор приймача починає блимати. Це означає, що дзвінок успішно під'єднано. Мелодія дзвінка за замовчуванням — «Дзінь-Донг». Користувачі можуть легко змінити мелодію дзвінка

ЗМІНА МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА/СПАРУВАННЯ:

Крок 1: Натисніть кнопку «Назад» або «Вперед» на приймачі, щоб обрати свою мелодію.


Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку гучності на приймачі протягом 5 секунд, доки не пролунає звук «Дзінь» і індикатор приймача не почне блимати (це означає, що дверний дзвінок перейшов у режим сполучення, режим сполучення триватиме лише 8 секунд, потім він автоматично вийде з цього режиму).

Крок 3: Натисніть кнопку на передавачі, пролунає звук «Дзінь-Дзінь», а індикатор приймача почне блимати.

Крок 4: Натисніть кнопку на передавачі ще раз, щоб підтвердити, чи поточна мелодія дзвінка є встановленою. Якщо так, сполучення завершено.


Примітка: Цей метод також підходить для додавання/сполучення додаткових передавачів.

Крок 1

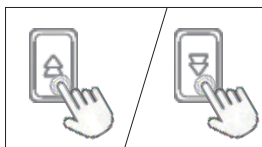


Мал.1.2.2

Крок 2

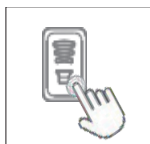

Мал.1.2.3

Крок 3-4

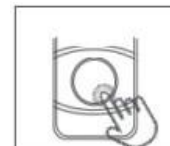

Мал.1.2.4

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ



Мал.1.2.5

Натисніть і утримуйте кнопку «Вперед» на приймачі протягом 5 секунд, доки не пролунає звук «Дзінь» і індикатор приймача не почне блимати. Після цього всі налаштування будуть скинуті, а дзвінок повернеться до заводських налаштувань (це означає, що встановлена мелодія дзвінка та додані/сполучені передавачі будуть видалені).

ВСТАНОВЛЕННЯ:

1. Підключіть приймач до розетки та увімкніть його.
2. Розмістіть передавач точно там, де ви його плануєте встановити, і, зачинивши двері, переконайтеся, що приймач дзвінка все ще звучить, коли ви натискаєте кнопку передавача (якщо приймач дзвінка не звучить, це може бути пов'язано з металом на поверхні кріплення, і вам може знадобитися змінити положення передавача).
3. Закріпіть передавач за допомогою кронштейна.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ:

1. Вставте мініатюрну викрутку у отвір кришки внизу передавача та поверніть, щоб зняти передавач з кришки.
2. Вийміть розряджену батарею та утилізуйте її належним чином.
3. Вставте нову батарею у батарейний відсік. Зверніть увагу на правильну полярність батарейок (+ та -), інакше пристрій не працюватиме та може бути пошкоджений.
4. Встановіть передавач назад на кришку, сумістивши кнопку з отвором у нижній частині.

Можливі причини несправності

Якщо дверний дзвінок не звучить, можливі такі причини несправності:

1. Можливо, батарея в передавачі розрядилася (індикатор передавача не блимає). Замініть батарею.
2. Можливо, батарею вставлено неправильно (з неправильною полярністю). Вставте батарею правильно, але пам'ятайте, що зворотна полярність може пошкодити пристрій.
3. Переконайтеся, що ні передавач, ні приймач не знаходяться поблизу можливих джерел електричних перешкод, таких як адаптер живлення або інші бездротові пристрої.
4. Дальність дії зменшиться через перешкоди, такі як стіни, хоча це було перевірено під час налаштування. Переконайтеся, що між передавачем і приймачем нічого не розміщено, зокрема металевих предметів. Можливо, вам доведеться змінити положення дверного дзвінка.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Перевірте, чи живлення вашої мережі відповідає приймачу дверного дзвінка.
2. Приймач призначений лише для використання в приміщенні. Не використовуйте його на вулиці та не допускайте його намокання.
3. Немає деталей, які може обслуговувати користувач. Не намагайтеся самостійно ремонтувати передавач чи приймач.

2. Встановлення додатка та додавання пристрою


2.1 Встановлення додатка

1. Завантажте додаток **Partizan** з Play Market або AppStore, чи відскануйте QR-код на коробці.
2. Відкрийте додаток **Partizan**, зареєструйтесь або увійдіть в обліковий запис, дотримуючись підказок додатка.


2.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect

1. Переконайтеся, що у вас є доступ до стабільного Wi-Fi з виходом в Інтернет.
2. Під'єднайте камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
3. Відкрийте додаток, натисніть «+» у нижньому правому куті.
4. Оберіть:


Додати пристрій → Wireless Connect → Дверний дзвінок

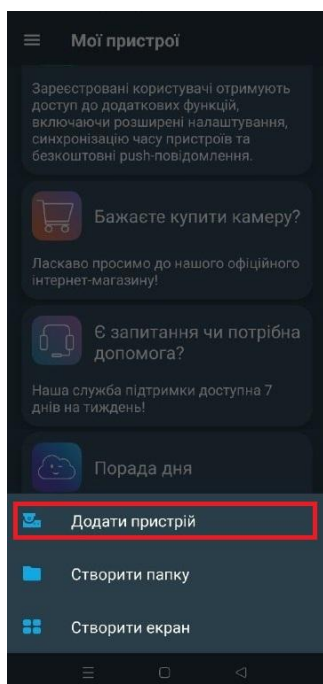

Мал.2.2.1

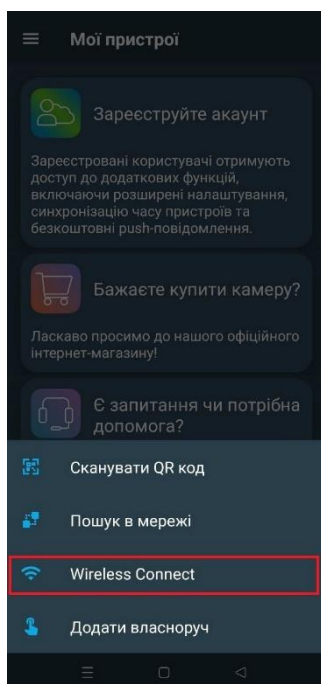

Мал.2.2.2

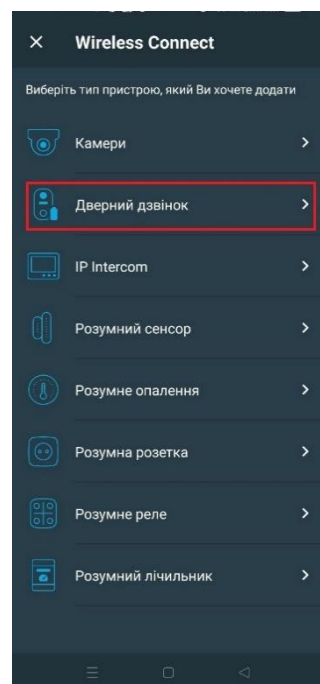


Мал.2.2.3

5. Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**.
6. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль.
7. Далі дійте за підказками додатка.
8. Вкажіть ім'я Вашого нового пристрою та, за бажанням, папку.



Мал.2.2.6

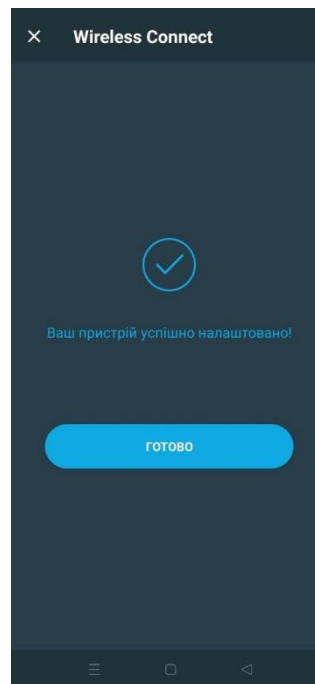

Мал.2.2.7


9. Після завершення налаштування натисніть **«Готово»**.
10. Відкриється список Ваших пристроїв. Натисканням на ім'я Вашого нового пристрою відкриється вікно попереднього перегляду.

2.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду


1. Під'єднайте камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
2. Відскануйте QR-код з упаковки Вашого пристрою та перейдіть за посиланням.
3. Дійте за підказками додатка, оберіть свій хмарний акаунт.




Мал.2.3.1

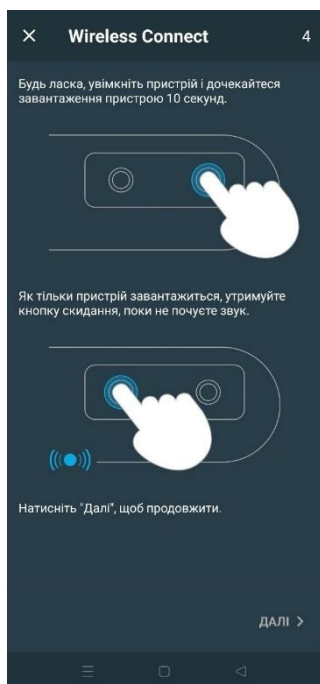

Мал.2.3.2

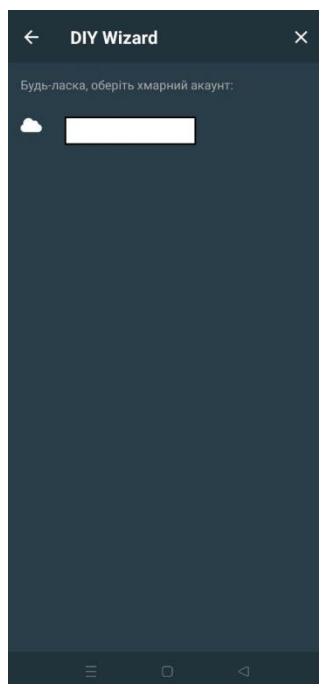

Мал.2.3.3

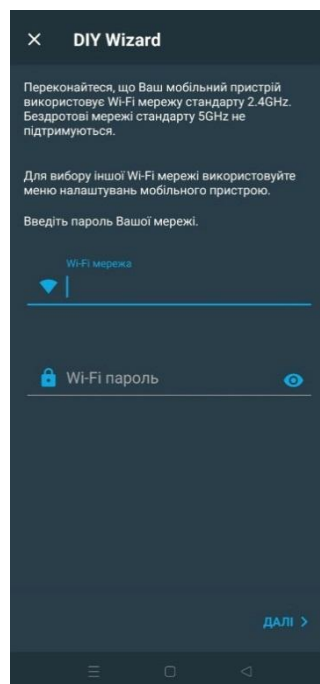


Мал.2.3.4

4. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль (Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**).
5. Наступні дії повністю співпадають з п. 7, 8, 9, 10 попереднього розділу.


3. Можливості та налаштування

3.1 Вхід у налаштування та Головний екран

Відкрийте додаток **Partizan** та знайдіть свій пристрій в розділі **Хмарний акаунт**, вказавши ім'я Вашого хмарного акаунта.

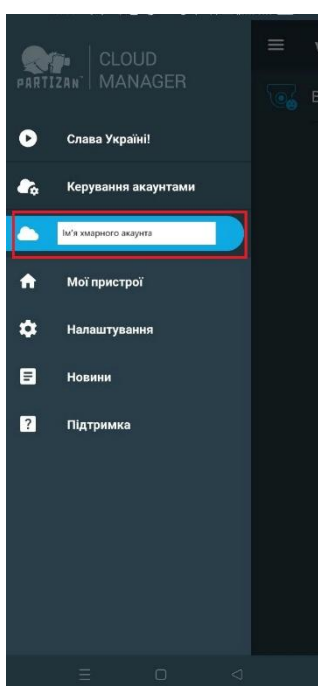


Мал.3.1.1

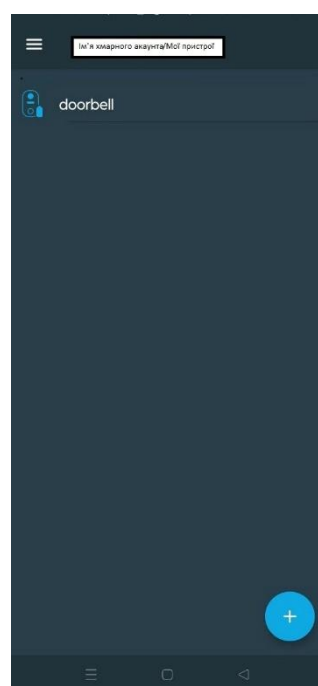

Мал.3.1.2

Натиск на рядок з ім'ям Вашого пристрою дозволить перейти до головного екрана.

Головний екран

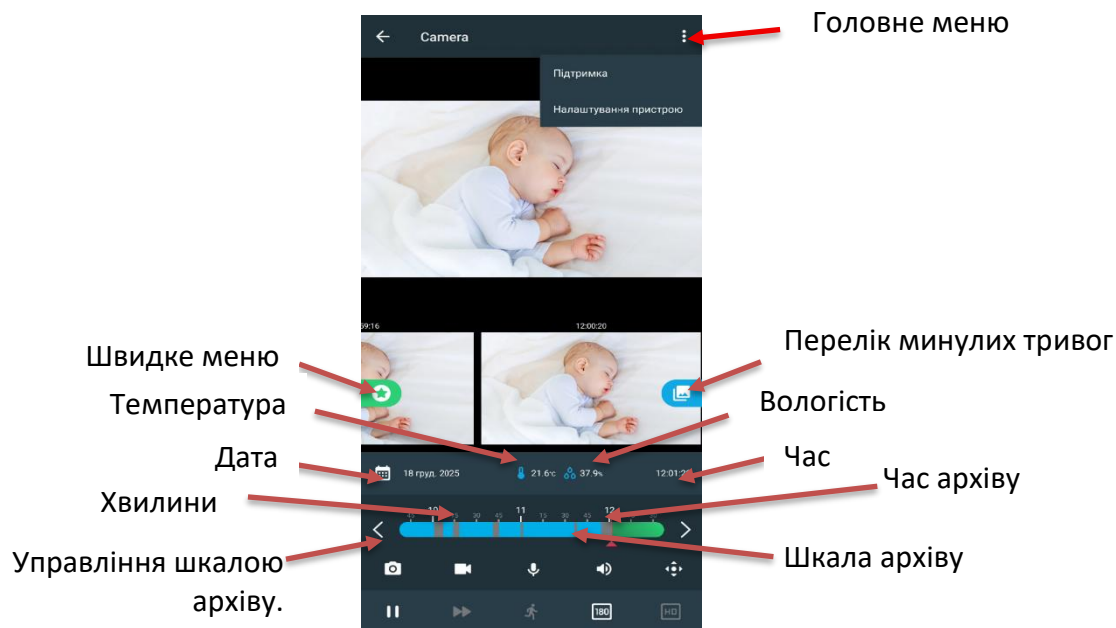

Мал.3.1.3

◆ Синім кольором на шкалі архіву позначені тривоги

Піктограми головного екрана:



можливість зробити фото з камери



можливість записати відео з камери



функція дозволяє передавати звук із застосунку безпосередньо на камеру. Користувач може говорити в телефон, а звук відтворюватиметься через динамік камери..



камера передасть звук з мікрофону до додатка.



керування положенням та масштабуванням зображення з камери



пауза



прискорене відтворення архіву



зміна типу тривоги, що відображаються на шкалі



кількість хвилин на шкалі архіву




перемикання між Mainstream і Substream

 Пристрій може не підтримувати деякі функції

Швидке меню

За допомогою **Швидкого меню** користувач може швидко та легко ввімкнути або вимкнути деякі функції, використовуючи піктограми

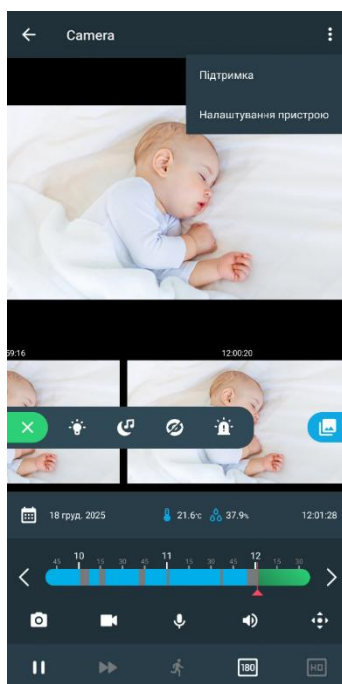

Мал.3.1.4



- ввімкнення або вимкнення світла камери



- ввімкнення або вимкнення колискової



- ввімкнення або вимкнення приватного режиму




- ввімкнення або вимкнення звукового сигналу тривоги

 Пристрій може не підтримувати деякі функції

Перелік минулих тривог

Натисніть на **Перелік минулих тривог**, щоб переглянути список і час усіх попередніх тривог.


Натискаючи три крапки у верхньому правому куті, можете зв'язатися зі службою **Підтримки** або увійти у **Налаштування камери**.

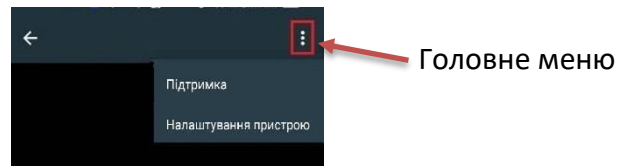

Мал.3.1.5

3.2 Підтримка


Обравши пункт меню **Підтримка**, Ви можете зв'язатися зі службою технічної підтримки за допомогою месенджерів WhatsApp, Viber або Telegram

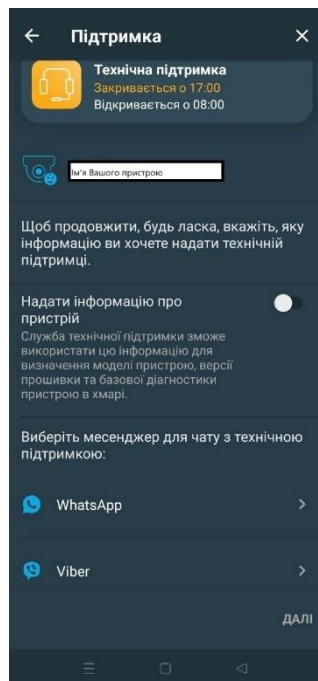

Мал.3.2

4. Налаштування пристрою


В розділі **Налаштування пристрою** є можливість налаштувати пристрій для комфортного та корисного використання

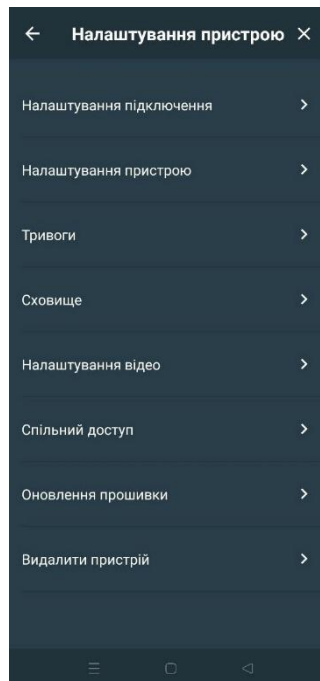

Мал.4


4.1 Налаштування підключення

В розділі меню **Налаштування підключення** ви можете змінити ім'я пристрою або перемістити його у папку

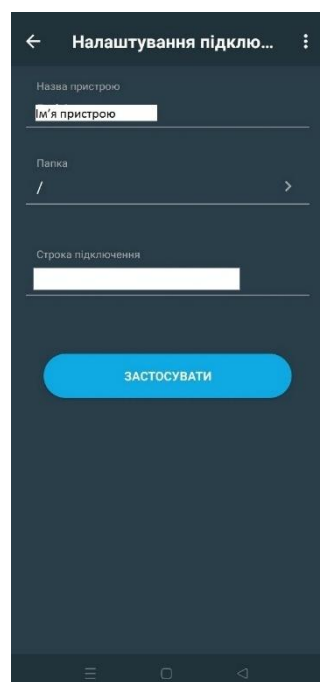

Мал.4.1

4.2 Налаштування пристрою

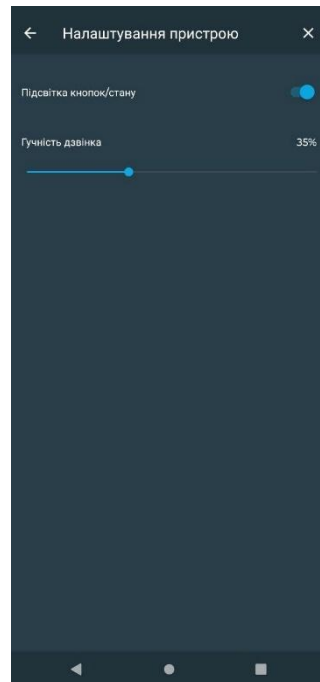


Мал.4.2

Функція **Налаштування пристрою** дозволяє активувати або вимкнути **Підсвітку кнопок/стану** та **Гучність дзвінка**.

В разі активного стану **Світлочутливий датчик** підсвічується синім кольором.

4.3 Тривоги

В розділі **Тривоги** є можливість налаштувати умови, при порушенні яких на підключений до пристрою смартфон прийде повідомлення

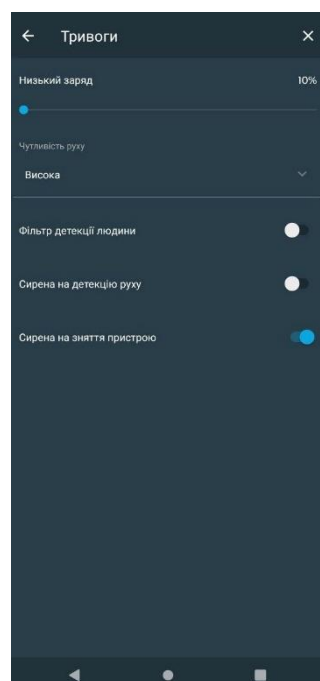

Мал.4.3.1

Низький заряд батареї: У разі, якщо заряд батареї камери буде меншим за вказаний, на смартфон прийде сповіщення.

Чутливість руху: У розділі «Чутливість руху» можна встановити рівень чутливості: низький, середній або високий


Фільтр детекції людини: Якщо функцію активовано, дзвоник надсилатиме сповіщення лише тоді, коли в зоні спостереження виявлено людей.

Сирена на детекцію руху: Якщо функція активована, то пристрій увімкне сирену при виявленні руху.

Сирена на зняття пристрою: Якщо функція активована, то пристрій увімкне сирену при знятті пристрою.

4.4 Сховище

В розділі **Сховище** можете проконтролювати повний обсяг карти пам'яті, кількість вільного місця та, за потреби, відформатувати її.

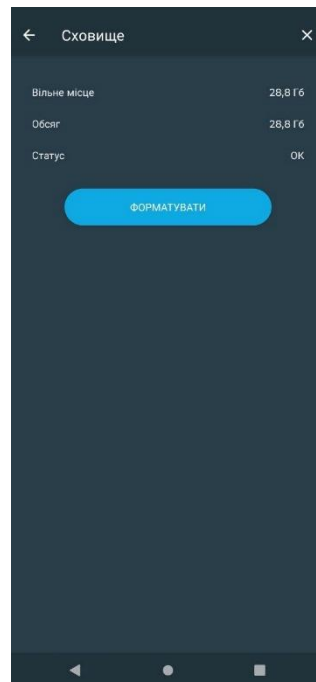

Мал.4.4

4.5 Налаштування відео

В розділі **Налаштування відео** є можливість перевернути зображення, увімкнути функцію відображення часу на відео та налаштувати нічний режим.


Відображати час на відео – На відео буде показаний час та дата

Доступні варіанти **Нічного режиму**: **Авто**, **ІЧ режим**, **Кольоровий режим**

Авто - заводські налаштування

ІЧ режим - при недостатній кількості світла камера увімкне ІЧ-діоди і буде записувати зображення в чорно-білій палітрі


Кольоровий режим - при недостатній кількості світла камера буде продовжувати записувати зображення в кольоровій палітрі, без увімкнення додаткових діодів

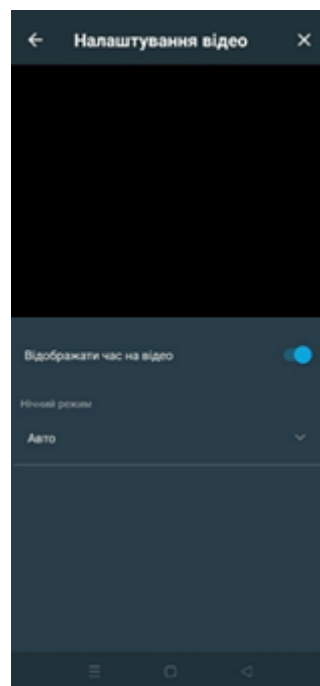

Мал.4.5

4.6 Спільний доступ


За допомогою розділу **Спільний доступ** є можливість надати доступ до пристрою іншому користувачу додатка **Partizan**.

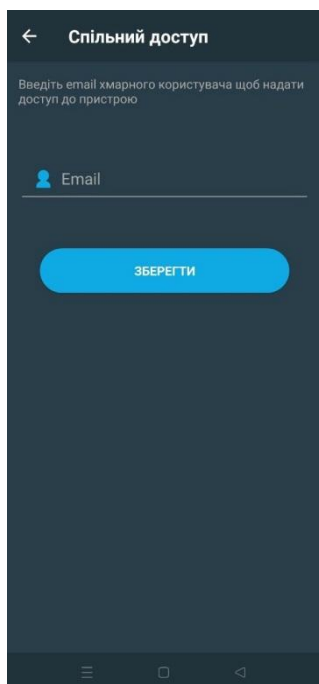

Мал.4.6

4.7 Оновлення прошивки


Наша команда невпинно працює над поліпшенням функціоналу наших продуктів. Оновити прошивку Вашого пристрою можете в розділі **Оновлення прошивки**

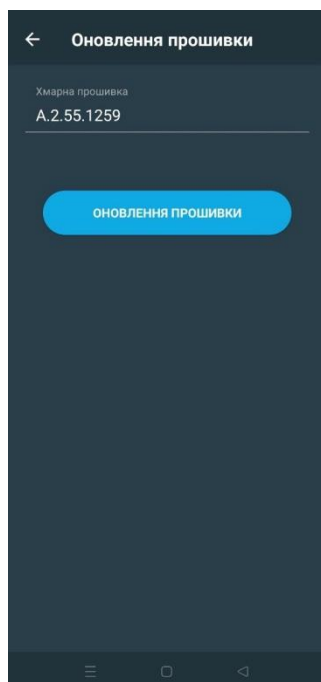


Мал.4.7

4.8 Видалити пристрій

Якщо з'явилась потреба видалити пристрій, це можна зробити в розділі **Видалити пристрій**

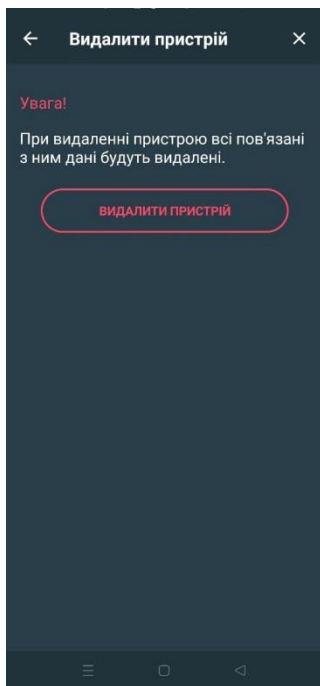

Мал.4.8.1

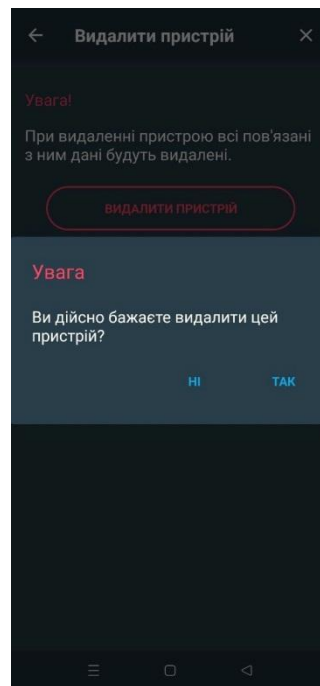

Мал.4.8.2