

Tente de douche

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
3. Montage et pliage	6
Contacts	7

1. Présentation du produit

Les tentes de douche sont des abris portables et légers qui offrent de l'intimité pour se doucher, se changer ou se détendre en plein air. Elles conviennent au camping, à la pêche, à la randonnée, aux pique-niques et à d'autres activités de plein air.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, tailles et coloris de tentes de douche. La capacité, les dimensions, le poids, les matériaux et l'imperméabilité de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Conception autoportante** : S'ouvre et se monte rapidement.
- **Tissu imperméable** : Protège de la pluie légère.
- **Tissu résistant aux UV** : Résiste à l'exposition au soleil.
- **Construction respirante** : Assure une ventilation confortable à l'intérieur de la tente.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Vérifiez que le tissu, les arceaux et les fermetures éclair ne sont pas endommagés. Entraînez-vous à monter et à plier la tente avant votre voyage.
- **Montage** : Choisissez une surface plane et ferme, exempte d'objets pointus. En cas de vent, fixez la tente avec des piquets et des haubans, s'ils sont fournis.
- **Douche** : N'accrochez pas de poche à eau ni d'autres charges à l'armature de la tente, sauf si votre modèle est conçu pour cela.
- **Météo** : La tente est conçue uniquement pour une pluie légère. Ne l'utilisez pas par vent fort, par temps d'orage ou sous la neige.
- **Pliage** : Fermez toutes les fermetures éclair et pliez la tente comme indiqué à la section 3. Ne forcez pas sur l'armature.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	0 à +50 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker complètement sèche dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur


Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Essuyer avec un chiffon humide ou une brosse douce
Lavage	Ne pas laver en machine
Détergent	Utiliser uniquement du savon doux
Blanchiment	Ne pas utiliser d'eau de Javel ni de solvants
Séchage	Sécher complètement avant le rangement ; ne pas utiliser de sèche-linge
Repasse	Ne pas repasser


-
- **Stockage** : Secouez le sable et la saleté et séchez complètement la tente avant de la ranger. Ne la rangez jamais humide, car cela peut provoquer des odeurs et des moisissures.
 - **Inspection** : Vérifiez régulièrement le tissu, les coutures, les arceaux et les fermetures éclair. N'utilisez pas la tente près d'une flamme nue ou d'un appareil de chauffage : le tissu synthétique peut fondre.

3. Montage et pliage


Montage

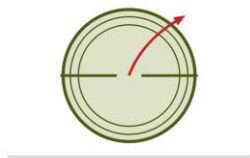

1. Sortez la tente de son sac de transport et détachez le cordon élastique.

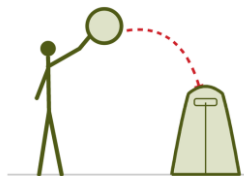

2. Tenez la tente à distance de votre visage et des autres personnes, puis relâchez-la dans un espace dégagé. La tente s'ouvre automatiquement.

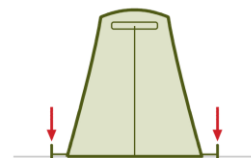


3. Fixez la tente avec des piquets, s'ils sont fournis.


Pliage



1. Posez un pied sur le fond de la tente, tenez le haut à deux mains et pliez la tente vers l'intérieur.

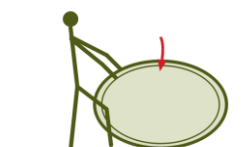


2. Rabattez le toit vers le fond et maintenez-le en place avec votre pied.

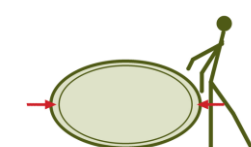


3. Tirez les deux côtés arqués vers l'intérieur, ensemble, à deux mains.




4. Tenez les arceaux superposés d'une main et le toit plié de l'autre.

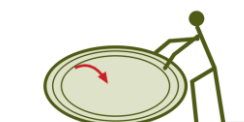


5. En gardant le pied sur le fond, poussez progressivement le toit plié vers l'intérieur.

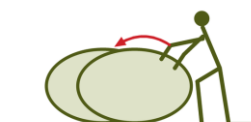

6. Appuyez sur un arceau vers le bas et poussez l'autre vers l'intérieur par-dessus jusqu'à ce qu'ils se chevauchent.

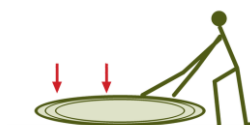

7. Pressez la tente pliée pour lui donner une forme plate et ronde.

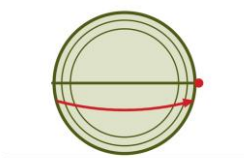

8. Fixez la tente pliée avec le cordon élastique.



9. Rangez la tente et tous les accessoires dans le sac de transport.

Contacts

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
