

Tenda doccia

Manuale utente



Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Utilizzo, manutenzione e cura.....	4
3. Montaggio e ripiegamento	6
Contatti	7

1. Panoramica del prodotto

Le tende doccia sono ripari portatili e leggeri che garantiscono privacy per fare la doccia, cambiarsi o rilassarsi all'aperto. Sono adatte a campeggio, pesca, escursioni, picnic e altre attività all'aperto.

Questo manuale si applica a tutti i modelli, le dimensioni e i colori delle tende doccia. La capacità, le dimensioni, il peso, i materiali e il grado di impermeabilità del modello sono riportati sull'etichetta del prodotto e nella scheda tecnica del prodotto. Alcune delle caratteristiche descritte di seguito potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

Caratteristiche

- **Struttura autoportante:** Si apre e si monta rapidamente.
- **Tessuto impermeabile:** Protegge dalla pioggia leggera.
- **Tessuto resistente ai raggi UV:** Resiste all'esposizione alla luce solare.
- **Costruzione traspirante:** Garantisce una comoda ventilazione all'interno della tenda.

2. Utilizzo, manutenzione e cura

Utilizzo

- **Prima del primo utilizzo:** Verificare che tessuto, archetti e cerniere non siano danneggiati. Esercitarsi a montare e ripiegare la tenda prima del viaggio.
- **Montaggio:** Scegliere una superficie piana e solida, priva di oggetti appuntiti. In caso di vento, fissare la tenda con picchetti e tiranti, se in dotazione.
- **Doccia:** Non appendere una sacca per l'acqua o altri carichi alla struttura della tenda, a meno che il modello non sia progettato per questo.
- **Condizioni meteo:** La tenda è progettata solo per pioggia leggera. Non utilizzarla con vento forte, temporali o neve.
- **Ripiegamento:** Chiudere tutte le cerniere e ripiegare la tenda come descritto nella sezione 3. Non forzare la struttura.

Condizioni di funzionamento e di conservazione

Parametro	Valore
Temperatura di funzionamento	0 a +50 °C
Temperatura di conservazione	-30 a +60 °C
Condizioni di conservazione	Conservare completamente asciutta in un luogo ben ventilato
Luce solare	Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta
Fonti di calore	Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore

Istruzioni per la cura

Fase di cura	Istruzione
Pulizia	Pulire con un panno umido o una spazzola morbida
Lavaggio	Non lavare in lavatrice
Detersivo	Utilizzare solo sapone delicato
Candeggio	Non candeggiare né utilizzare solventi
Asciugatura	Asciugare completamente prima di riporla; non utilizzare l'asciugatrice
Stiratura	Non stirare

-
- **Conservazione:** Scuotere via sabbia e sporco e asciugare completamente la tenda prima di riporla. Non riporla mai umida, poiché ciò può causare odori e muffa.
 - **Ispezione:** Controllare regolarmente tessuto, cuciture, archetti e cerniere. Non utilizzare la tenda vicino a fiamme libere o stufe: il tessuto sintetico può fondere.


3. Montaggio e ripiegamento

I passaggi seguenti si applicano alle tende doccia pop-up. Il modello può differire leggermente.


Montaggio



1. Estrarre la tenda dalla borsa di trasporto e slacciare il cordino elastico.

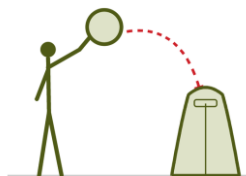


2. Tenere la tenda lontana dal viso e da altre persone e lasciarla andare in un'area libera. La tenda si apre automaticamente.

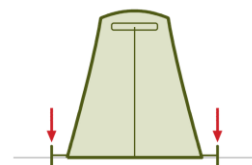


3. Fissare la tenda con i picchetti, se in dotazione.

Ripiegamento

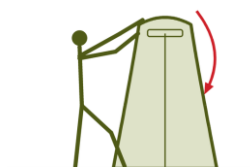

1. Appoggiare un piede sul fondo della tenda, tenere la parte superiore con entrambe le mani e ripiegare la tenda verso l'interno.

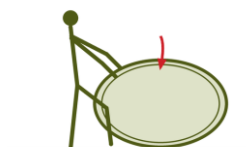


2. Ripiegare il tetto verso il fondo e tenerlo in posizione con il piede.




3. Tirare verso l'interno i due lati ad arco insieme con entrambe le mani.




4. Tenere gli archi sovrapposti con una mano e il tetto ripiegato con l'altra.

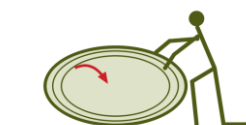


5. Mantenendo il piede sul fondo, spingere gradualmente il tetto ripiegato all'interno.

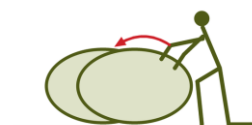

6. Premere verso il basso un arco e spingere l'altro verso l'interno sopra di esso fino a sovrapporli.

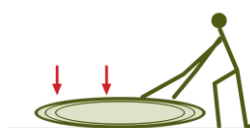

7. Comprimerla la tenda ripiegata in una forma piatta e rotonda.

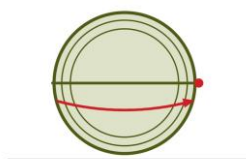

8. Fissare la tenda ripiegata con il cordino elastico.



9. Riporre la tenda e tutti gli accessori nella borsa di trasporto.

Contatti

WhatsApp: +420 776 345 933

Email: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot