

PAR-E6 Black

Uživatelská příručka



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Přehled produktu.....	3
2. Instalace a provoz.....	4
3. Přiřazení vodičů	5
Kontakty:	6

1. Přehled produktu



Obr.1. PAR-E6 Black

Toto zařízení je čtečka přístupových karet určená k integraci do systémů kontroly přístupu. Čte bezkontaktní karty a přenáší data karty do řadiče přes rozhraní Wiegand. Vestavěnou LED a bzučák čtečky lze ovládat externě, což umožňuje připojenému řadiči signalizovat události přístupu.

2. Instalace a provoz

Čtečku namontujte v blízkosti přístupového místa pomocí montážních otvorů na zadní straně pouzdra a kabel zapojte podle tabulky „Přiřazení vodičů“ v oddíle 3. Zařízení udržujte v uvedeném rozsahu provozní teploty a vlhkosti.

2.1. Připojení k přístupovému řadiči


Červený a černý vodič připojte ke zdroji 12V DC a zelený (Data 0) a bílý (Data 1) vodič k příslušným vstupům Wiegand přístupového řadiče. Šedý vodič slouží k výběru výstupního formátu Wiegand (26 nebo 34 bitů); ujistěte se, že zvolený formát odpovídá vstupnímu formátu řadiče. Po zapnutí čtečka přenáší data každé přiložené karty do řadiče; za vyhodnocení přístupových práv odpovídá řadič.

2.2. Externí ovládání LED a bzučáku

Modrý (LED) a žlutý (bzučák) vodič lze připojit k výstupním svorkám přístupového řadiče, což umožňuje řadiči aktivovat vestavěnou LED a bzučák čtečky k signalizaci událostí přístupu nezávisle na funkci čtení karet.

3. Přiřazení vodičů

Barva	Funkce
Červený	+12V DC
Černý	GND
Zelený	Data 0
Bílý	Data 1
Modrý	LED
Žlutý	Bzučák
Šedý	Volba formátu Wiegand 26/34

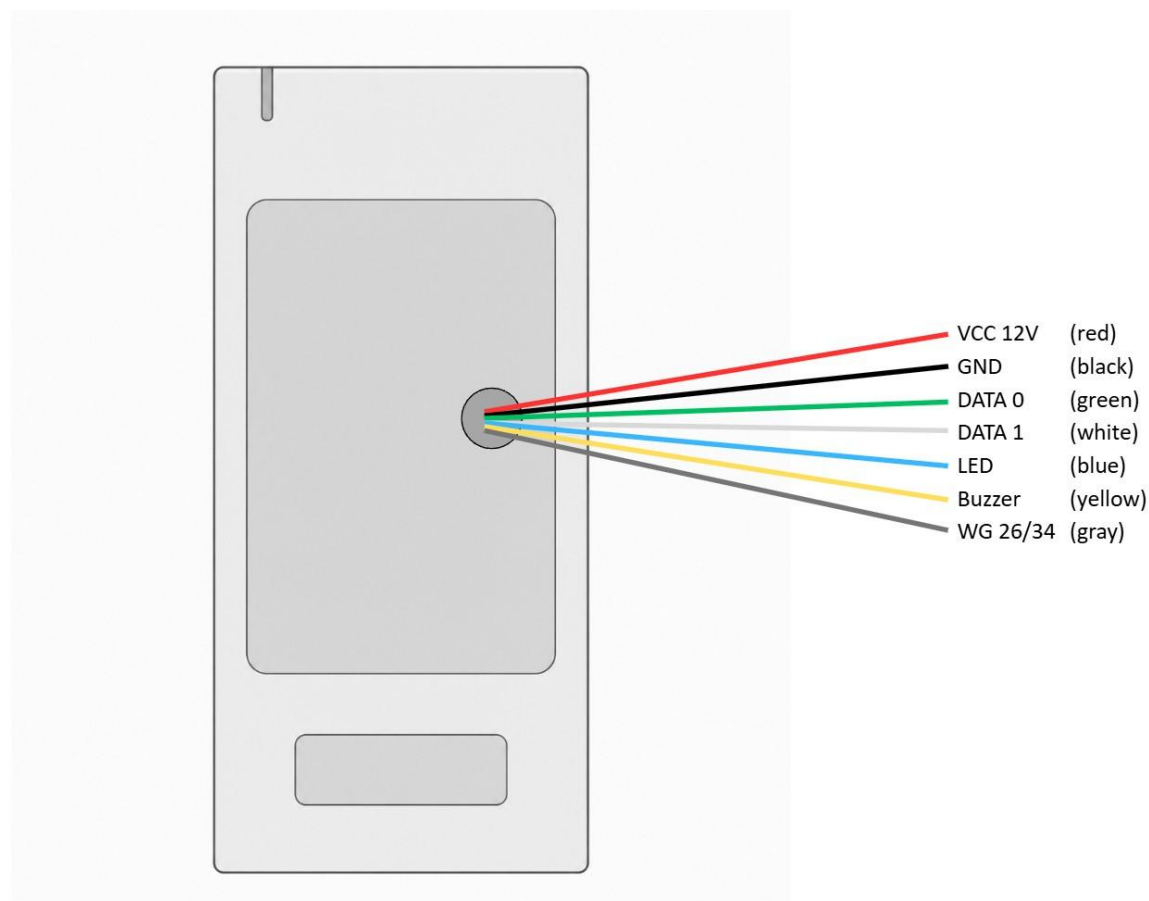

Obr.2. Schéma zapojení

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

E-mail: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
