

PAR-E6 Black

Instrukcja obsługi



BE **DIFFERENT**

LEAD WITH IT

Spis treści

1. Przegląd produktu	3
2. Instalacja i obsługa	4
3. Przypisanie przewodów	5
Kontakt:	6

1. Przegląd produktu



Rys.1. PAR-E6 Black

To urządzenie jest czytnikiem kart kontroli dostępu przeznaczonym do integracji z systemami kontroli dostępu. Odczytuje karty zbliżeniowe i przesyła dane karty do kontrolera przez interfejs Wiegand. Wbudowana dioda LED i buzzer czytnika mogą być sterowane zewnętrznymi, co pozwala podłączonemu kontrolerowi sygnalizować zdarzenia dostępu.

2. Instalacja i obsługa

Zamontuj czytnik w pobliżu punktu dostępu, wykorzystując otwory montażowe z tyłu obudowy, i podłącz kabel zgodnie z tabelą „Przypisanie przewodów” w Sekcji 3. Utrzymuj urządzenie w podanym zakresie temperatury i wilgotności pracy.

2.1. Podłączenie do kontrolera dostępu


Podłącz czerwony i czarny przewód do zasilacza 12V DC, a zielony (Data 0) i biały (Data 1) przewód do odpowiednich wejść Wiegand kontrolera dostępu. Szary przewód służy do wyboru formatu wyjściowego Wiegand (26 lub 34 bity); upewnij się, że wybrany format odpowiada formatowi wejściowemu kontrolera. Po włączeniu zasilania czytnik przesyła do kontrolera dane każdej przyłożonej karty; za ocenę uprawnień dostępu odpowiada kontroler.

2.2. Zewnętrzne sterowanie diodą LED i buzzerem

Niebieski (LED) i żółty (buzzer) przewód można podłączyć do zacisków wyjściowych kontrolera dostępu, co pozwala kontrolerowi uruchamiać wbudowaną diodę LED i buzzer czytnika w celu sygnalizowania zdarzeń dostępu, niezależnie od funkcji odczytu kart.

3. Przypisanie przewodów

Kolor	Funkcja
Czerwony	+12V DC
Czarny	GND
Zielony	Data 0
Biały	Data 1
Niebieski	LED
Żółty	Buzzer
Szary	Wybór formatu Wiegand 26/34

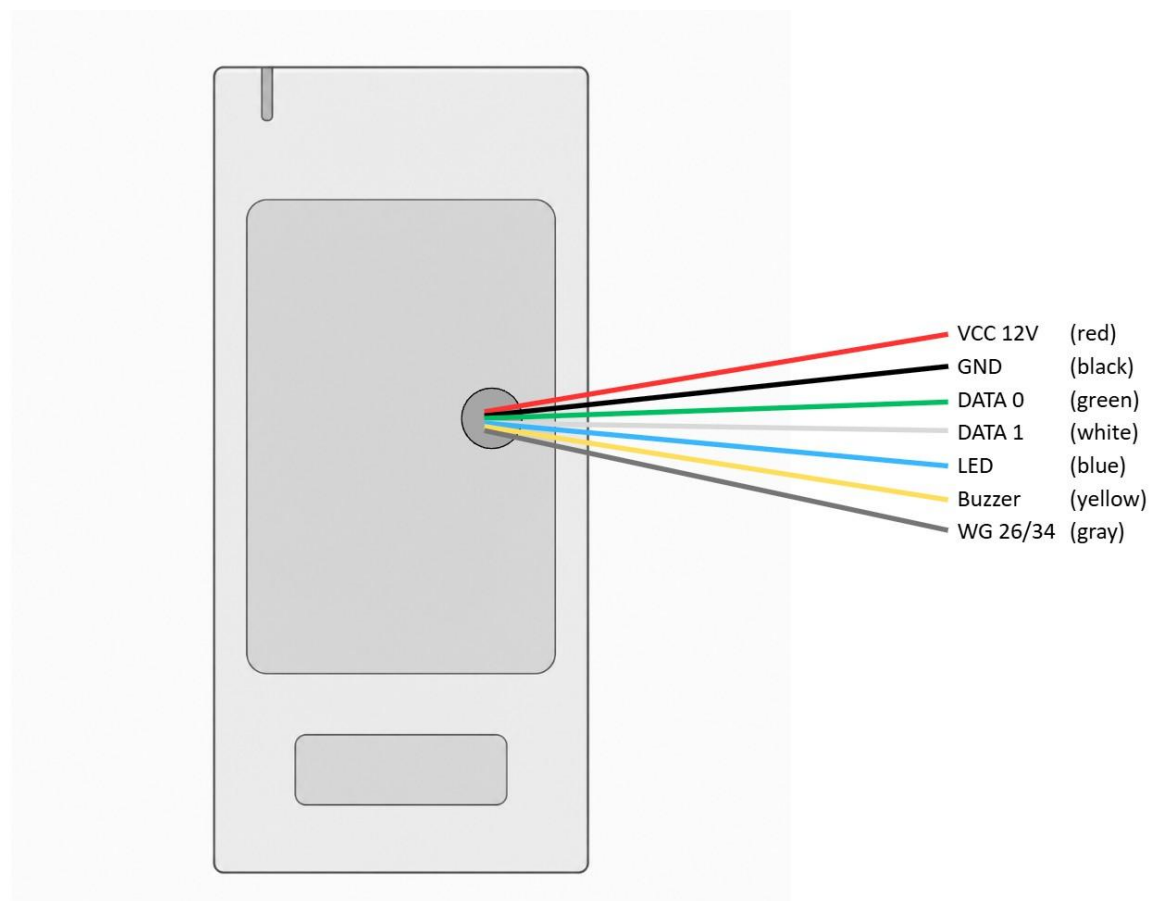

Rys.2. Schemat okablowania

Kontakt:

WhatsApp: +420 777 054 888

E-mail: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
