

PAR-E6 Black

Посібник користувача



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Зміст

1. Огляд продукту.....	3
2. Встановлення та експлуатація.....	4
3. Призначення проводів.....	5
Контакти:.....	6

1. Огляд продукту



Рис.1. PAR-E6 Black

Цей пристрій є зчитувачем карт контролю доступу, призначеним для інтеграції в системи контролю доступу. Він зчитує безконтактні карти та передає дані карти на контролер через інтерфейс Wiegand. Вбудованим світлодіодом і зумером зчитувача можна керувати ззовні, що дозволяє підключеному контролеру сигналізувати про події доступу.

2. Встановлення та експлуатація

Змонтуйте зчитувач поблизу точки доступу, використовуючи монтажні отвори на задній стінці корпусу, і підключіть кабель відповідно до таблиці «Призначення проводів» у Розділі 3. Утримуйте пристрій у межах зазначеного діапазону робочих температур і вологості.

2.1. Підключення до контролера доступу

Підключіть червоний і чорний проводи до джерела живлення 12V DC, а зелений (Data 0) і білий (Data 1) проводи — до відповідних входів Wiegand контролера доступу. Сірий провід використовується для вибору формату виходу Wiegand (26 або 34 біти); переконайтеся, що вибраний формат відповідає формату входу контролера. Після ввімкнення живлення зчитувач передає на контролер дані будь-якої піднесеної карти; оцінювання прав доступу покладено на контролер.

2.2. Зовнішнє керування світлодіодом і зумером

Синій (LED) і жовтий (зумер) проводи можна підключити до вихідних клем контролера доступу, що дозволяє контролеру вмикати вбудований світлодіод і зумер зчитувача для сигналізації про події доступу незалежно від функції зчитування карт.

3. Призначення проводів

Колір	Функція
Червоний	+12V DC
Чорний	GND
Зелений	Data 0
Білий	Data 1
Синій	LED
Жовтий	Зумер
Сірий	Вибір формату Wiegand 26/34

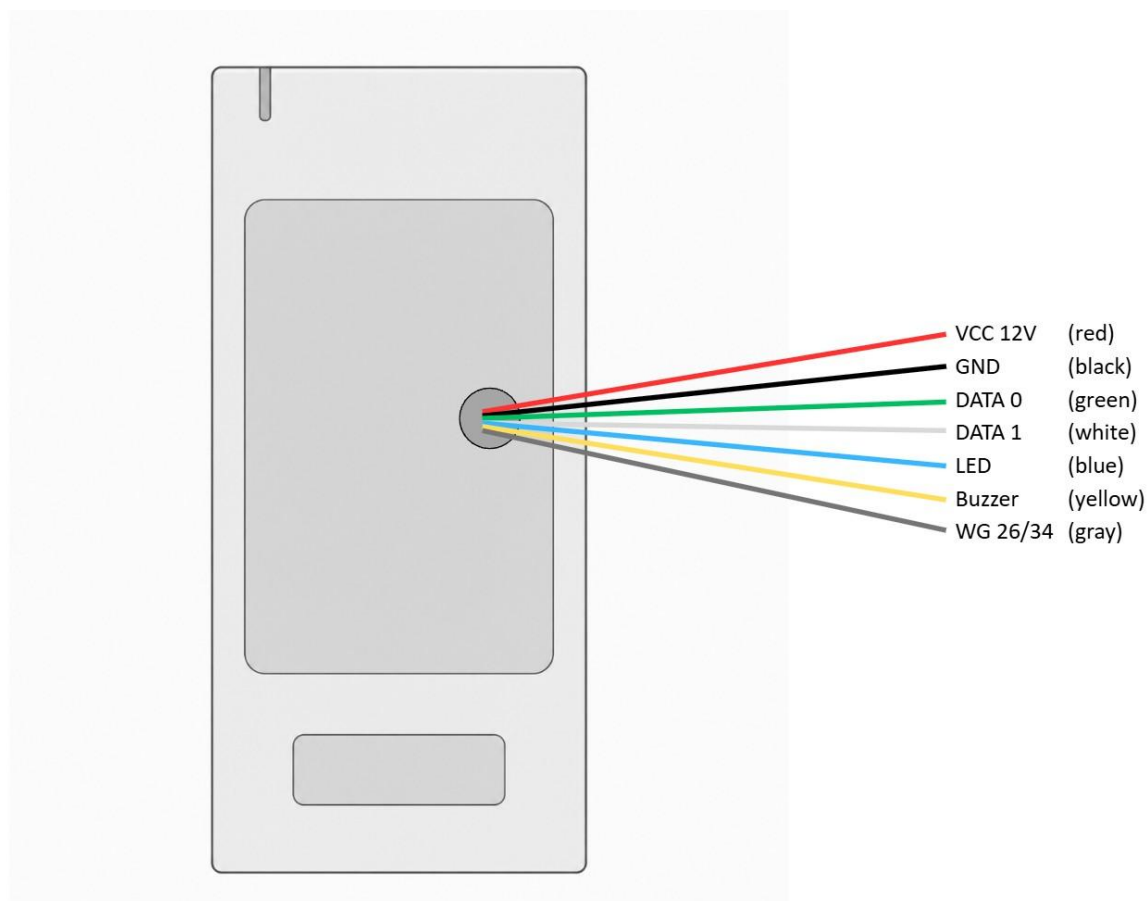


Рис.2. Схема підключення

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Електронна пошта: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
