

Frame Rocky5

Uživatelská příručka



Obsah

| | | |
|------|----------------------|---|
| 1. | Komponenty..... | 3 |
| 1.1. | Šrouby | 3 |
| 1.2. | Matice..... | 3 |
| 1.3 | Sada karoserie | 4 |
| 2. | Montáž | 6 |
| 2.1. | Montáž rámu | 6 |

1. Komponenty

1.1. Šrouby



Obr. 1. M2 x 5 mm 4 ks



Obr. 2. M2 x 4 mm 2 ks




Obr. 3. M3 x 28 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 16 mm 4 ks



Obr. 5. M3 x 12 mm 4 ks

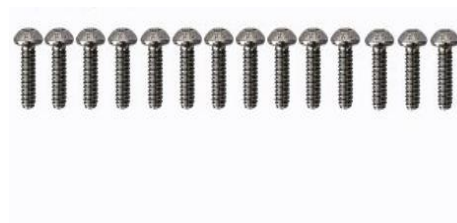

Obr. 6. M3 x 8 mm 14 ks



Obr. 7. M3 x 29 mm 4 ks



Obr. 8. M3 x 29 mm 4 ks

1.2. Matice



Obr. 9. M3 4 ks



Obr. 10. M3 4 ks

1.3 Sada karoserie



Obr. 11. Deska A. 1 ks



Obr. 12. Deska B. 1 ks



Obr. 13. Deska C. 1 ks



Obr. 14. Upínací pásek. 2 ks



Obr. 15. Gumová podložka. 1 ks



Obr. 16. Rameno. 4 ks



Obr. 17. Držák antény. 2 ks



Obr. 18. Držák kamery. 2 ks



Obr. 19. Ochrana stacku. 2 ks



Obr.20. Ochrana ramen. 4 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu



Součásti rámu.



Vezměte 4 ks ramen (obr. 14), desku B (1 ks) (obr. 12), 4 ks šroubů M3 x 16 mm (obr. 4) a 4 ks šroubů M3 x 12 mm (obr. 5).

Umístěte 4 ks ramen na desku B. Dbejte na to, aby otvory v ramenech byly přesně zarovnané s otvory v desce.




Poznámka: Umístěte desku tak, aby předem namontované matice s lisovaným uchycením byly na spodní straně.



Celou montáž zakryjte deskou C (obr. 13) tak, aby vznikla „sendvičová“ konstrukce s rameny uprostřed.

Všechny součásti zajistěte pomocí 4 ks šroubů M3 x 12 mm, které zašroubujte do předem namontovaných lisovacích matic, jak je znázorněno na obrázku.

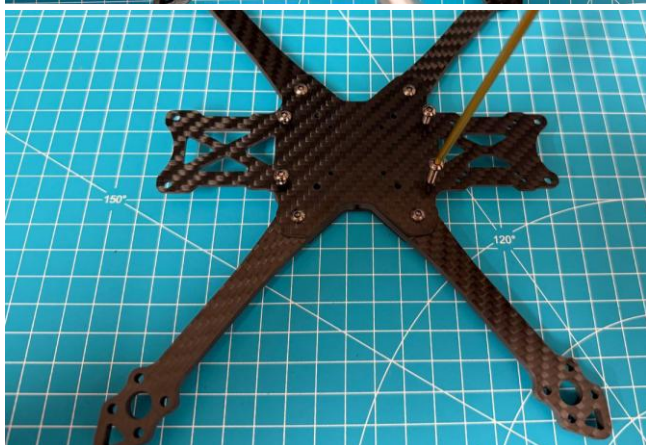

Všechny součásti zajistěte pomocí 4 ks šroubů M3 x 16 mm tak, že je zašroubujete do předem namontovaných lisovacích matic, jak je znázorněno na obrázku.



Pohled z opačné strany by měl vypadat tak, jak je znázorněno níže.

Vezměte 4 ks šroubů M3 x 22 mm (obr. 7), 4 ks šroubů M3 x 29 mm (obr. 8) a 1 ks šroubu M3 x 8 mm (obr. 6).



Na vyčnívající šrouby našroubujte 4 ks závitových šroubů M3 x 22 mm a zajistěte jejich utahování.



Vezměte 4 ks šroubů M3 x 29 mm a 4 ks šroubů M3 x 8 mm.
Namontujte je na zadní a přední konec rámu podle obrázku.



Vezměte 2 ks ochranných prvků Stacku (obr. 19) a připravenou sestavu.



Nasuňte 2 kusy ochranných krytů na 2 kusy šroubů M3 x 22 mm, které se nacházejí uprostřed rámu.



Vezměte držák kamery (2 ks) (obr. 18) a připravenou sestavu.



Nasuňte 2 kusy držáků kamery na 2 kusy šroubů M3 x 35 mm, které se nacházejí v přední části rámu.




Vezměte 2 ks držáků antény (obr. 17) a připravenou sestavu.



Nasuňte 2 kusy držáků antény na 2 kusy šroubů M3 x 29 mm, které se nacházejí na zadní straně Rámu, jak je znázorněno na obrázku.



Vezměte desku A (obr. 11), 8 ks šroubů M3 x 8 mm (obr. 6) a připravenou sestavu.

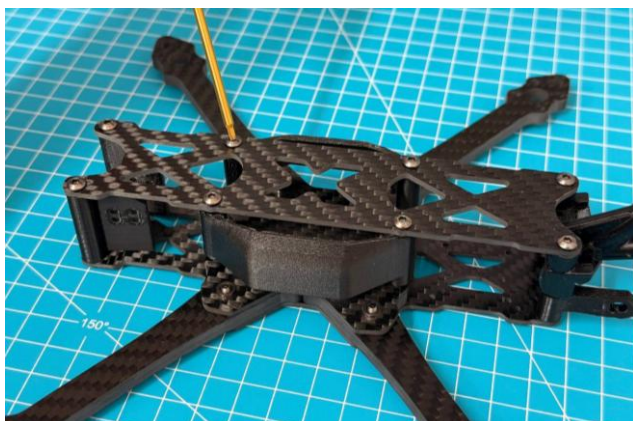

Pevně utáhněte všechny šrouby na rámové montáži.



Vezměte gumovou podložku (1 ks) (obr. 15) a připravenou sestavu. Pomocí lepicí pásky na zadní straně podložky ji pevně zajistěte k desce rámu. Pár vteřin silně přitlačte, aby bylo zajištěno pevné spojení.



Vezměte 4 ks ochranných prvků (obr. 20) a připravenou sestavu.



Nasuňte 4 kusy chráničů ramen na ramena, jak je znázorněno na obrázku.

Konečný výsledek.

