

# Frame Rocky5

## Bedienungsanleitung



---

## Inhalt

1.	Komponenten .....	3
1.1.	Schrauben.....	3
1.2.	Muttern .....	3
1.3	Gehäuse-Kit .....	4
2.	Montage.....	6
2.1.	Rahmen-Montage .....	6

# 1. Komponenten

## 1.1. Schrauben



Abb. 1. M2 x 5 mm 4 stk.



Abb. 2. M2 x 4 mm 2 stk.



Abb. 3. M3 x 28 mm 4 stk.



Abb. 4. M3 x 16 mm 4 stk.



Abb. 5. M3 x 12 mm 4 stk.



Abb. 6. M3 x 8 mm 14 stk.



Abb. 7. M3 x 22 mm 4 stk.



Abb. 8. M3 x 29 mm 4 stk.

## 1.2. Muttern



Abb. 9. M3 4 stk.



Abb. 10. M3 4 stk.

### 1.3 Gehäuse-Kit

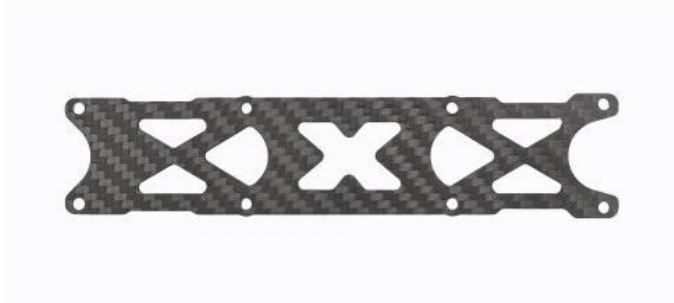


Abb. 11. Platte A. 1 stk.



Abb. 12. Platte B. 1 stk.



Abb. 13. Platte C. 1 stk.



Abb. 14. Befestigungsriemen. 2 stk.



Abb. 15. Gummipolster. 1 stk.



Abb. 16. Ausleger. 4 stk.



Abb. 17. Antennenhalterung. 2 stk.



Abb. 18. Kamerahalterung. 2 stk.



Abb. 19. Stack-Schutz. 2 stk.



Abb.20. Armenschutz. 4 stk.

## 2. Montage

### 2.1. Rahmen-Montage



Rahmen-Teile.



Nehmen Sie 4 Stück Ausleger (Abb. 14), 1 Stück Platte B (Abb. 12), 4 Stück M3 x 16 mm (Abb. 4) und 4 Stück M3 x 12 mm (Abb. 5).

Setzen Sie die 4 Ausleger auf Platte B. Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Auslegern genau mit den Löchern in der Platte übereinstimmen.




**Hinweis:** Positionieren Sie die Platte so, dass sich die vorinstallierten Einpressmuttern auf der Unterseite befinden.



Decken Sie die Montage mit Platte C (Abb. 13) ab, sodass die Ausleger in der Mitte liegen und eine Art „Sandwich“ entsteht.

Befestigen Sie alle Komponenten mit 4 Stück M3 x 12 mm-Schrauben, indem Sie diese wie abgebildet in die bereits montierten Einpressmuttern eindrehen.

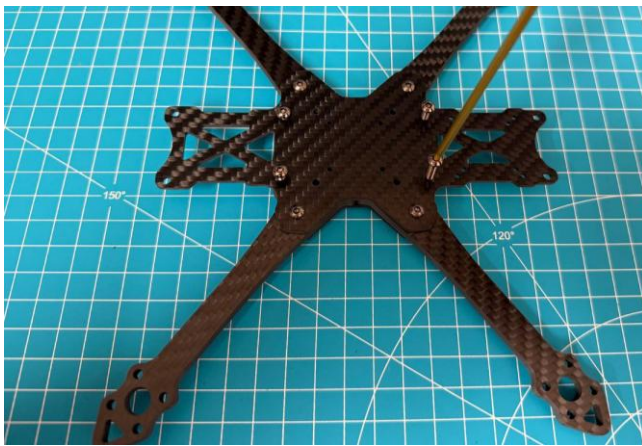

Befestigen Sie alle Komponenten miteinander, indem Sie 4 Stück M3 x 16 mm-Schrauben wie abgebildet in die vorinstallierten Einpressmuttern eindrehen.



Die Ansicht von der gegenüberliegenden Seite sollte wie unten dargestellt aussehen.

Nehmen Sie 4 Stück M3 x 22 mm (Abb. 7), 4 Stück M3 x 29 mm (Abb. 8) und 4 Stück M3 x 8 mm (Abb. 6).



Schrauben Sie die Gewindestifte M3 x 22 mm (4 Stück) auf die hervorstehenden Schrauben und befestigen Sie sie fest.



Nehmen Sie 4 Stück M3 x 29 mm und 4 Stück M3 x 8 mm.  
Befestigen Sie diese wie abgebildet am hinteren und vorderen Ende des Rahmens.




Nehmen Sie die Stapelschutzvorrichtung (2 Stück) (Abb. 19) und die vormontierte Baugruppe.



Schieben Sie die beiden Stapelschutzvorrichtungen auf die beiden M3 x 22 mm-Schrauben, die sich in der Mitte des Rahmens befinden.



Nehmen Sie 2 Stück Kamerahalterungen (Abb. 18) und die vormontierte Baugruppe.

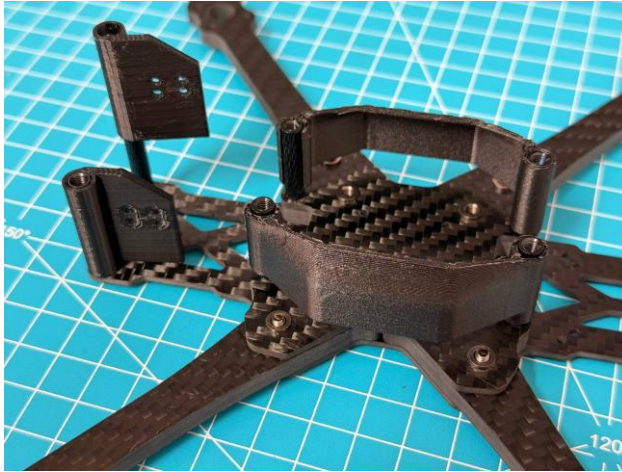

Schieben Sie die beiden  
kamerahalterungen auf die beiden M3 x  
35 mm-schrauben an der Vorderseite des  
Rahmens.




Nehmen Sie 2 Stück  
antennenhalterungen (Abb. 17) und die  
vormontierte baugruppe.



Schieben Sie die 2 antennenhalterungen  
wie abgebildet auf die 2 M3-Schrauben  
(29 mm) an der Rückseite des Rahmens.



Nehmen Sie die Platte A (Abb. 11), 8  
Stück M3 x 8 mm (Abb. 6) und die  
vormontierte baugruppe.

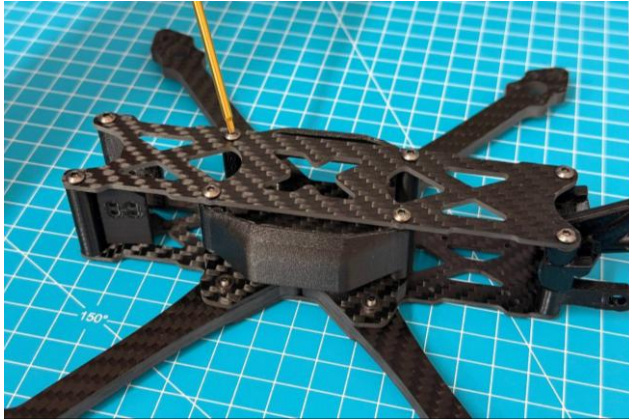

Ziehen Sie alle Schrauben an der Rahmen-Montage fest an.



Nehmen Sie 1 Stück Gummipolster (Abb. 15) und die vormontierte Baugruppe. Befestigen Sie diese mit dem Klebeband auf der Rückseite des Polsters fest an der Rahmenplatte.

Drücken Sie einige Sekunden lang fest an, um eine gute Haftung zu gewährleisten.



Nehmen Sie die 4 Schutzvorrichtungen (Abb. 20) und die vormontierte Baugruppe.



Schieben Sie die 4 Armprotectoren wie abgebildet auf die Ausleger.



Endergebnis.