

Frame Rocky5

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Composants	3
1.1. Vis	3
1.2. Écrous	3
1.3. Kit carrosserie.....	4
2. Montage.....	6
2.1. Montage du châssis.....	6

1. Composants

1.1. Vis



Fig. 1. M2 x 5 mm 4 pces



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 pces



Fig. 3. M3 x 28 mm 4 pces



Fig. 4. M3 x 16 mm 4 pces



Fig. 5. M3 x 12 mm 4 pces



Fig. 6. M3 x 8 mm 14 pces



Fig. 7. M3 x 29 mm 4 pces



Fig. 8. M3 x 29 mm 4 pces

1.2. Écrous



Fig. 9. M3 4 pces



Fig. 10. M3 4 pces

1.3 Kit carrosserie

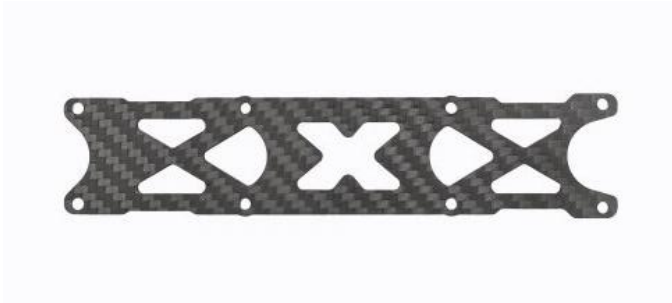


Fig. 11. Plaque A. 1 pces



Fig. 12. Plaque B. 1 pces



Fig. 13. Plaque C. 1 pces



Fig. 14. Sangle de fixation. 2 pces



Fig. 15. Coussin en caoutchouc. 1 pces



Fig. 16. Bras. 4 pces



Fig. 17. Support d'antenne. 2 pces



Fig. 18. Support caméra. 2 pces



Fig. 19. Protection du stack. 2 pces



Fig.20. Protection des bras. 4 pces

2. Montage

2.1. Montage du châssis



Composants du châssis.



Prenez 4 bras (Fig. 14), 1 plaque B (Fig. 12), 4 vis M3 x 16 mm (Fig. 4) et 4 vis M3 x 12 mm (Fig. 5).


Placez les 4 bras sur la plaque B. Assurez-vous que les trous des bras sont parfaitement alignés avec ceux de la plaque.



Remarque : Placez la plaque de manière à ce que les écrous à emboîtement préinstallés se trouvent sur la face inférieure.



Recouvrez le Montage avec la plaque C (Fig. 13), de manière à former un « sandwich » avec les bras au milieu. Fixez tous les composants à l'aide de 4 vis M3 x 12 mm, en les vissant dans les écrous à emboîtement préinstallés, comme indiqué.

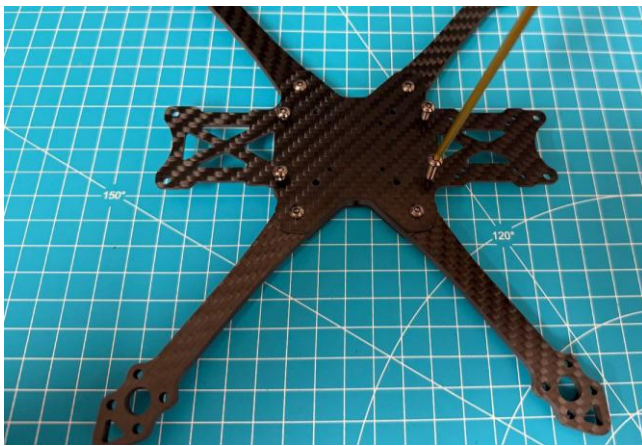

Fixez tous les éléments à l'aide de 4 vis M3 x 16 mm, en les vissant dans les écrous à emboîter déjà installés, comme indiqué.



La vue depuis le côté opposé devrait ressembler à celle illustrée ci-dessous. Prenez 4 vis M3 x 22 mm (Fig. 7), 4 vis M3 x 29 mm (Fig. 8) et 4 vis M3 x 8 mm (Fig. 6).



Vissez les 4 vis M3 x 22 mm sur les tiges saillantes et fixez-les fermement.



Prenez 4 vis M3 x 29 mm et 4 vis M3 x 8 mm.
Fixez-les à l'arrière et à l'avant du châssis comme indiqué.




Prenez les deux pièces de protection de la pile (Fig. 19) et l'assemblage préparé.



Enfilez les deux pièces de protection anti-empilement sur les deux vis M3 x 22 mm situées au centre du châssis.



Prenez les deux supports caméra (Fig. 18) et l'assemblage préparé.

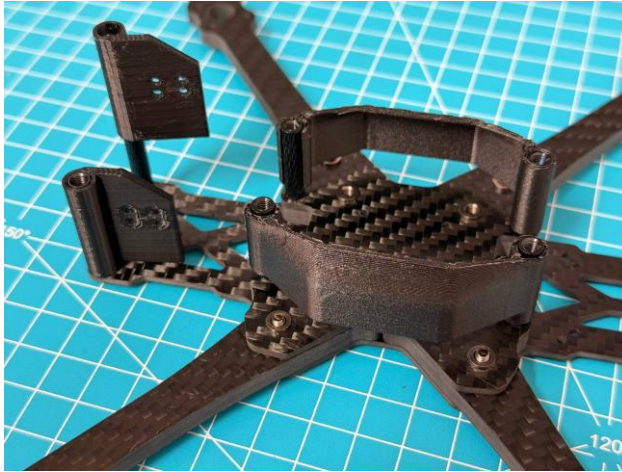

Enfilez les deux supports caméra sur les deux vis M3 x 35 mm situées à l'avant du châssis.




Prenez les deux supports d'antenne (Fig. 17) et l'assemblage préparé.



Enfilez les deux supports d'antenne sur les deux vis M3 x 29 mm situées à l'arrière du châssis, comme illustré.



Prenez la plaque A (Fig. 11), 8 vis M3 x 8 mm (Fig. 6) et l'assemblage préparé.

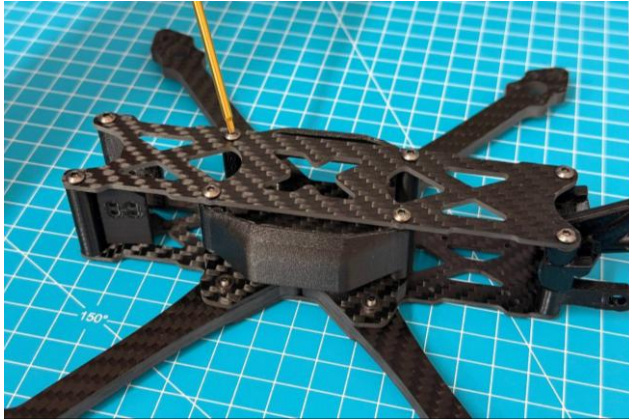

Serrez à fond toutes les vis du montage du châssis.



Prenez 1 cale en caoutchouc (Fig. 15) et l'assemblage préparé.

Utilisez le ruban adhésif situé au dos de la cale pour la fixer solidement à la plaque du châssis.

Appuyez fermement pendant quelques secondes pour garantir une bonne adhérence.



Prenez les protections des bras (4 pièces) (Fig. 20) et l'assemblage préparé.



Enfilez les 4 protections pour les bras comme indiqué sur l'illustration.

Résultat final.

