

Frame Rocky5

Instrukcja obsługi



Spis treści

1.	Elementy	3
1.1.	Śruby	3
1.2.	Nakrętki	3
1.3	Body kit.....	4
2.	Montaż	6
2.1.	Montaż ramy	6

1. Elementy

1.1. Śruby



Rys. 1. M2 x 5 mm 4 szt



Rys. 2. M2 x 4 mm 2 szt



Rys. 3. M3 x 28 mm 4 szt



Rys. 4. M3 x 16 mm 4 szt



Rys. 5. M3 x 12 mm 4 szt



Rys. 6. M3 x 8 mm 14 szt



Rys. 7. M3 x 29 mm 4 szt



Rys. 8. M3 x 29 mm 4 szt

1.2. Nakrętki



Rys. 9. M3 4 szt



Rys. 10. M3 4 szt

1.3 Body kit



Rys. 11. Płyta A. 1 szt



Rys. 12. Płyta B. 1 szt



Rys. 13. Płyta C. 1 szt



Rys. 14. Pasek mocujący. 2 szt



Rys. 15. Gumowa podkładka. 1 szt



Rys. 16. Ramiona. 4 szt



Rys. 17. Uchwyt anteny. 2 szt



Rys. 18. Uchwyt kamery. 2 szt



Rys. 19. Ochrona stack. 2 szt



Rys.20. Ochrona ramion. 4 szt

2. Montaż

2.1. Montaż ramy



Elementy ramy.



Weź 4 sztuki ramion (rys. 14), 1 sztukę płyty B (rys. 12), 4 sztuki śrub M3 x 16 mm (rys. 4) oraz 4 sztuki śrub M3 x 12 mm (rys. 5).


Umieść 4 sztuki ramion na płycie B. Upewnij się, że otwory w ramionach są idealnie wyrównane z otworami w płycie.



Uwaga: Ustaw płytę tak, aby fabrycznie zamontowane nakrętki wciskowe znalazły się na spodzie.



Przykryj ten montaż płytką C (rys. 13), tworząc konstrukcję typu „kanapka”, w której ramiona znajdują się pośrodku. Zabezpiecz wszystkie elementy za pomocą 4 sztuk śrub M3 x 12 mm, wkręcając je w zamontowane wcześniej nakrętki wciskowe, jak pokazano na rysunku.

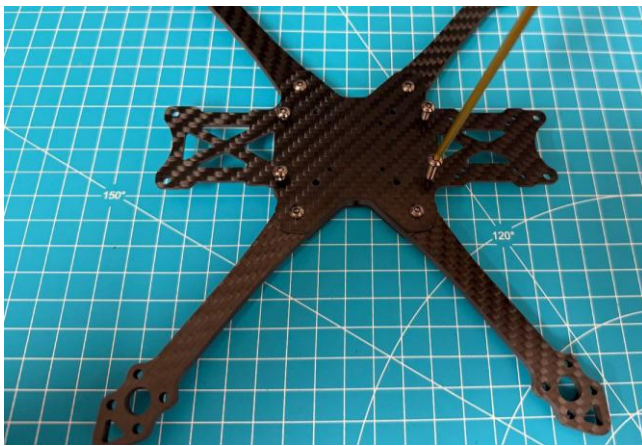

Zabezpiecz wszystkie elementy, używając 4 sztuk śrub M3 x 16 mm, wkręcając je w zamontowane wcześniej nakrętki wciskowe, zgodnie z rysunkiem.



Widok z przeciwnej strony powinien wyglądać tak, jak pokazano poniżej. Weź śruby M3 x 22 mm (4 szt.) (rys. 7), śruby M3 x 29 mm (4 szt.) (rys. 8) oraz śruby M3 x 8 mm (rys. 6).



Nałóż 4 sztuki gwintowanych śrub M3 x 22 mm na wystające śruby i zabezpiecz je mocnym dokręceniem.



Weź 4 sztuki śrub M3 x 29 mm i 4 sztuki śrub M3 x 8 mm.
Zamontuj je z tyłu i z przodu ramy zgodnie z rysunkiem.



Weź 2 sztuki zabezpieczeń stosu (rys. 19) oraz gotowy zestaw.



Nasań 2 sztuki zabezpieczeń przed zsuwaniem się na 2 sztuki śrub M3 x 22 mm umieszczonych pośrodku ramy.



Weź uchwyty kamery (2 szt.) (rys. 18) oraz gotowy zestaw.



Nasuń 2 sztuki uchwytów kamery na 2 sztuki śrub M3 x 35 mm umieszczonych z przodu ramy.




Weź uchwyty anteny (2 szt.) (rys. 17) oraz gotowy zestaw.



Nasuń 2 sztuki uchwytów antenowych na 2 sztuki śrub M3 x 29 mm umieszczonych z tyłu ramy, tak jak pokazano na rysunku.



Weź płytkę A (rys. 11), śruby M3 x 8 mm (8 szt.) (rys. 6) oraz gotowy zestaw.

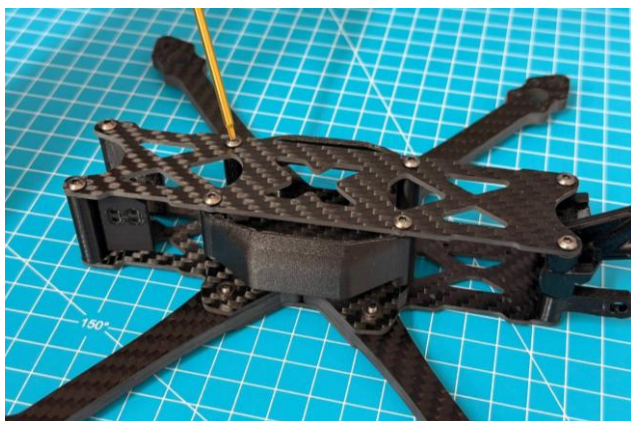

Dokręć dokładnie wszystkie śruby w zespole ramowym.



Weź podkładkę gumową (1 szt.) (rys. 15) oraz gotowy zestaw.

Użyj taśmy klejącej znajdującej się z tyłu podkładki, aby mocno zabezpieczyć ją na płycie ramy.

Dociskaj mocno przez kilka sekund, aby zapewnić trwałe połączenie.



Weź osłony ramion (4 szt.) (rys. 20) oraz gotowy zestaw.



Załóż 4 sztuki ochroniaczy na ramiona, tak jak pokazano na rysunku.

Wynik końcowy.

