

Frame Rocky5

Посібник комалтувача



---

## Зміст

1.	Компоненти .....	3
1.1.	Гвинти .....	3
1.2.	Гайки .....	3
1.3	Рама .....	4
2.	Монтаж.....	6
2.1.	Монтаж рамы.....	6

## 1. Компоненти

### 1.1. Гвинти



Мал. 1. M2 x 5 мм 4 шт



Мал. 2. M2 x 4 мм 2 шт



Мал. 3. M3 x 28 мм 4 шт



Мал. 4. M3 x 16 мм 4 шт



Мал. 5. M3 x 12 мм 4 шт



Мал. 6. M3 x 8 мм 14 шт



Мал. 7. M3 x 29 мм 4 шт



Мал. 8. M3 x 29 мм 4 шт

### 1.2. Гайки




Мал. 9. M3 4 шт



Мал. 10. M3 4 шт

### 1.3 Рама

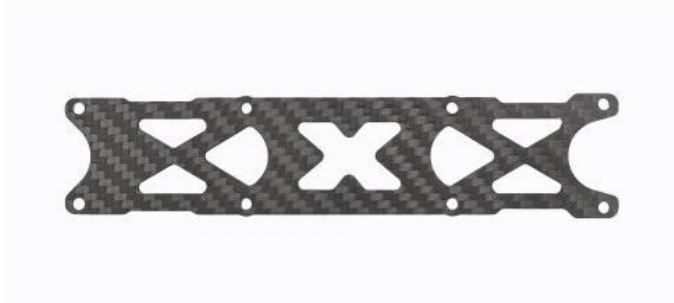

Мал. 11. Пластина А. 1 шт



Мал. 12. Пластина В. 1 шт



Мал. 13. Пластина С. 1 шт



Мал. 14. Ремінець-фіксатор. 2 шт



Мал. 15. Гумова прокладка. 1 шт



Мал. 16. Промені. 4 шт



Мал. 17. Тримач антени. 2 шт



Мал. 18. Тримач камери. 2 шт



Мал. 19. Захист стека. 2 шт



Мал.20. Захист рук. 4 шт

## 2. Монтаж

### 2.1. Монтаж рами



Елементи рами.



Візьміть 4 промені (мал. 14), 1 пластину В (мал. 12), 4 гвинти М3 х 16 мм (мал. 4) та 4 гвинти М3 х 12 мм (мал. 5).


Встановіть 4 промені на пластину В. Переконайтеся, що отвори в променях точно збігаються з отворами в пластині.



**Примітка:** Розмістіть пластину так, щоб попередньо встановлені гайки з пресовим кріпленням знаходилися знизу.




Накрийте Монтаж пластиною С (мал. 13), утворивши «сендвіч», в якому промені знаходяться посередині. Закріпіть всі деталі за допомогою 4 гвинтів М3 х 12 мм, вкрутивши їх у попередньо встановлені гайки з пресовим кріпленням, як показано на малюнку.

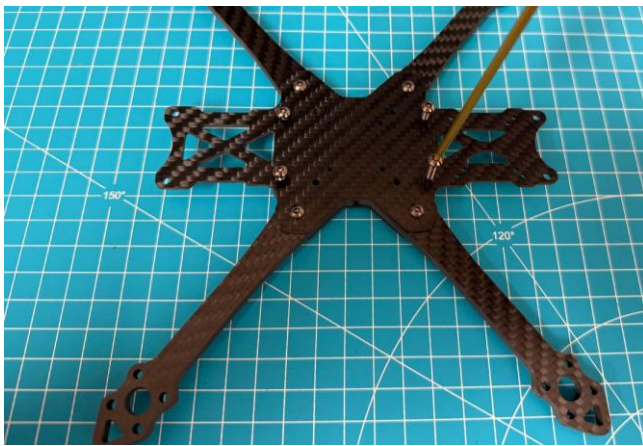

Закріпіть всі деталі за допомогою 4 гвинтів М3 х 16 мм, вкрутивши їх у попередньо встановлені гайки з пресовим кріпленням, як показано на малюнку.



Вигляд з протилежного боку повинен виглядати так, як показано нижче. Візьміть 4 шт. гвинтів М3 х 22 мм (мал. 7), 4 шт. гвинтів М3 х 29 мм (мал. 8) та 4 шт. гвинтів М3 х 8 мм (мал. 6).

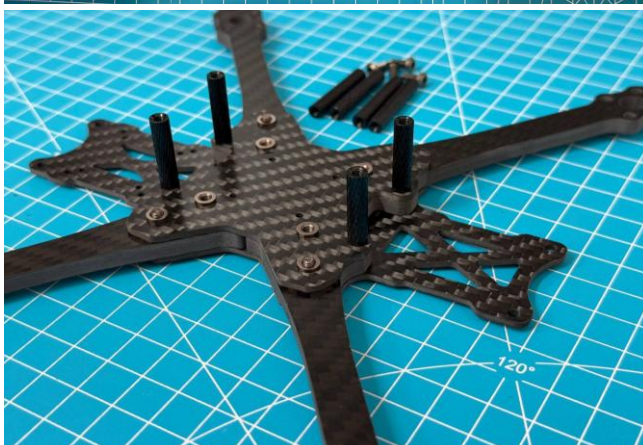

Накрутіть 4 гвинти з різьбою М3 х 22 мм на виступаючі гвинти та закріпіть їх.



Візьміть 4 гвинти М3 х 29 мм і 4 гвинти М3 х 8 мм.  
Встановіть їх у задній і передній частинах рами, як показано на малюнку.




Візьміть 2 захисні накладки (мал. 19) та підготовлену збірку.



Надіньте 2 захисні накладки на 2 гвинти М3 х 22 мм, розташовані в центрі рами.



Візьміть 2 тримачі камери (мал. 18) та підготовлену збірку.

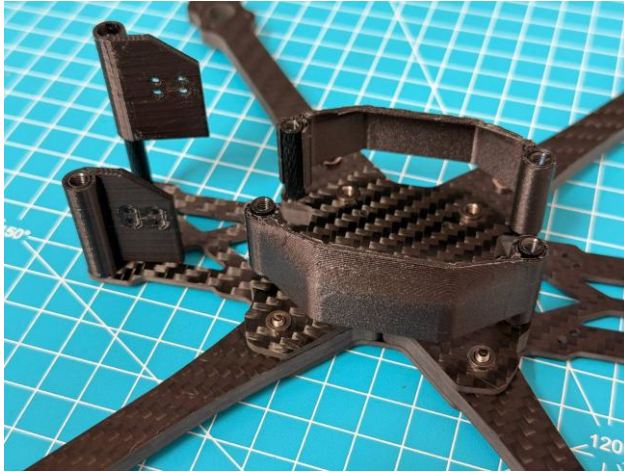

Надіньте 2 тримачі камери на 2 гвинти М3 х 35 мм, розташовані на передній частині рами.




Візьміть 2 тримачі антени (мал. 17) та підготовлену збірку.



Надіньте 2 тримачі антени на 2 гвинти М3 х 29 мм, розташовані ззаду рами, як показано на малюнку.



Візьміть пластину А (мал. 11), 8 шт. гвинтів М3 х 8 мм (мал. 6) та підготовлену збірку.

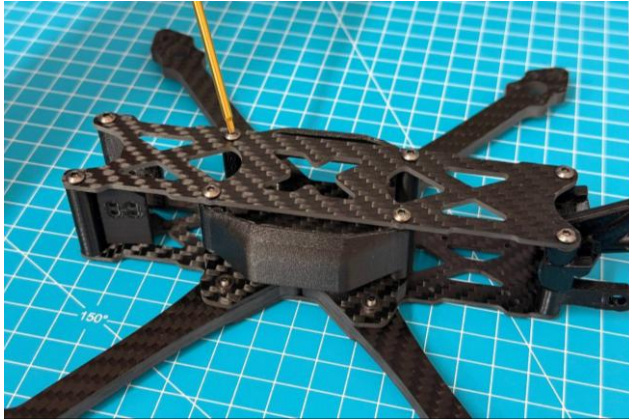

Повністю затягніть усі гвинти на рамі монтажу.



Візьміть гумову прокладку (1 шт.) (мал. 15) та підготовлену збірку. За допомогою клейкої стрічки на зворотному боці прокладки надійно закріпіть її на пластині рами. Сильно притисніть протягом декількох секунд, щоб забезпечити міцне зчеплення.



Візьміть захисні накладки 4 шт. (мал. 20) та підготовлену збірку.



Надіньте 4 захисні накладки на промені, як показано на малюнку.

Кінцевий результат.

