

CLB-C1 Camera Wi-Fi White

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Anleitung für die erste	5
2.1 Installationsschritte	5
2.2 Verwendung	6
2.3 Befüllen mit Streu	8
3. Anleitung für das Bedienfeld	9
4. App-Verbindungen	11
4.1 Herunterladen	11
4.2 Geräteverbindung	11
5. Betrieb	15
5.1 Reinigung	15
5.2 Automatische Reinigung	17
5.3 Reinigungszeitplan	18
5.4 Streu austauschen	19
5.5 Streu hinzufügen	20
5.6 Hygienische Sterilisation	21
5.7 Sterilisationszeitplan	22
5.8 Benachrichtigungszeitplan	23
5.9 Ruhemodus	24
5.10 Kindersicherung	25
5.11 Beleuchtung der Kugel	26
6. Müllbeutel austauschen	27
7. Methode zur Selbstdiagnose von Störungen	28
8. Kameraansicht	29
8.1 Live-Kameraansicht	29
9. Fragen und Antworten	30
Kontakte:	32

1. Produktübersicht

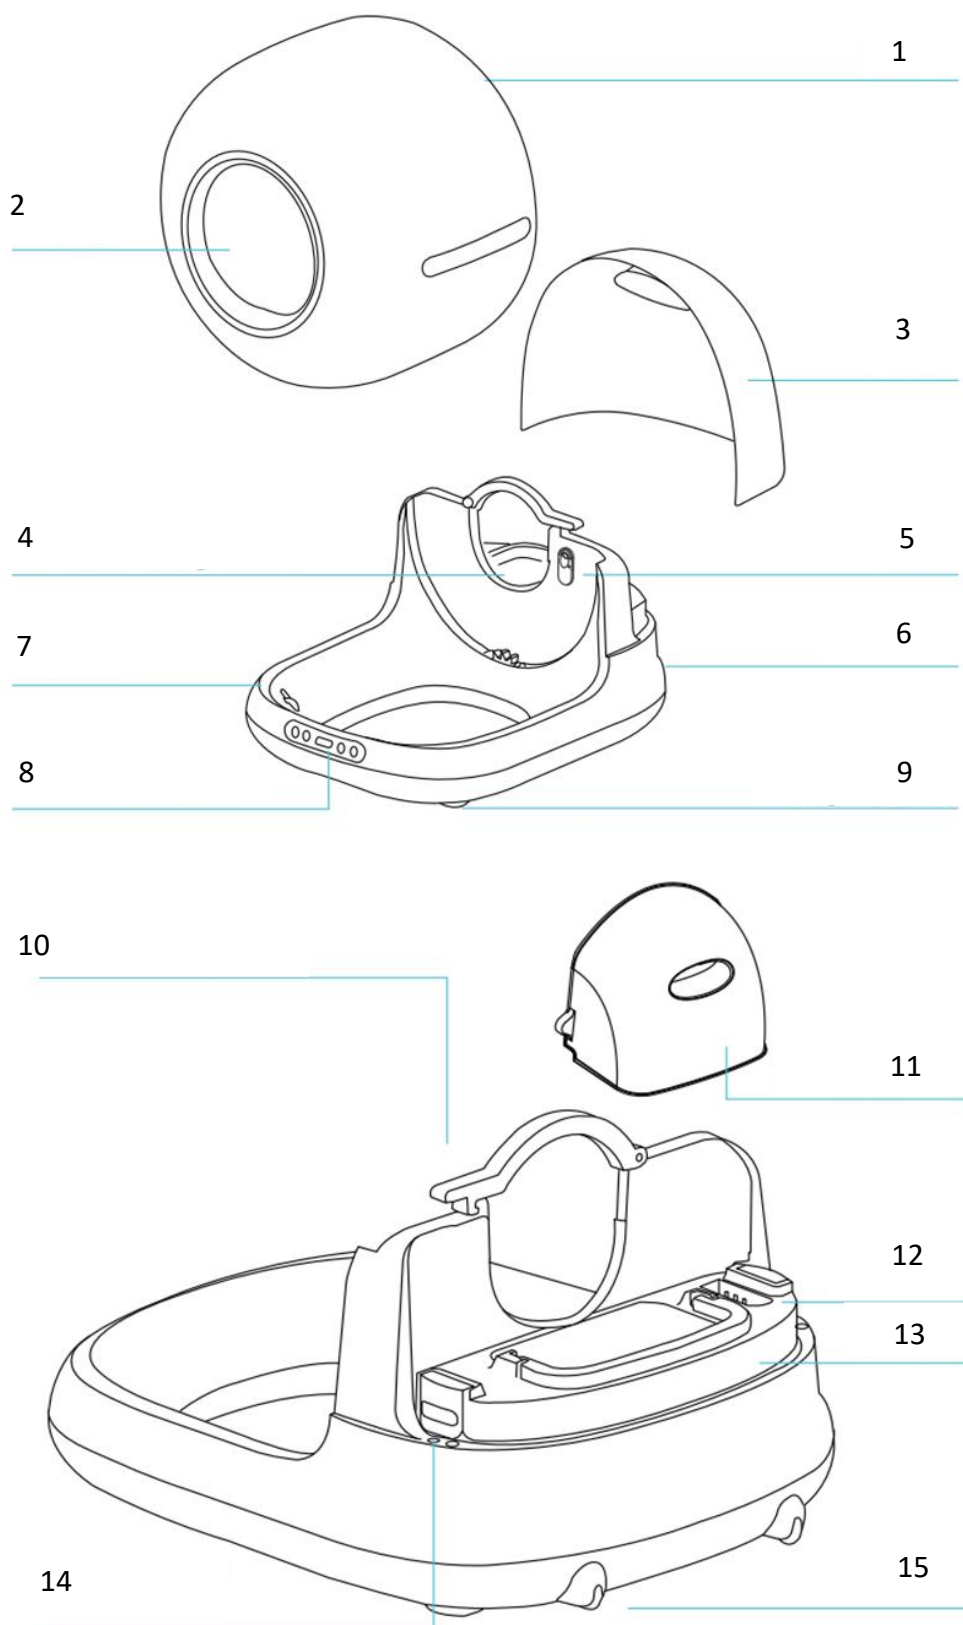


Abb. 1. Komponenten der intelligenten Katzentoailette

1. Kugel
2. Eingang
3. Hintere Schutzabdeckung
4. Montagehalterung der Kugel
5. Kamera
6. Netzanschluss
7. Hauptgerät
8. Tasten des Bedienfelds
9. 4 Gewichtssensoren
10. Verriegelungsgriff der Kugel
11. Abdeckung des Abfallbehälters
12. Duftbeutel
13. Abfallbehälter
14. Öffnungen der hinteren Schutzabdeckung
15. Räder

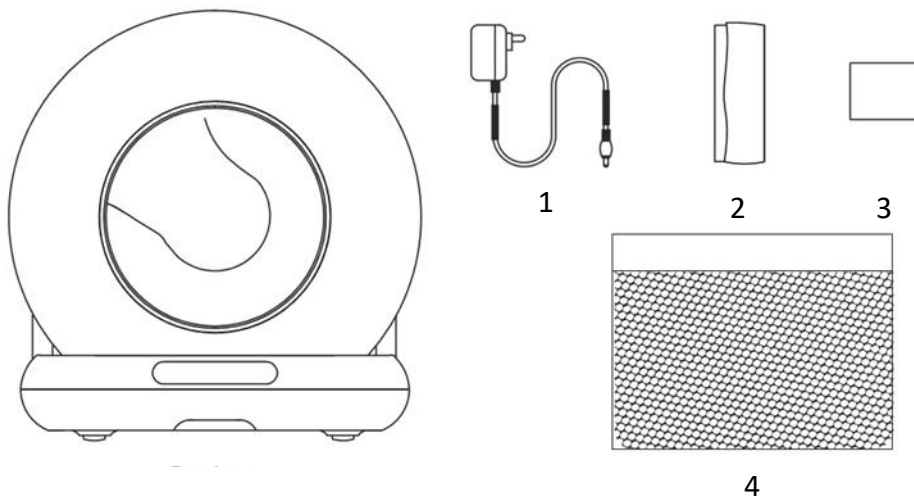


Abb. 2. Zubehör (im Streu-Aufbewahrungsfach)

1. Netzteil
2. Müllbeutel
3. Duftstoff
4. Streufangmatte

Hinweis:

- Bitte befolgen Sie die Installationsschritte, einschließlich Müllbeutel und Duftstoff.

2. Anleitung für die erste

1. Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie die Schutzpolster auf beiden Seiten.
2. Nehmen Sie den PE-Beutel und das Produkt heraus.
3. Entfernen Sie alle rückstandsfreien Klebebänder vom Produkt.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund. Stellen Sie sicher, dass Kugel und Abfallbehälter (mit Müllbeutel) richtig montiert sind, und setzen Sie dann die Schutzabdeckung auf.

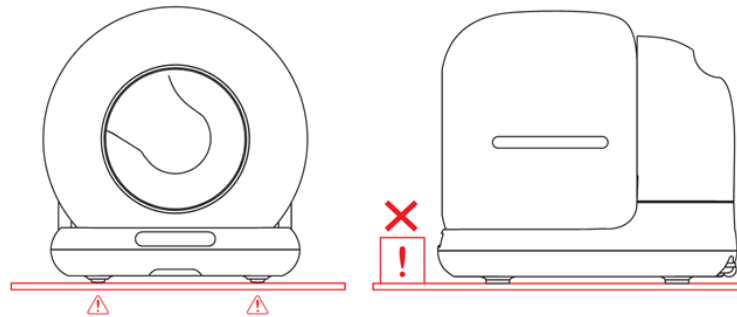


Abb. 3. Aufstellung der Katzentoailette

Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Selbstdiagnose durch. Wenn die Selbstdiagnose erfolgreich verläuft, leuchtet keine Anzeige.

Befüllen Sie mit Streu, ohne die „Max-Linie“ zu überschreiten, und halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren. 😊



Halten Sie die Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die App-Verbindung herzustellen.

2.1 Installationsschritte

1. Setzen Sie den Müllbeutel in den Behälter ein und montieren Sie ihn ordnungsgemäß, bevor Sie ihn auf die Basis des Produkts setzen.
2. Legen Sie den Duftblock ein.
3. Setzen Sie die Kugel an die vorgesehene Position und senken Sie den Verriegelungsgriff.
4. Setzen Sie den Deckel des Abfallfachs auf den Müllbehälter.
5. Setzen Sie die hintere Schutzabdeckung auf.

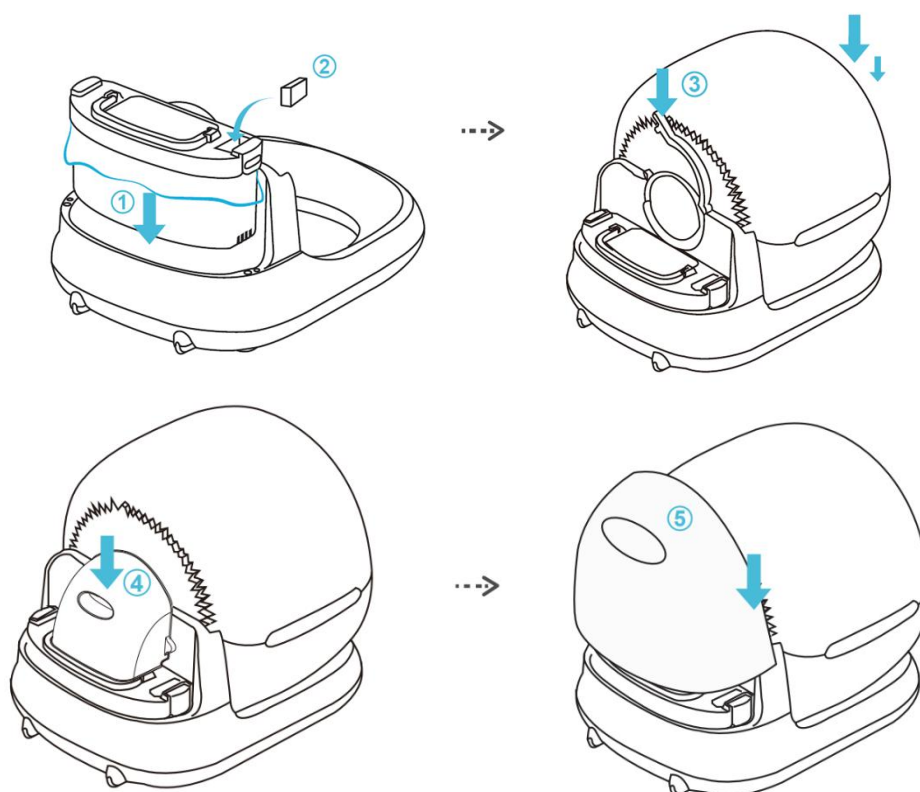


Abb. 4. Installationsschritte

2.2 Verwendung

Schalten Sie das Gerät ein; die Selbstdiagnose nimmt einige Zeit in Anspruch.

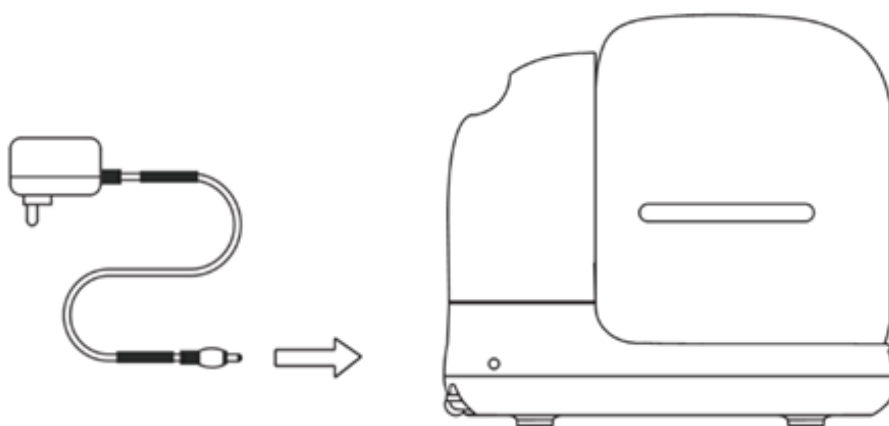


Abb. 5. Verwendung des Netzkabels

Nach der Selbstdiagnose wechselt das Gerät automatisch in den intelligenten Erkennungsmodus — keine Programmänderung nötig.

Hinweis:

- Heben Sie das Produkt nach dem Einschalten nicht an und ziehen Sie es nicht (dies beeinträchtigt die Gewichtskalibrierung im Reset-Programm).
- Während des Reinigungsvorgangs sind alle Programme angehalten. Wenn Sie andere Funktionen ausführen möchten, warten Sie, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

2.3 Befüllen mit Streu

Stellen Sie sicher, dass die Streu die „MAX“-Linie nicht überschreitet (die Streumenge kann je nach tatsächlicher Situation angepasst werden).

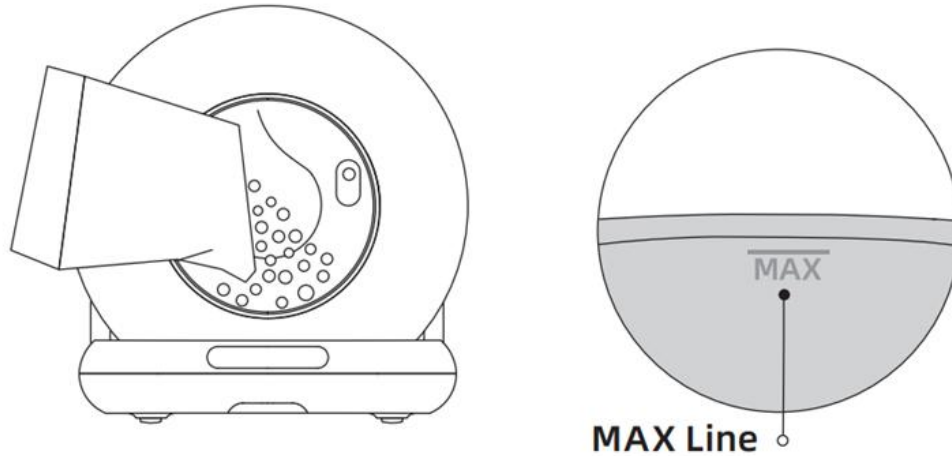


Abb. 6. Streumenge

Die Streumenge sollte die Max-Linie nicht überschreiten.

Hinweis:

Nach dem Hinzufügen von Streu leuchtet die „Glättungstaste“ etwa 10 Sekunden lang blau.



Halten Sie die „Glättungstaste“ fünf Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren, oder das Gerät glättet und kalibriert automatisch nach fünf Minuten. 

3. Anleitung für das Bedienfeld

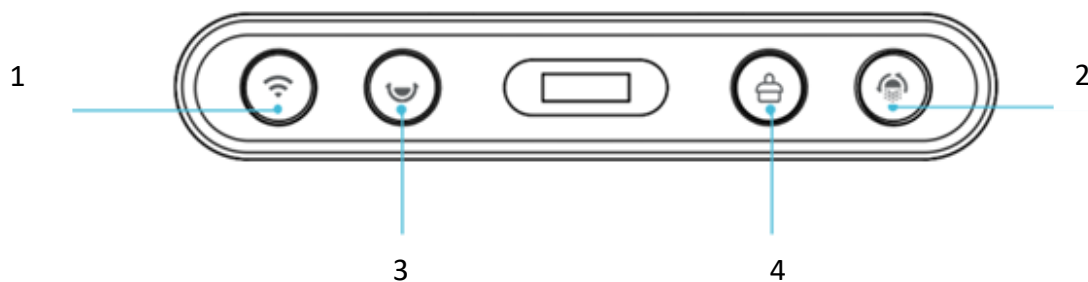


Abb. 7. Bedienfeld

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. WLAN | 3. Streu glätten |
| 2. Streu ausschütten | 4. Manuelle Reinigung |

Tasten:

Taste	Symb ol	Methode	Beschreibung
Wi-Fi		5 Sekunden gedrückt halten	App-Verbindung
Streu glätten		Einmal drücken	Kurz drücken: Streu-Glättungsmodus einschalten
		5 Sekunden gedrückt halten	Kurz drücken: Streu-Glättungsmodus ausschalten
Manuelle Reinigung		Einmal drücken	Katzengewicht zurücksetzen
		5 Sekunden gedrückt halten	Kurz drücken: Reinigungsmodus einschalten Erneut kurz drücken: Reinigungsmodus ausschalten
Streu ausschütten		Einmal drücken	Die Katzentoilette kann ohne Streu kalibriert werden
		5 Sekunden gedrückt halten	Kurz drücken: Streu-Ausschüttmodus einschalten Erneut kurz drücken: Streu-Ausschüttmodus ausschalten
			Kindersicherung ausschalten

Anzeigen:

Taste	Symbol	Farbe	Anzeigestatus	Beschreibung
Wi-Fi zurücksetzen/verbinden		Blau	Blinkend	Wi-Fi ist nicht verbunden; die Anzeige erlischt automatisch nach erfolgreicher Verbindung.
		Rot	Blinkend	Der Abfallbehälter ist voll oder die Infrarotsensoren des Abfallbehälters haben Objekte erkannt.
			Dauerhaft an	Mechanische Schutzabdeckungen sind nicht angebracht.
		Grün	Blinkend	Motorüberstrom.
Streu Glättung		Grün	Dauerhaft an	Kurz drücken startet den Vorgang; nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Dauerhaft an	Wird während des Betriebs eine Störung erkannt, wird das Produkt angehalten.
Schaufeln		Grün	Dauerhaft an	Kurz drücken startet den Vorgang; nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Dauerhaft an	Wird während des Betriebs eine Störung erkannt, wird das Produkt angehalten.
Umgekippte Streu		Grün	Dauerhaft an	Kurz drücken startet den Vorgang; nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Dauerhaft an	Wird während des Betriebs eine Störung erkannt, wird das Produkt angehalten.

4. App-Verbindungen

4.1 Herunterladen

Sie können „Partizan“ im App Store und bei Google Play herunterladen.

Oder scannen Sie einen der beiden folgenden QR-Codes.



Google Play



App Store

Abb. 8. QR-Codes „Partizan“

4.2 Geräteverbindung

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, und aktivieren Sie dann Bluetooth und Standort.

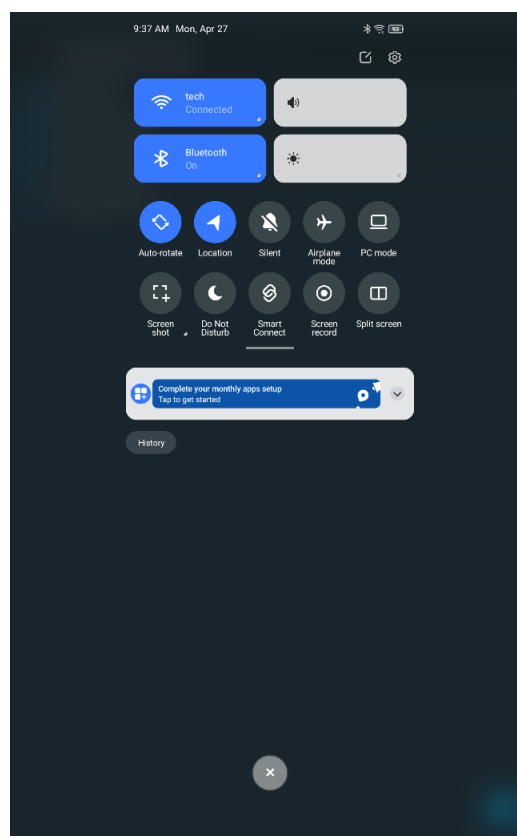


Abb. 9. Geräteeinstellungen

2. Drücken Sie die Taste „Wi-Fi“ 5 Sekunden lang; die blaue Wi-Fi-Anzeige beginnt zu blinken — das Gerät ist bereit für die Netzwerkverbindung.



Abb. 10. Gerätetasten

3. Öffnen Sie die App auf Ihrem Telefon, um das Gerät per Bluetooth oder WLAN hinzuzufügen.
 - Gerät hinzufügen: Tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsmethode.
 - Produkt auswählen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: Smart Pet Care > Katzenttoilette.
 - Netzwerkeinrichtung: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein (wählen Sie bei Bedarf ein anderes Netzwerk).
 - Auspacken und Einschalten: Entfernen Sie alle Transportbänder vom Gerät. Schließen Sie die Katzenttoilette an und warten Sie etwa 10 Sekunden auf den Start.
 - Startbestätigung: Eine blinkende blaue Anzeige bestätigt den erfolgreichen Start des Geräts.
 - Zurücksetzen und Kalibrieren: Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Die Kapsel neigt sich zur Kalibrierung nach links und rechts; warten Sie, bis sie vollständig zum Stillstand kommt. 
 - Abschluss: Tippen Sie in der App auf „Weiter“.

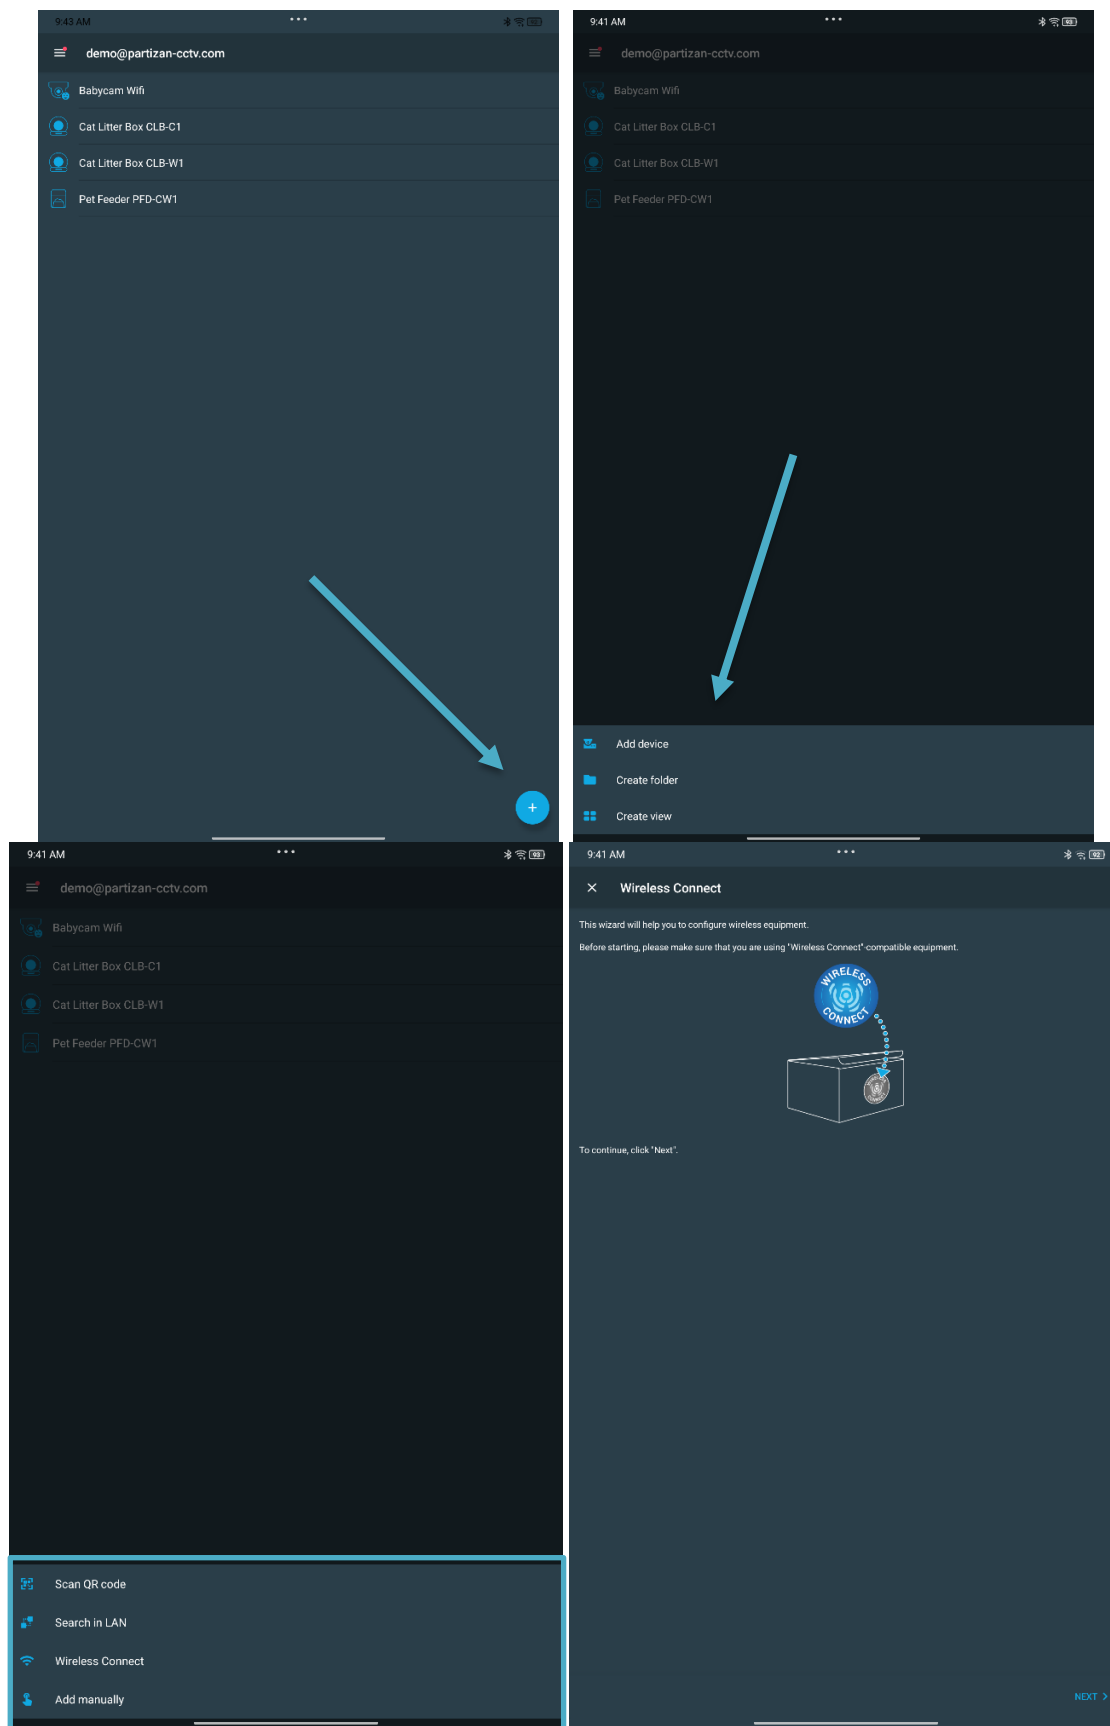






Abb. 11. Gerät über WLAN hinzufügen

5. Betrieb

5.1 Reinigung

Tippen Sie in der App auf das Symbol „Reinigen“, um die Reinigung zu starten

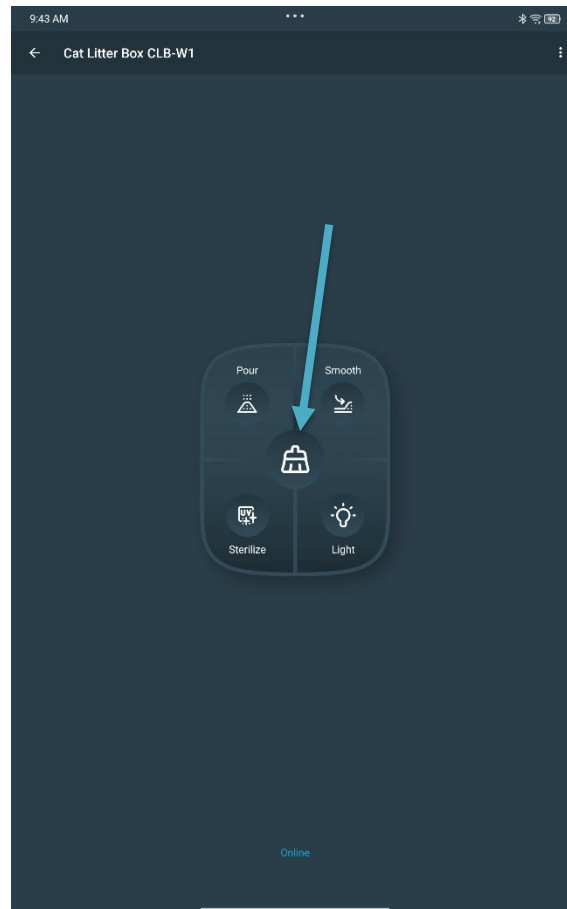


Abb. 12. Reinigungsoption

Hinweis:

- Während des Reinigungsvorgangs können keine anderen Funktionen ausgeführt werden; warten Sie den Abschluss der Reinigung ab.
- Während der Reinigung können Sie diese durch kurzes Drücken der Taste „Reinigen“ abbrechen.

5.2 Automatische Reinigung

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü . ⋮
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Einrichtung der automatischen Reinigung: Gehen Sie zum Menü „Automatische Reinigung“, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Zeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum an, um die Häufigkeit der Gerätezyklen festzulegen.

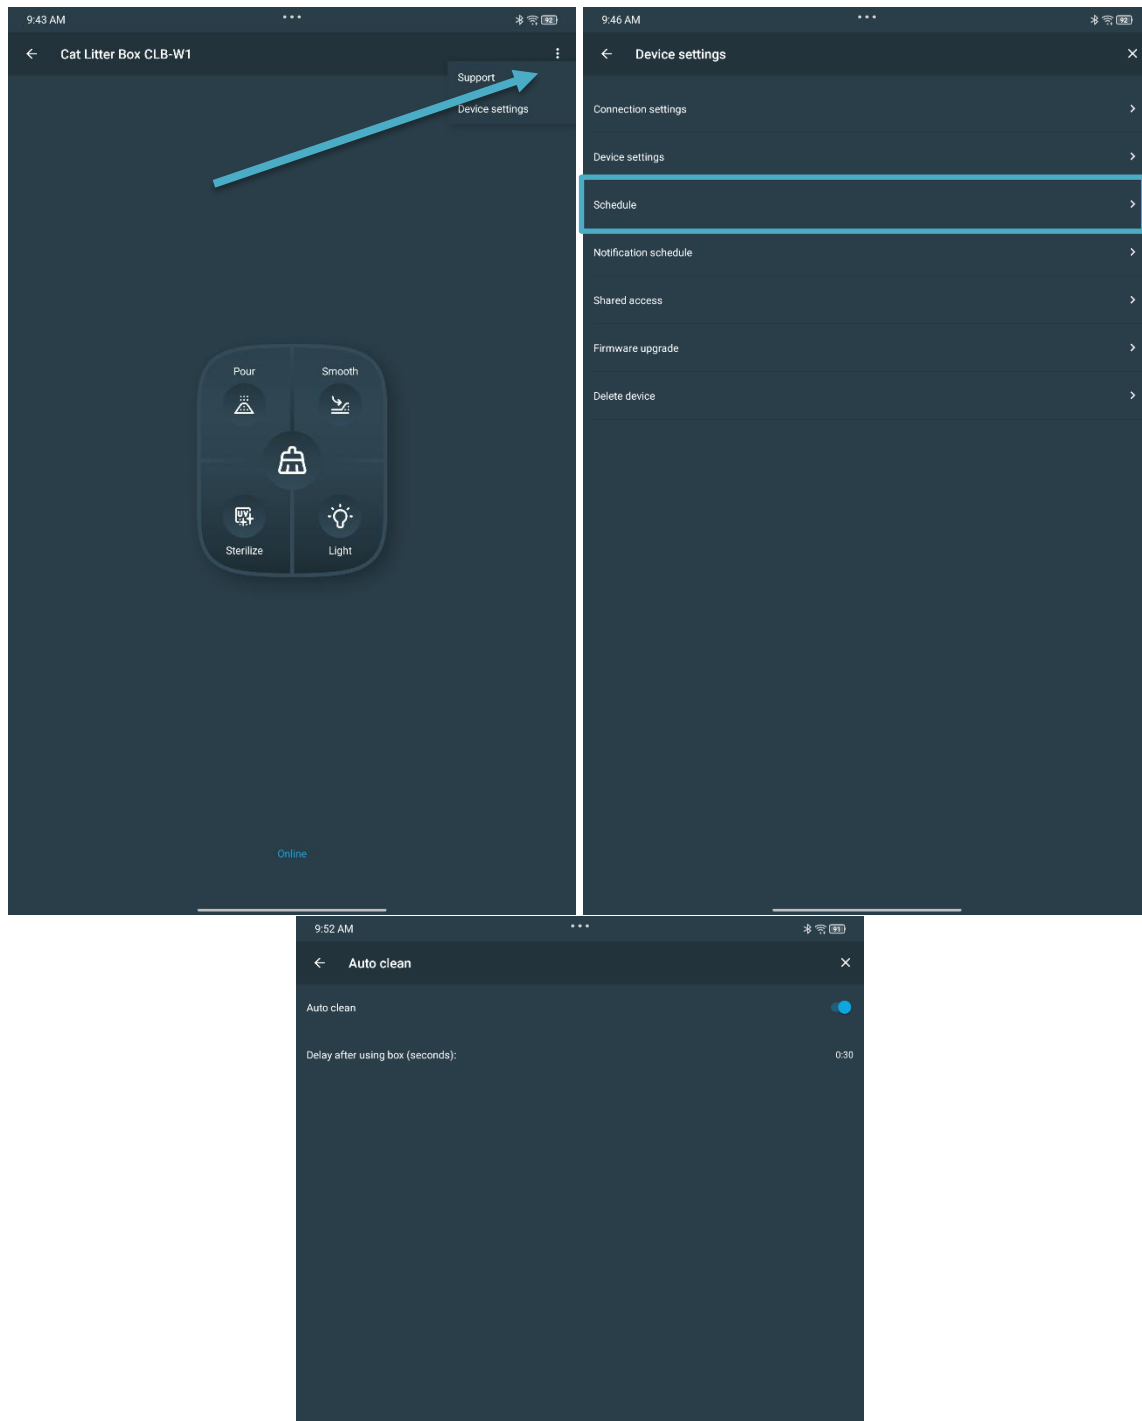


Abb. 13. Einstellungen der automatischen Reinigung

5.3 Reinigungszeitplan

Legen Sie einen Reinigungszeitplan nach Bedarf fest. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü . ⋮
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Reinigungszeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum über die Schaltfläche „+“ unten rechts an, um die Häufigkeit der Zyklen festzulegen.

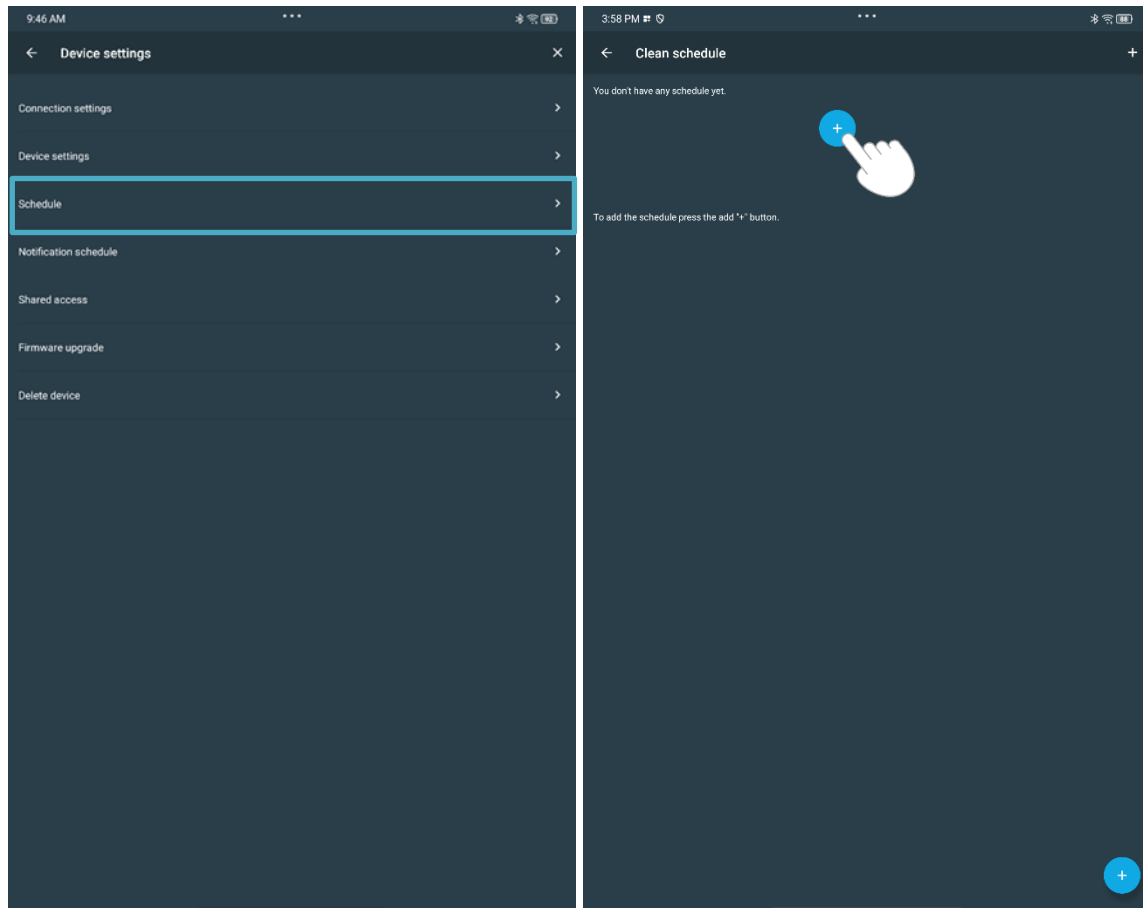


Abb. 14. Reinigungszeitplan

5.4 Streu austauschen

- Ersetzen Sie den Müllbeutel durch einen leeren (damit der ursprüngliche nicht bereits voller Streu ist)
- Stellen Sie sicher, dass die verbleibende Streu fast aufgebraucht ist (um ein Verschütten beim Ausschütten zu vermeiden)
- Drücken Sie die Taste „Ausschütten“ und warten Sie, bis das Gerät die restliche Streu entfernt hat
- Ersetzen Sie den Müllbeutel nach dem Entfernen der Streu erneut durch einen leeren

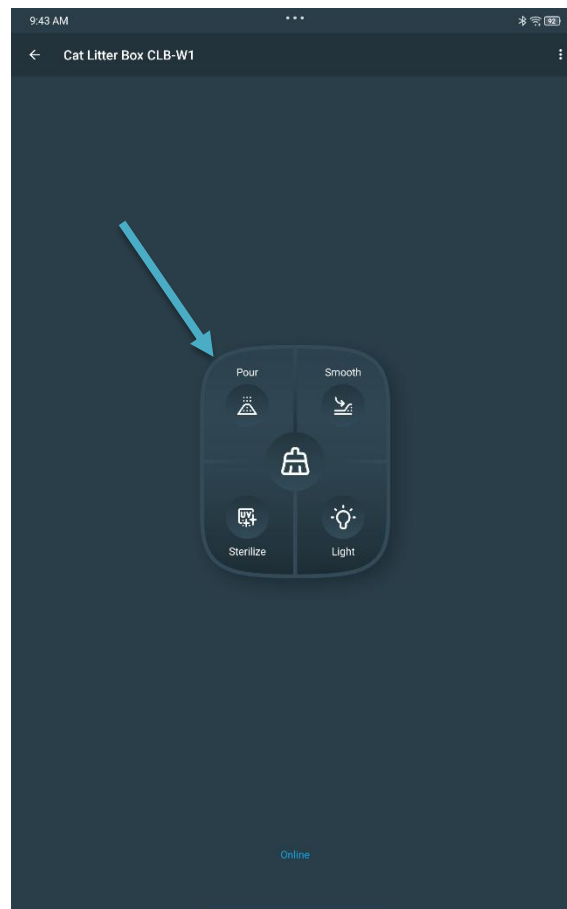


Abb. 15. Streu austauschen

Hinweis:

- Wenn Sie bereits einen Fehler gemacht oder vergessen haben, den Beutel zu wechseln, können Sie sofort auf „Sreu ausschütten“ tippen.
- Wenn der Abfallbehälter voll ist, leuchtet die Wi-Fi-Taste rot und blinkt, und die App sendet Ihnen eine Erinnerung.

5.5 Streu hinzufügen

Nach dem Befüllen mit Streu leuchtet die Anzeige „Glätten“ etwa 10 Sekunden lang blau; halten Sie die Taste „Glätten“ fünf Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren, oder warten Sie fünf Minuten auf die automatische Kalibrierung.

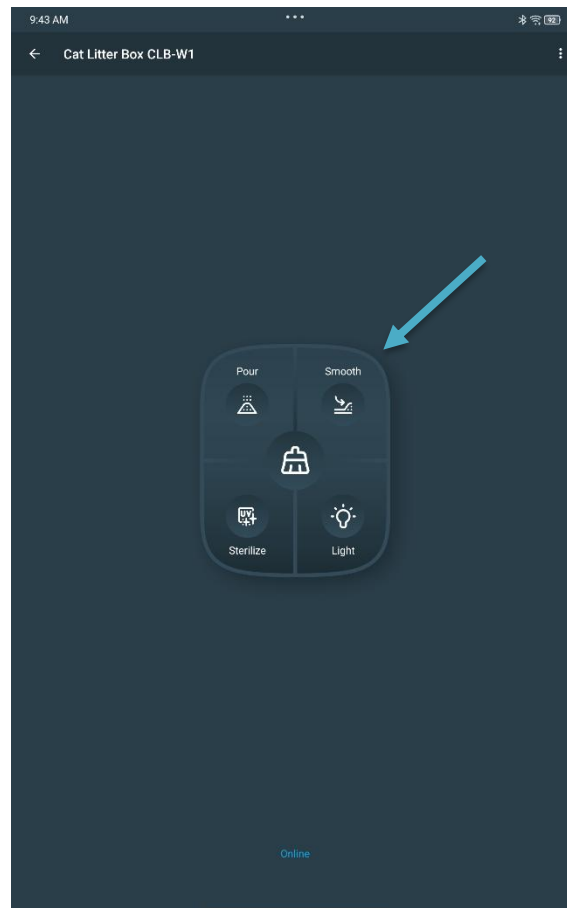


Abb. 16. Streu hinzufügen

Hinweis:

- Dieses Gerät verfügt über eine Schutzfunktion während des Betriebs. Während der Reinigung stoppt es, sobald sich die Katze dem Eingang nähert oder die Katzentoilette ein Gewicht erkennt.
- Stellen Sie nach dem Befüllen sicher, dass die Streu die MAX-Linie nicht überschreitet, um ein Überlaufen beim Ausschütten zu vermeiden.
- Achten Sie beim Ausschütten auf eine gleichmäßige Verteilung der Streu und vermeiden Sie Anhäufungen in der Nähe des Eingangs.
- Sie können die Streuoberfläche über die Taste „Streu glätten“ oder die Schaltfläche „Glätten“ in der App anpassen.

5.6 Hygienische Sterilisation

- Ein-Tasten-Sterilisation: 30 Minuten Betrieb, dann automatischer Stopp.
- Einstellung des Sterilisationszeitplans: Uhrzeit/Dauer.

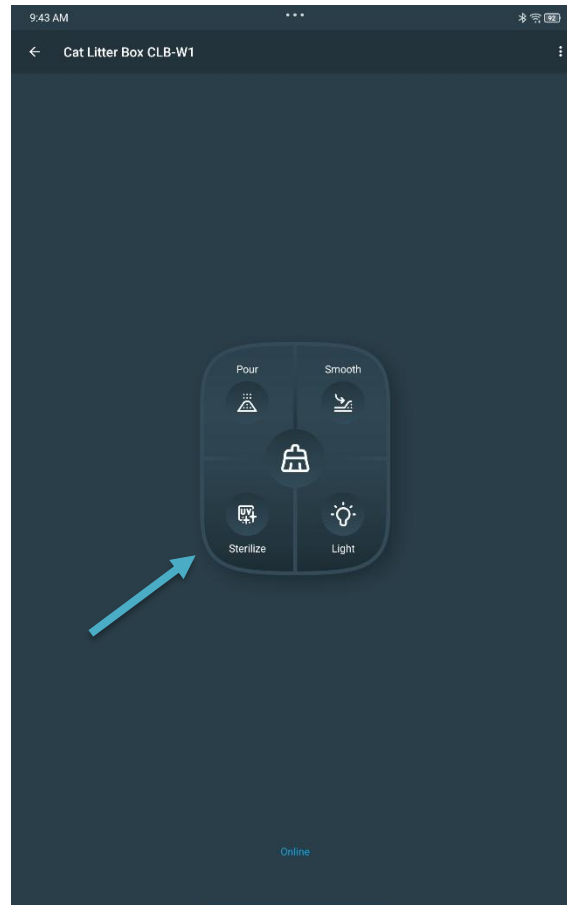


Abb. 17. Hygienische Sterilisation

Hinweis:

Schalten Sie die UV-Sterilisationsfunktion ein; sie schaltet sich nach etwa 30 Minuten Sterilisationszeit automatisch ab. Sie stoppt automatisch, sobald die Katze eintritt, und setzt den Betrieb fort, nachdem die Katze gegangen ist.

5.7 Sterilisationszeitplan

Legen Sie einen Sterilisationszeitplan nach Bedarf fest. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü . ⋮
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Sterilisationszeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum über die Schaltfläche „+“ unten rechts an, um die Häufigkeit der Zyklen festzulegen.

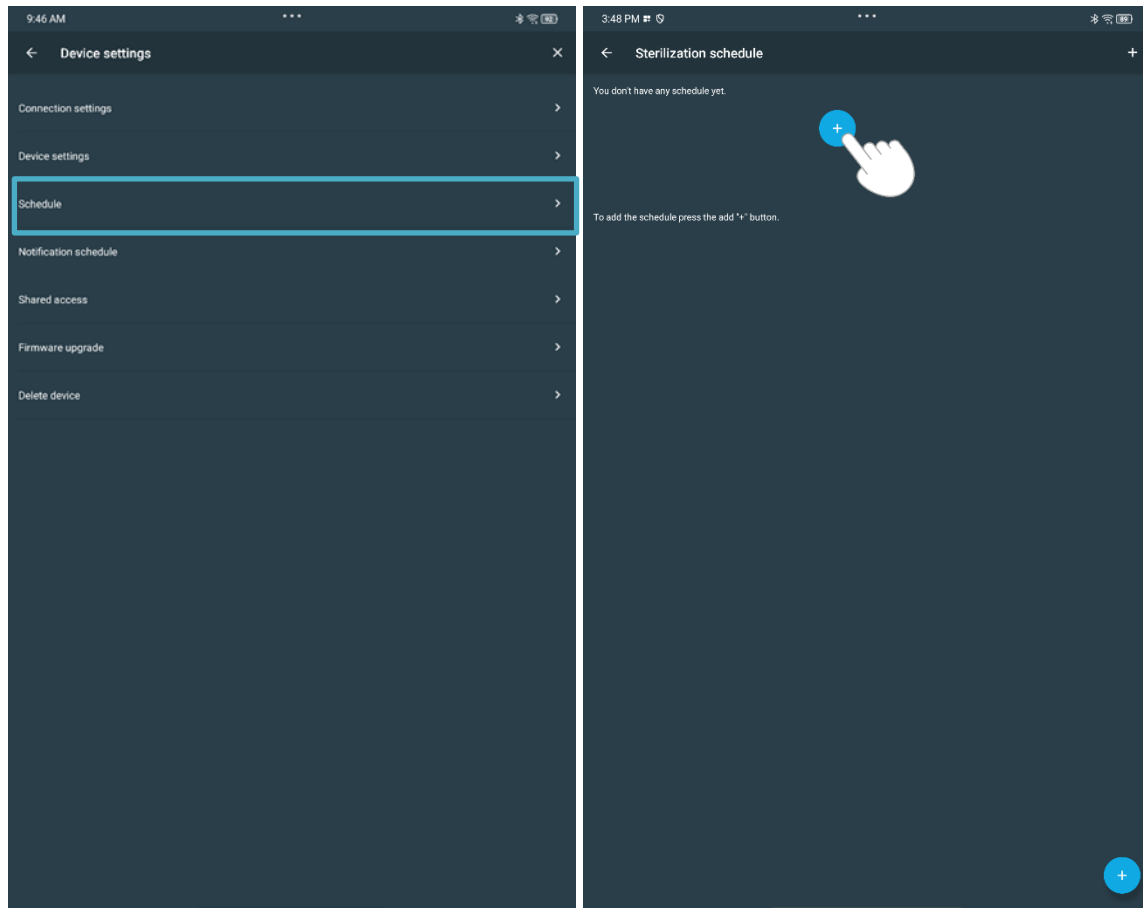


Abb. 18. Sterilisationszeitplan

5.8 Benachrichtigungszeitplan

Legen Sie einen Benachrichtigungszeitplan nach Bedarf fest. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü . ⋮
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Benachrichtigungszeitplan“
- Zeitplan festlegen: Passen Sie Ihre Einstellungen für jeden Wochentag an, damit das Gerät Ihrer gewünschten täglichen Reinigungsroutine folgt.

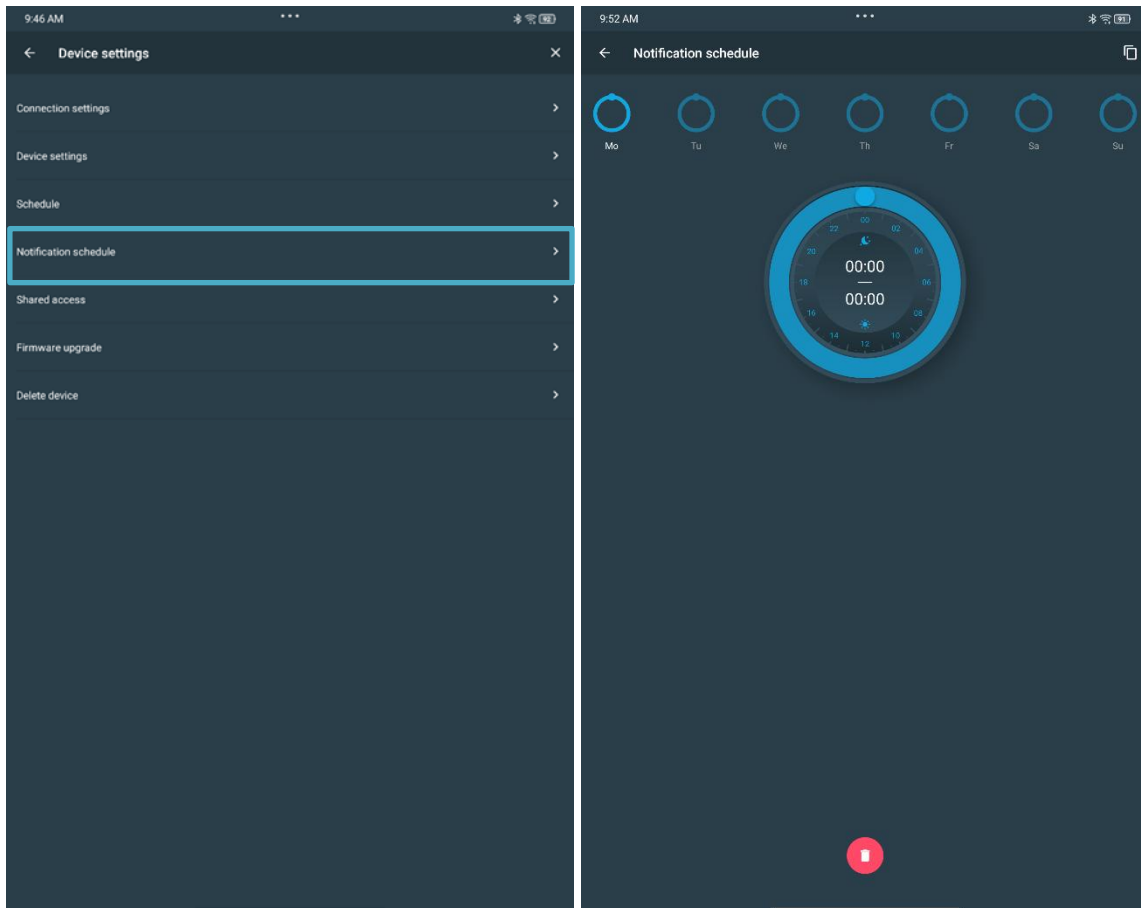


Abb. 19. Benachrichtigungszeitplan

5.9 Ruhemodus

Wenn die Katzentoilette im Schlafzimmer steht, können Sie in der App den „Ruhemodus“ einstellen, damit die nächtliche Aktivierung den Schlaf nicht stört.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü . ⋮
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“.
- Ruhezeit festlegen: Definieren Sie Ihr bevorzugtes Zeitfenster für die „Ruhezeit“. Das Gerät bleibt während dieser Stunden still und inaktiv.

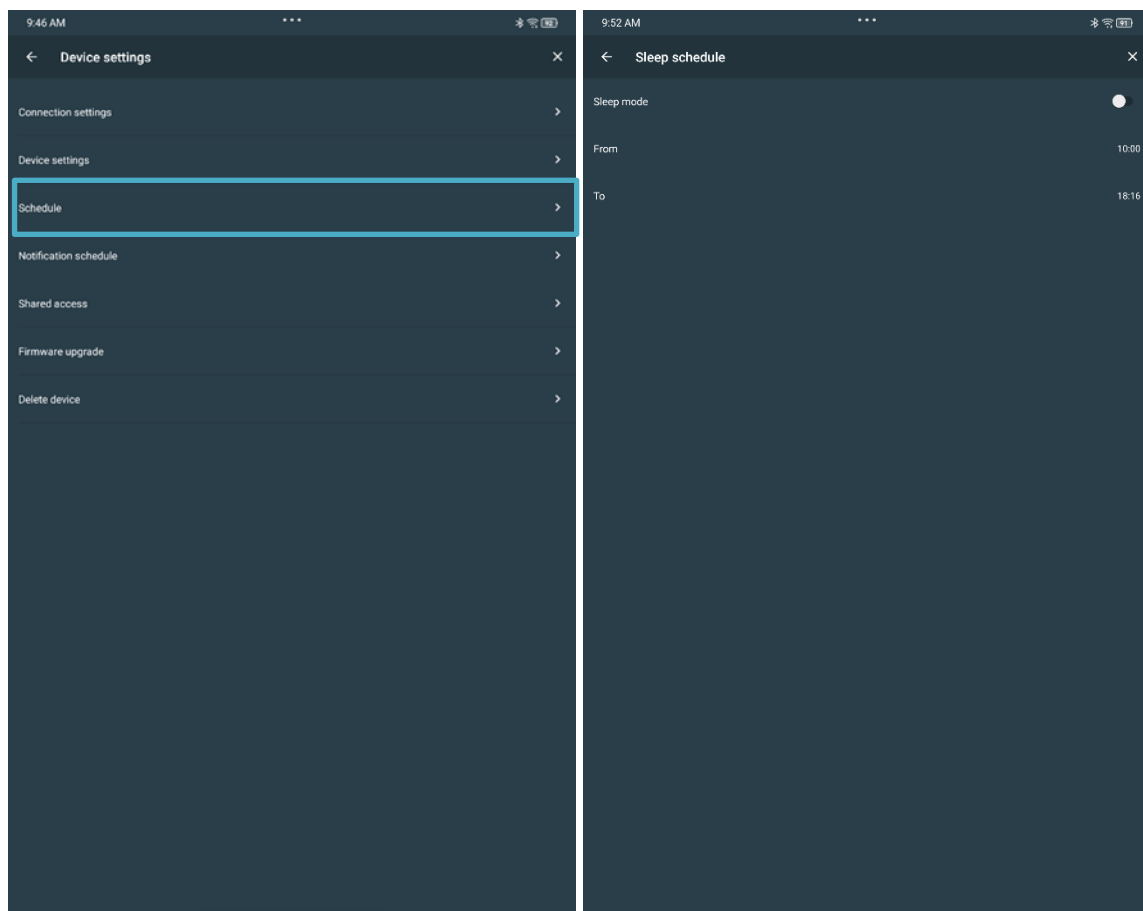


Abb. 20. Ruhemodus

5.10 Kindersicherung

Aktivierung der Kindersicherung

Verwenden Sie die Kindersicherung, um eine versehentliche Bedienung durch Kinder oder Haustiere zu verhindern.

- Über die App: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü > Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > Schalten Sie „Kindersicherung“ ein oder aus. ⋮
- Über das Gerät: Halten Sie die Taste „Streu ausschütten“ 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät manuell zu entsperren.

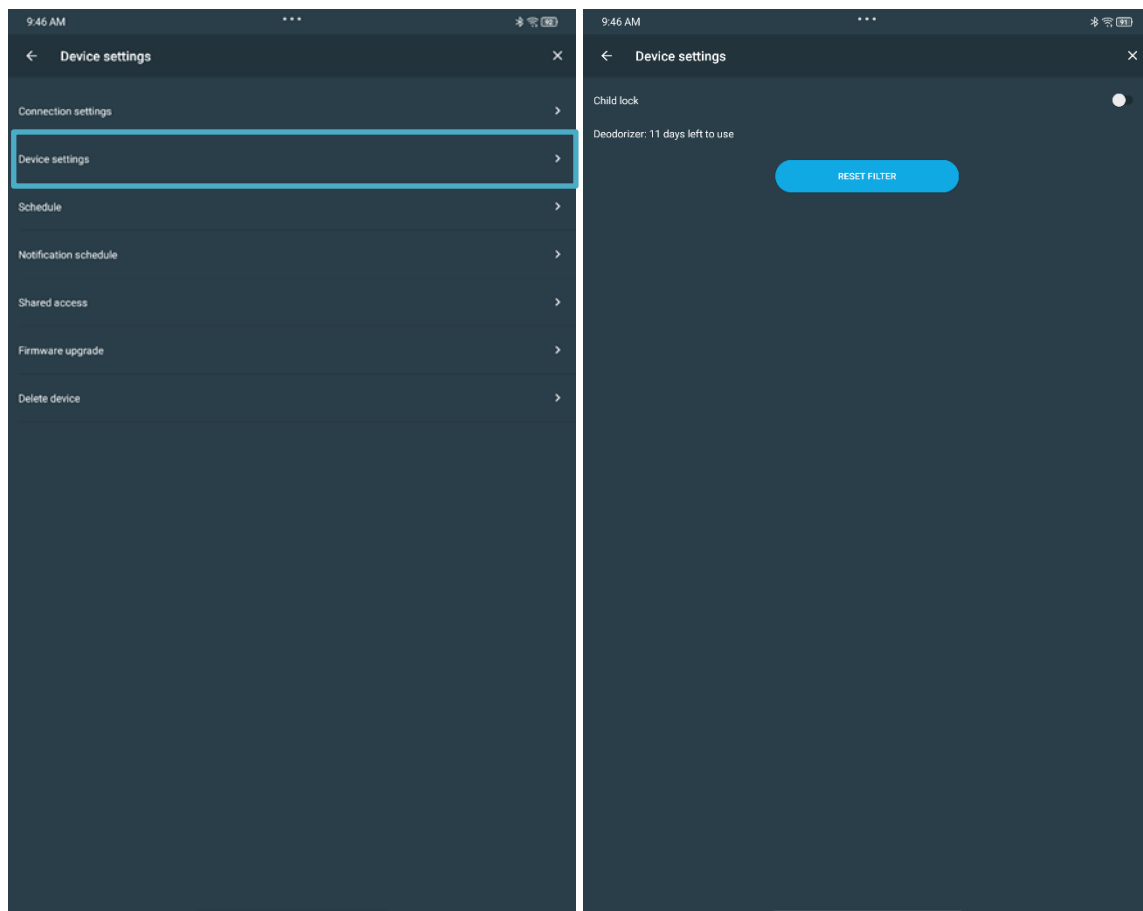


Abb. 21. Aktivierung der Kindersicherung

5.11 Beleuchtung der Kugel

Sie können das Licht einschalten, um das Innere der Kugel nachts zu überprüfen.

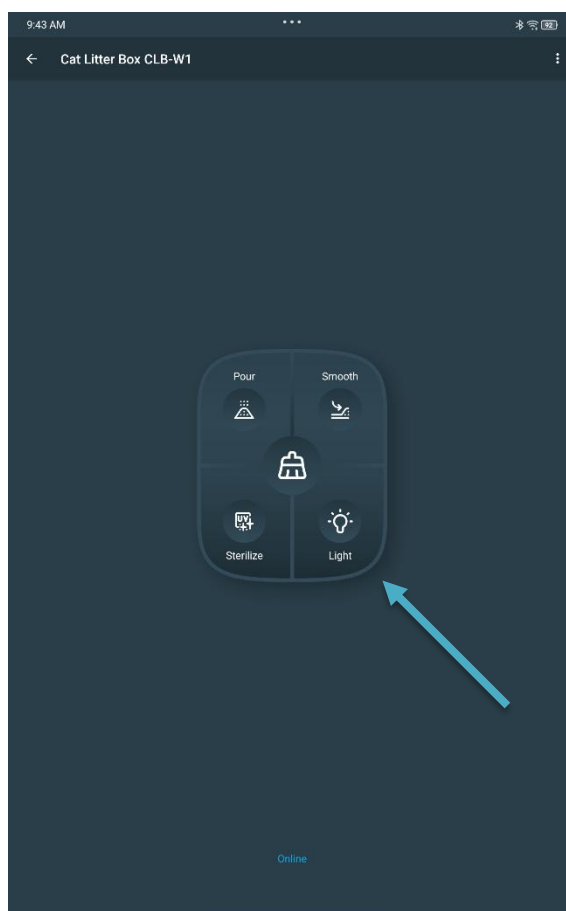


Abb. 22. Beleuchtung der Kugel

6. Müllbeutel austauschen

Wenn die Wi-Fi-Tastenanzeige ROT blinkt oder die App „Der Abfallbehälter ist voll“ meldet, müssen Sie den Müllbeutel wechseln.

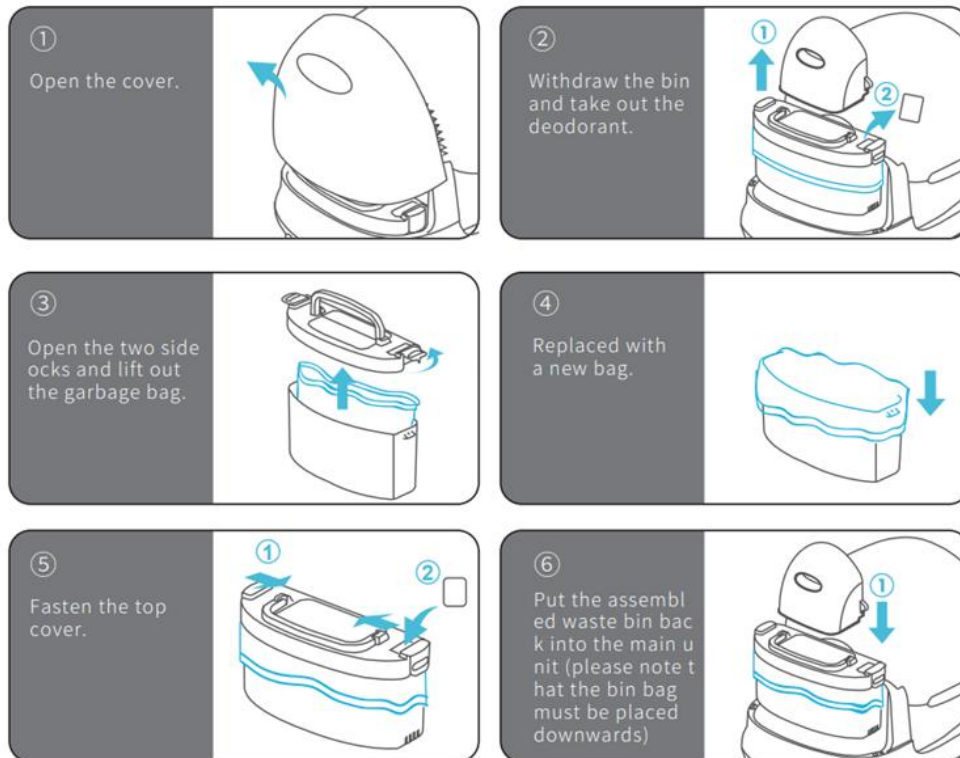


Abb. 23. Müllbeutel austauschen

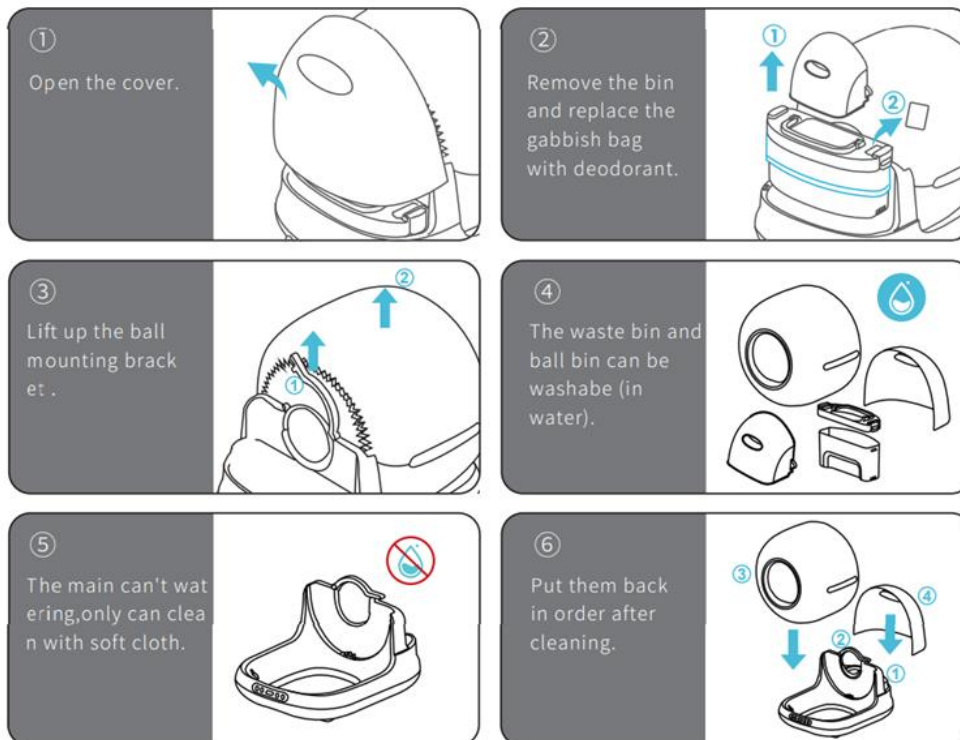


Abb. 24. Behälter waschen

7. Methode zur Selbstdiagnose von Störungen

Sym bol	Farb e	Status	Ursache	Lösung
	Blau	Blinkend	Wi-Fi nicht verbunden	Halten Sie die Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die App-Verbindung herzustellen
	Rot	Blinkend	Müllbehälter voll oder Objekt blockiert	Tauschen Sie den Müllbeutel aus oder prüfen Sie, ob ein Objekt blockiert
		Dauerhaft	Die Abdeckung des Müllbehälters ist nicht richtig montiert	Montieren Sie die Abdeckung des Müllbehälters richtig
	Blau	Dauerhaft	Streu ohne Kalibrierung hinzugefügt, das Gerät stellt den Betrieb ein	Halten Sie die Taste zum Glätten der Streu 5 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 5 Minuten. (Wenn die Katze eintritt, leuchtet dieses Symbol dauerhaft)

8. Kameraansicht

Das Modell CLB-C1 verfügt über eine integrierte Infrarotkamera im Inneren der Kugel, mit der Sie Ihre Katze beobachten und die Katzentoilette remote über die Partizan-App überprüfen können.

8.1 Live-Kameraansicht

Öffnen Sie das Gerät unter „Meine Geräte“ in der Partizan-App, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü (:.) und wählen Sie dann „Geräteeinstellungen“ → „Videoeinstellungen“, um einen Live-Infrarot-Videostream aus dem Inneren der Kugel anzuzeigen.

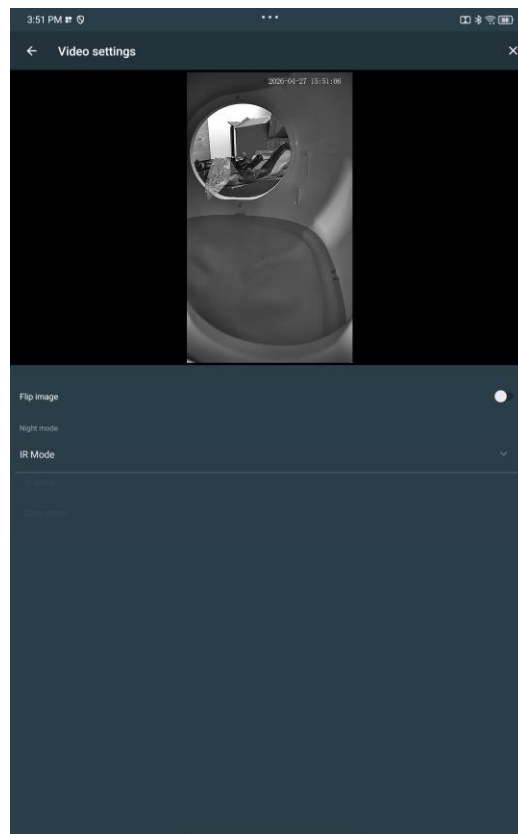


Abb. 25. Live-Kameraansicht (Videoeinstellungen)

Hinweis:

- Bild spiegeln – spiegelt das Video vertikal, falls die Kamera kopfüber installiert wurde.
- Nachtmodus – aktiviert automatisch die Infrarot-Nachtsicht bei schwachem Licht.
- IR-Modus – ermöglicht die Wahl zwischen Infrarot- (Schwarz-Weiß-) und Farbvideo.

9. Fragen und Antworten

F: Warum stimmen die Gewichtsdaten der App nicht mit dem Gewicht meiner Katze überein?

A: Prüfen Sie, ob dies daran liegt, dass Ihr Haustier aus Neugier nur mit zwei Pfoten in das Gerät steigt.

F: Warum funktioniert das Gerät nicht und das Bedienfeld zeigt ein ungewöhnliches rotes oder blaues Licht an?

A: Bitte konsultieren Sie die Anleitung zum Bedienfeld: Einzelheiten zur Behebung der Störung finden Sie in Anleitung zum Bedienfeld 3.

F: Welche Art von Katzenstreu sollte für dieses Produkt verwendet werden?

A: Mischstreu, Tofu-Streu, Bentonit-Ton, Mineralstreu usw. Die Länge sollte 8 mm nicht überschreiten

F: Warum funktioniert das Produkt nicht und die Wi-Fi-Taste leuchtet nach dem Austausch des Streubeutels rot?

A: Beim Austausch des Müllbeutels ragt dessen Rand über die Infrarot-Erkennungslinie hinaus; der Beutel muss ordentlich und eben angeordnet werden. Prüfen Sie auch, ob sich Objekte im Abfallbehälter befinden, die die Oberkante des Behälters anheben und dadurch über die Infrarot-Erkennungslinie hinausragen lassen.

F: Warum ist das Gewicht des Haustiers ungenau?

A: Es befindet sich keine Streu im Produkt; halten Sie die Reinigungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Produktgewicht zu kalibrieren (dieser Vorgang muss ohne Streu durchgeführt werden; außer in besonderen Fällen wird davon abgeraten).

F: Warum leuchtet die Glättungstaste blau, wenn Streu ausgetauscht wird oder ein Haustier die Kugel betritt?

A: Weil das Wiegemodul erkennt, dass Streu vorhanden ist oder ein Haustier auf die Kugel zugreift: Das Wiegemodul erkennt, dass ein Objekt zugreift; handelt es sich um das Hinzufügen von Streu, können Sie 5 Sekunden lang gedrückt halten, um zu kalibrieren, oder 5 Minuten warten. Betritt ein Haustier die Kugel, verläuft dies problemlos.

F: Warum stoppt das Gerät nicht sofort, wenn ein Haustier die Toilettenkugel betritt?

A: Die Gewichtssensoren benötigen 1–2 Sekunden zur Beurteilung. Keine Sorge, das Gerät wurde gemäß Sicherheitsbewertungen entwickelt, um ein Einklemmen der Katze zu vermeiden. Es besteht daher kein Risiko, wenn das Haustier die Kugel betritt und der Stopp um 1–2 Sekunden verzögert wird.

F: Warum wird die Streu beim Ausschüttvorgang nicht vollständig gereinigt?

A: Aufgrund der mehreren Schichten Streu in der Kugel wird gemäß unseren Tests empfohlen, den Ausschüttvorgang 2-mal durchzuführen, um eine vollständige Reinigung zu erzielen.

F: Warum kann ich das Gewicht meiner Katze nicht sofort hochladen, sobald sie die Katzentoilette betritt?

A: Nein, denn wenn das Haustier die Kugel betritt, hat sich die Messung der Gewichtssensoren noch nicht stabilisiert; die Daten können erst nach Stabilisierung des Gewichts hochgeladen werden. Das Gerätesystem benötigt etwa 10 Sekunden, um dies zu beurteilen und die Daten an die App zu übermitteln.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot