

CLB-C1 Camera Wi-Fi White

Manuale utente



Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Istruzioni per il primo	5
2.1 Fasi di installazione	5
2.2 Uso	6
2.3 Riempimento della lettiera	8
3. Istruzioni per il pannello di controllo	9
4. Connessioni dell'app	11
4.1 Download	11
4.2 Connessione del dispositivo	11
5. Funzionamento	15
5.1 Pulizia	15
5.2 Pulizia automatica	16
5.3 Programma di pulizia	17
5.4 Sostituzione della lettiera	19
5.5 Aggiunta della lettiera	20
5.6 Sterilizzazione igienica	21
5.7 Programma di sterilizzazione	22
5.8 Programma di notifica	23
5.9 Modalità riposo	24
5.10 Blocco bambini	25
5.11 Luce della sfera	26
6. Sostituzione del sacchetto dei rifiuti	27
7. Metodo di autodiagnosi dei guasti	28
8. Visualizzazione della telecamera	29
8.1 Visualizzazione live della telecamera	29
9. Domande e risposte	30
Contatti:	32

1. Panoramica del prodotto

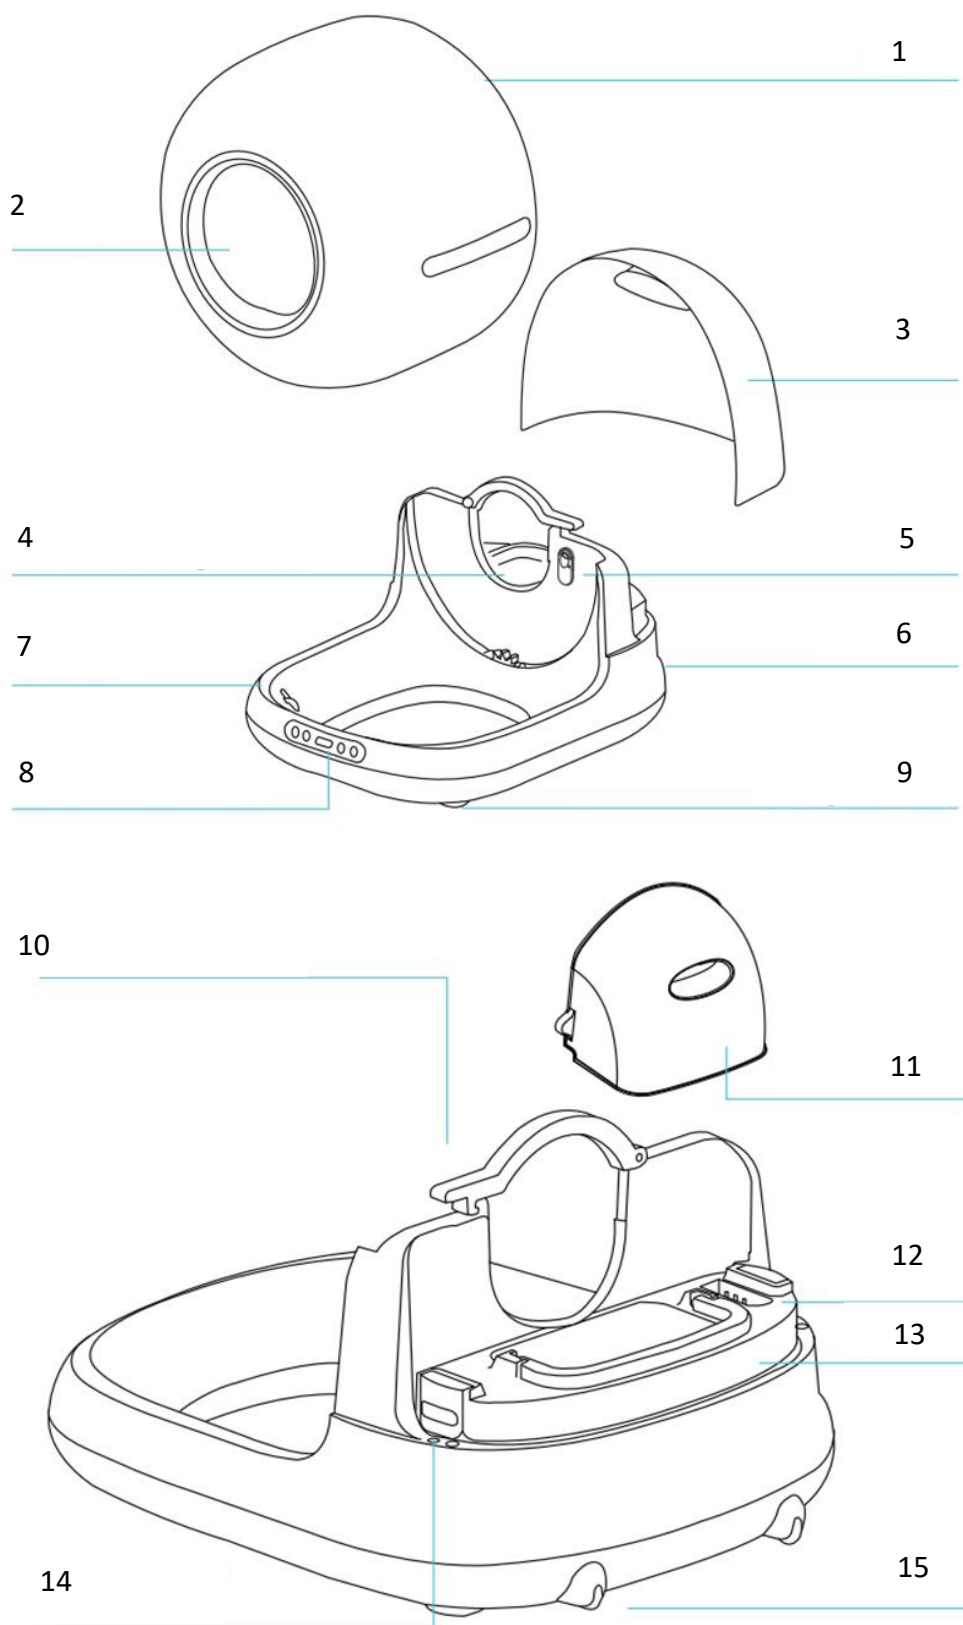


Fig. 1. Componenti della lettiera intelligente

1. Sfera
2. Ingresso
3. Copertura protettiva posteriore
4. Staffa di montaggio della sfera
5. Telecamera
6. Presa di alimentazione
7. Unità principale
8. Pulsanti del pannello di controllo
9. 4 sensori di peso
10. Maniglia di bloccaggio della sfera
11. Coperchio del contenitore rifiuti
12. Sacchetto deodorante
13. Contenitore rifiuti
14. Fori della copertura protettiva posteriore
15. Ruote

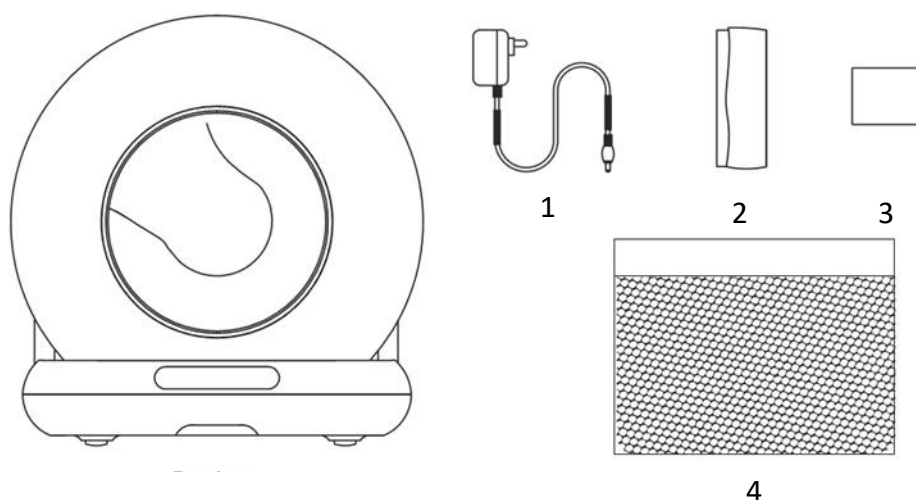


Fig. 2. Accessori (nel contenitore di conservazione della lettiera)

1. Alimentatore
2. Sacchetto dei rifiuti
3. Deodorante
4. Tappetino antidispersione lettiera

Avviso:

- Seguire i passaggi di installazione, compresi i sacchetti dei rifiuti e il deodorante.

2. Istruzioni per il primo

1. Aprire la scatola e rimuovere le protezioni in cotone su entrambi i lati.
2. Estrarre il sacchetto in PE e il prodotto.
3. Rimuovere tutti i nastri adesivi invisibili dal prodotto.

Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana. Assicurarsi che la sfera e il contenitore dei rifiuti (con il sacchetto) siano installati correttamente, quindi applicare la copertura protettiva.

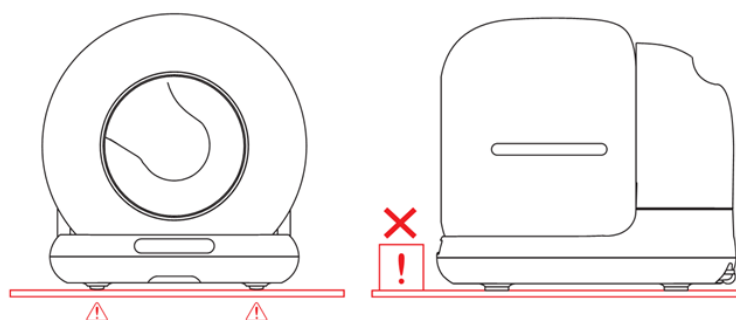


Fig. 3. Posizionamento della lettiera

Accendere il dispositivo ed eseguire l'autodiagnosi. Se l'autodiagnosi va a buon fine, non si accenderà alcun indicatore.

Riempire con lettiera senza superare la «linea Max», quindi tenere premuto  per 5 secondi per calibrare.



Tenere premuto il pulsante Wi-Fi  per 5 secondi per la connessione all'app.

2.1 Fasi di installazione

1. Inserire il sacchetto dei rifiuti nel contenitore e montarlo correttamente prima di posizionarlo sulla base del prodotto.
2. Inserire il blocco deodorante.
3. Posizionare la sfera nella posizione designata e abbassare la maniglia di bloccaggio.
4. Posizionare il coperchio del vano rifiuti sul contenitore.
5. Applicare la copertura protettiva posteriore.

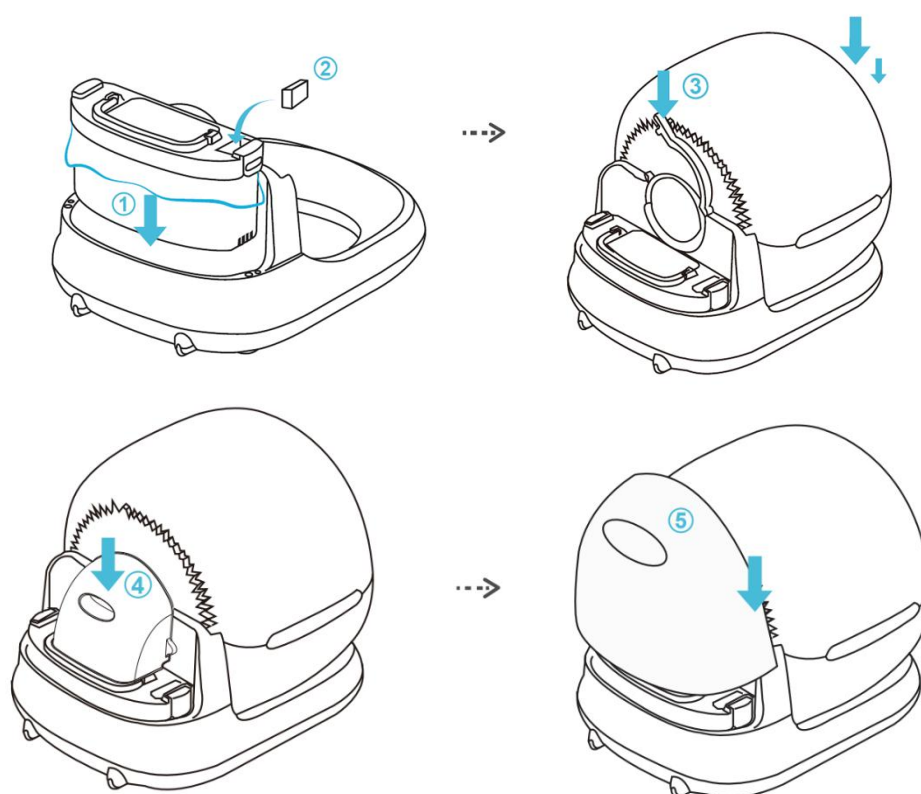


Fig. 4. Fasi di installazione

2.2 Uso

Accendere il dispositivo; l'autodiagnosi richiederà del tempo.

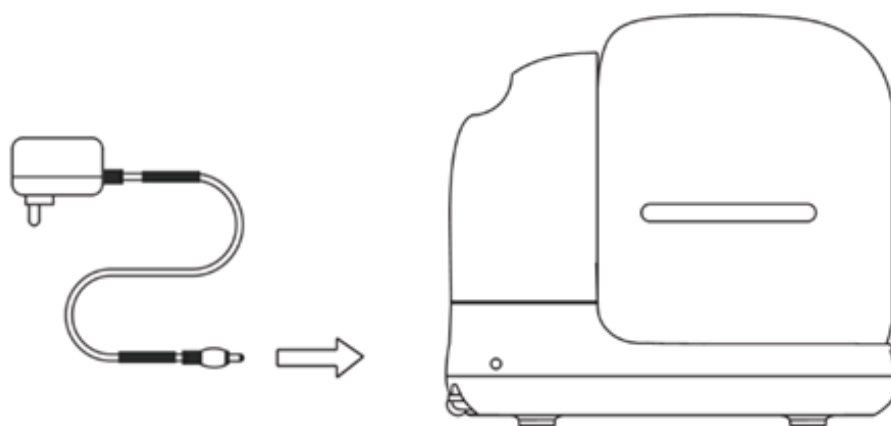


Fig. 5. Utilizzo del cavo di alimentazione

Dopo l'autodiagnosi, il dispositivo passerà automaticamente allo stato di rilevamento intelligente; non è necessario modificarne il programma.

Avviso:

- Non sollevare né trascinare il prodotto dopo l'accensione (ciò interferirebbe con la calibrazione del peso nel programma di ripristino).
- Durante il processo di pulizia, tutti i programmi vengono sospesi. Se è necessario eseguire altre funzioni, attendere il completamento della pulizia.

2.3 Riempimento della lettiera

Assicurarsi che la lettiera non superi la linea «MAX» (la quantità di lettiera può essere regolata in base alla situazione reale).

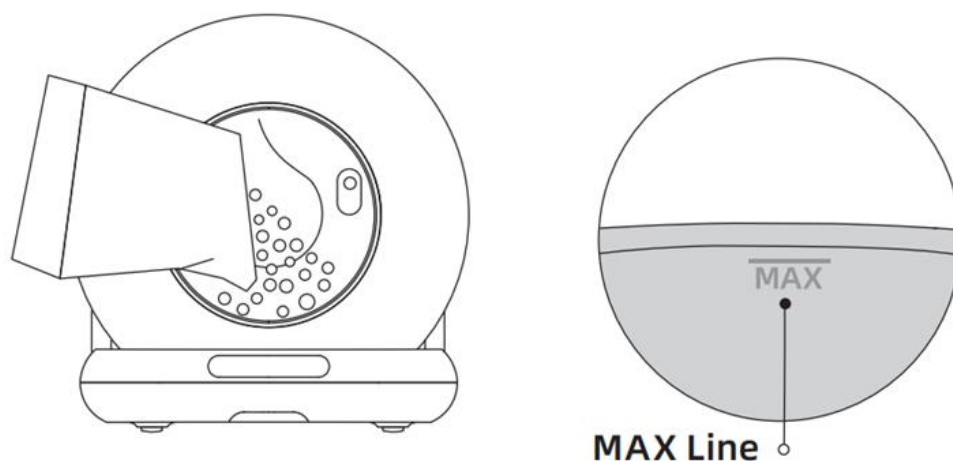


Fig. 6. Quantità di lettiera

La quantità di lettiera non deve superare la linea Max.

Avviso:

Dopo aver aggiunto la lettiera, il «pulsante di livellamento» si illuminerà di blu per circa 10 secondi. 🐾

Tenere premuto il «pulsante di livellamento» per cinque secondi per calibrare, oppure il dispositivo livellerà e calibrerà automaticamente dopo cinque minuti. 🐾

3. Istruzioni per il pannello di controllo

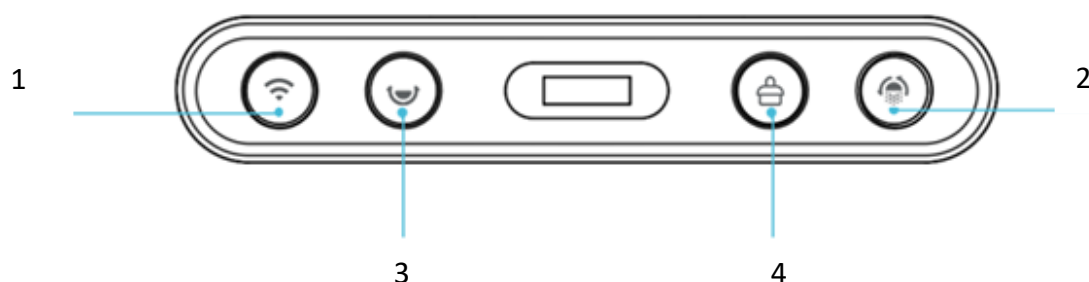


Fig. 7. Pannello di controllo

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. WiFi | 3. Livella lettiera |
| 2. Versa lettiera | 4. Pulizia manuale |

Pulsanti:

Pulsante	Icona	Metodo	Descrizione
Wi-Fi		Tenere premuto per 5 secondi	Connessione dell'app
Livella lettiera		Premere una volta	Pressione breve: attiva la modalità di livellamento
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve: disattiva la modalità di livellamento
Pulizia manuale		Premere una volta	Reset del peso del gatto
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve: attiva la modalità di pulizia Premere di nuovo brevemente: disattiva la modalità di pulizia
Versa lettiera		Premere una volta	La lettiera può essere calibrata senza lettiera
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve: attiva la modalità di versamento della lettiera Premere di nuovo brevemente: disattiva la modalità di versamento della lettiera Disattiva il blocco bambini

Indicatori:

Pulsante	Icona	Colore	Stato dell'indicatore	Descrizione
Reset/connessione Wi-Fi		Blu	Lampeggiante	Il Wi-Fi non è connesso; l'indicatore si spegnerà automaticamente dopo una connessione riuscita.
		Rosso	Lampeggiante	Il contenitore dei rifiuti è pieno oppure i sensori a infrarossi del contenitore hanno rilevato oggetti.
			Sempre acceso	Le protezioni meccaniche non sono posizionate correttamente.
		Verde	Lampeggiante	Sovraccorrente del motore.
Lettiera livellamento		Verde	Sempre acceso	Una pressione breve avvia il funzionamento; al termine, l'indicatore si spegne.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Raccolta		Verde	Sempre acceso	Una pressione breve avvia il funzionamento; al termine, l'indicatore si spegne.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Lettiera rovesciata		Verde	Sempre acceso	Una pressione breve avvia il funzionamento; al termine, l'indicatore si spegne.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.

4. Connessioni dell'app

4.1 Download

È possibile scaricare «Partizan» da App Store e Google Play.

Oppure è possibile scansionare uno dei 2 codici QR seguenti.



Google Play



App Store

Fig. 8. Codici QR «Partizan»

4.2 Connessione del dispositivo

1. Verificare che il telefono sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, quindi attivare Bluetooth e Posizione.

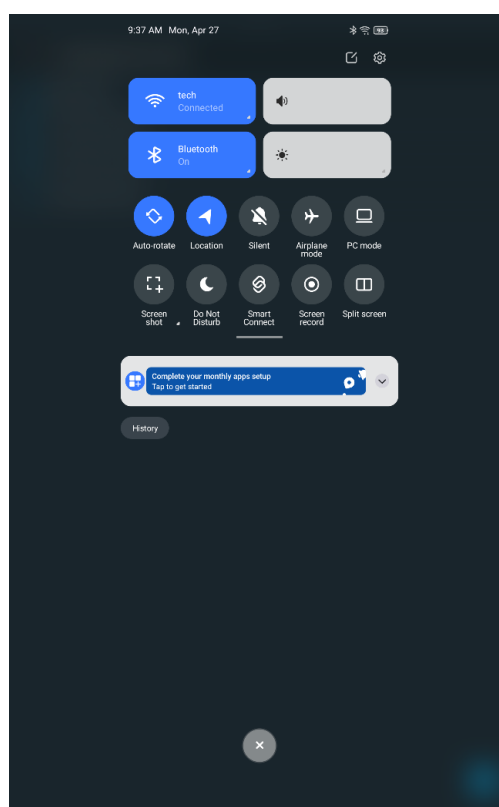



Fig. 9. Impostazioni del dispositivo


2. Tenere premuto il pulsante «Wi-Fi» per 5 secondi; l'indicatore blu del Wi-Fi inizierà a lampeggiare, segnalando che il dispositivo è pronto per la connessione di rete.



Fig. 10. Pulsanti del dispositivo

3. Aprire l'app sul telefono per aggiungere il dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi.
 - Aggiungi dispositivo: toccare il pulsante «+» e selezionare «Aggiungi dispositivo». Scegliere il metodo di connessione preferito.
 - Seleziona prodotto: seguire le indicazioni a schermo: Smart Pet Care > Lettiera per gatti.
 - Configurazione di rete: selezionare la rete Wi-Fi e inserire la password (scegliere un'altra rete se necessario).
 - Disimballaggio e accensione: rimuovere tutto il nastro di spedizione dal dispositivo. Collegare la lettiera e attendere circa 10 secondi per l'avvio.
 - Conferma di avvio: un indicatore blu lampeggiante conferma l'avvio corretto del dispositivo.
 - Ripristino e calibrazione: tenere premuto il pulsante finché non si sente un segnale acustico. La capsula si inclinerà a sinistra e a destra per calibrarsi; attendere che si fermi completamente. 📶
 - Completato: toccare il pulsante «Avanti» nell'app.

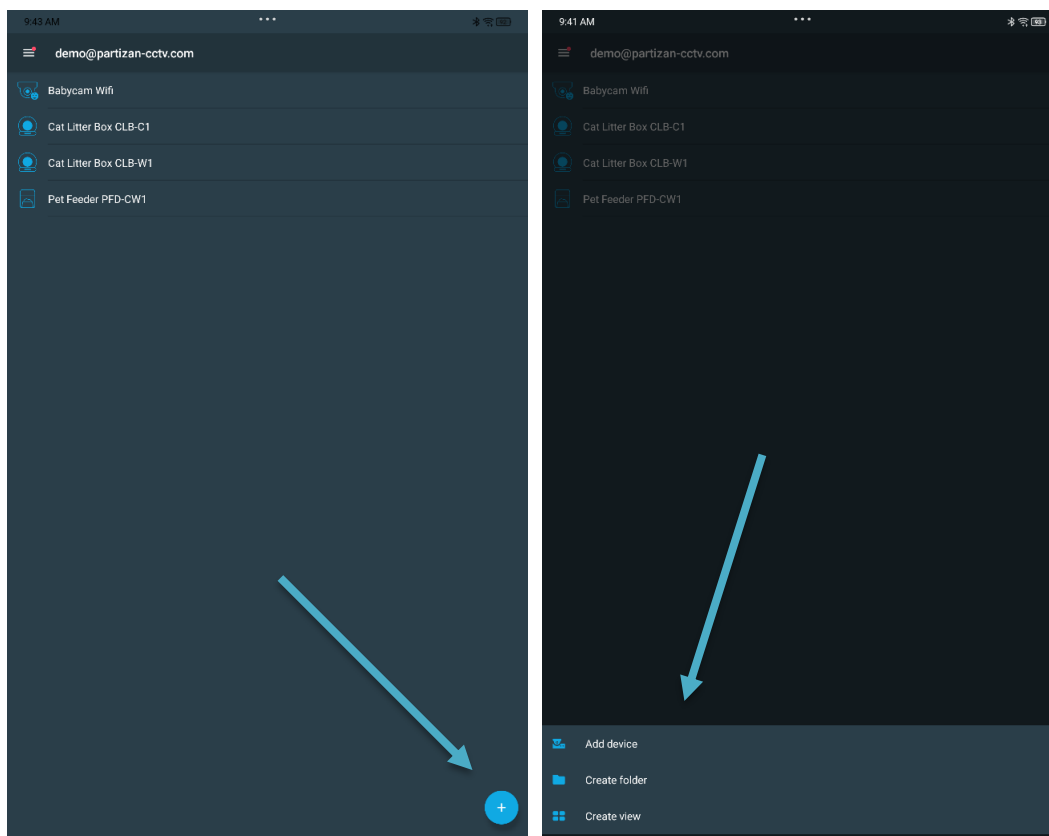

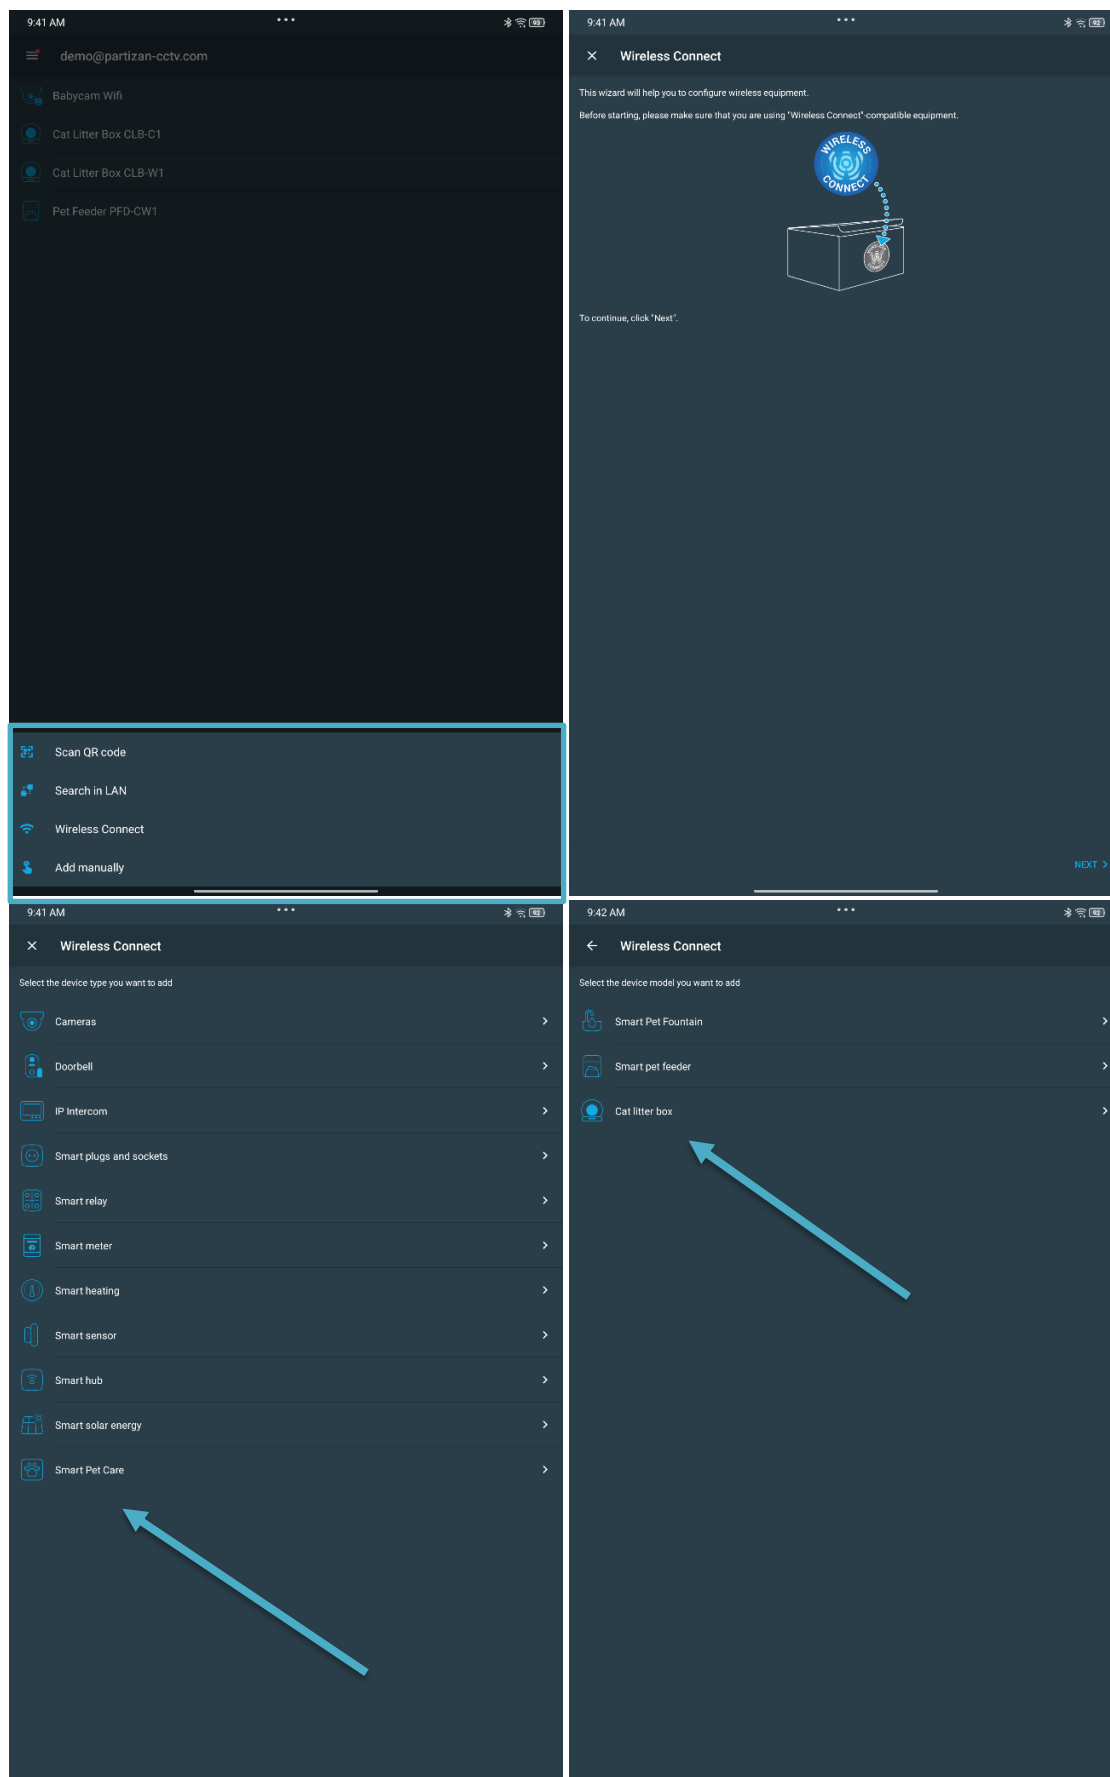

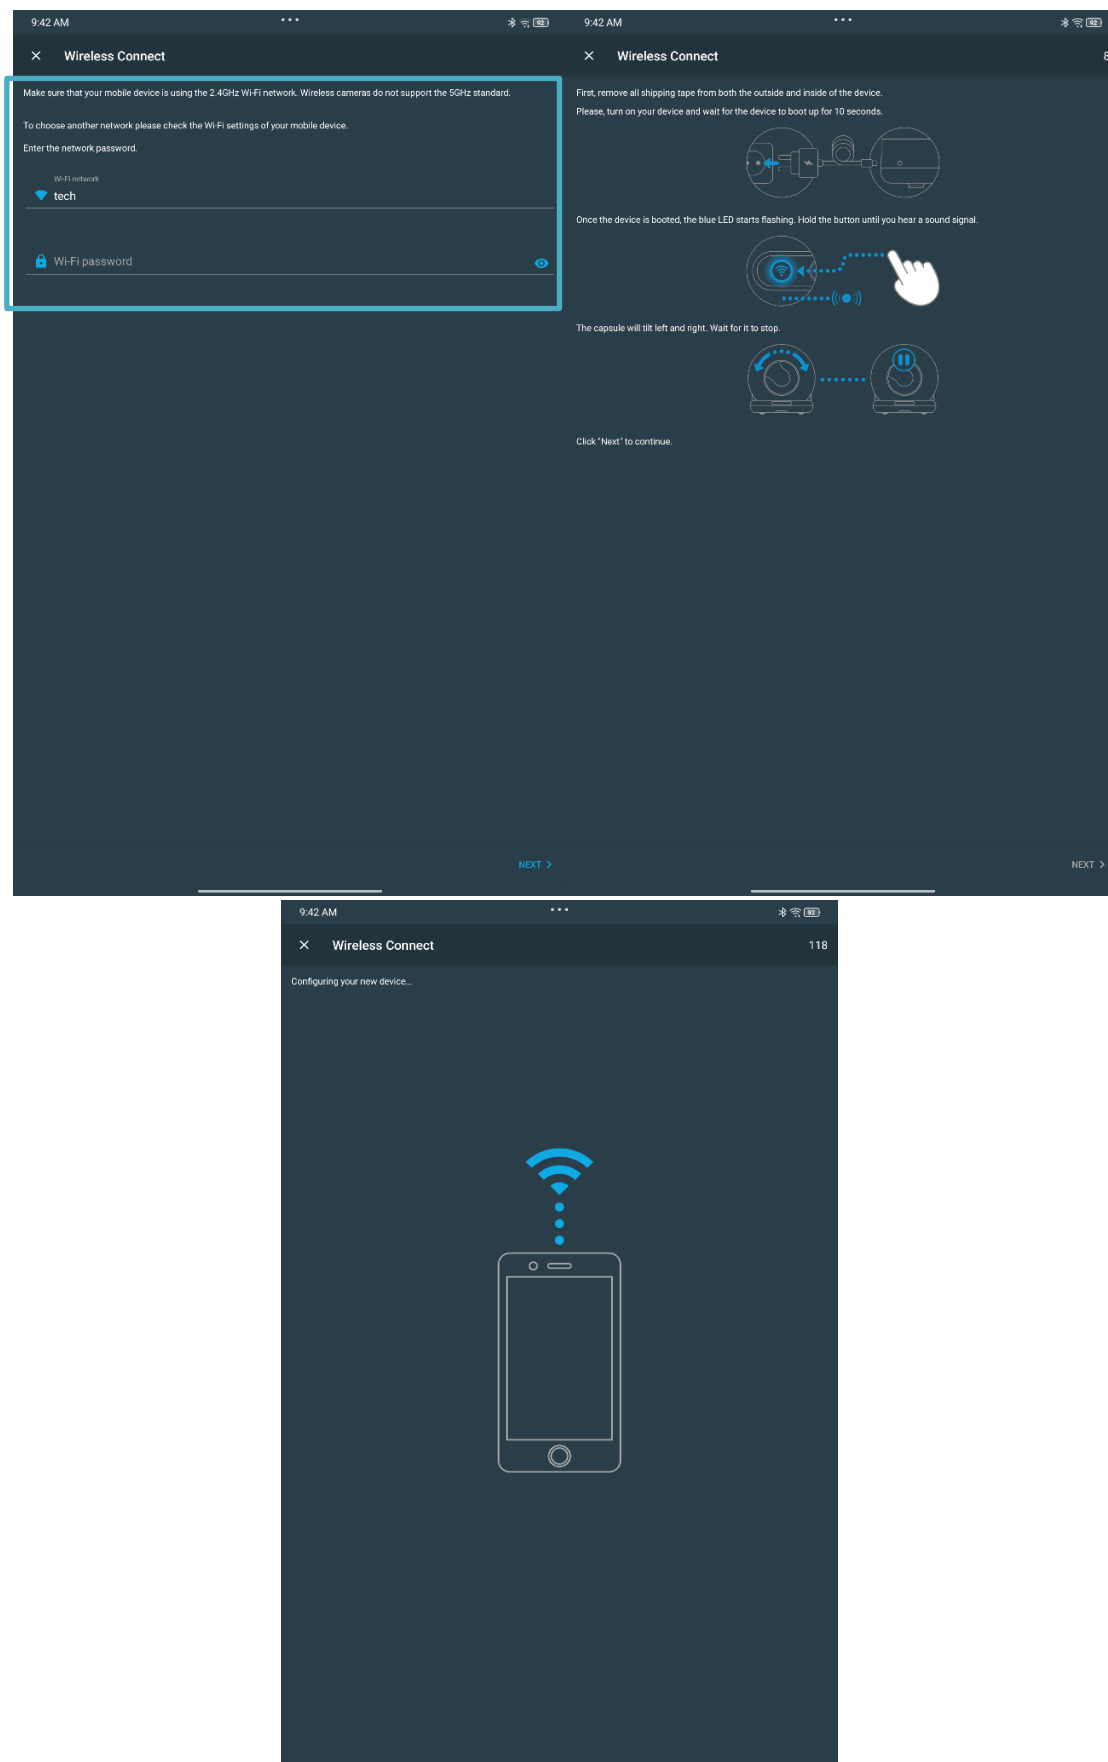


Fig. 11. Aggiungi dispositivo tramite Wi-Fi

5. Funzionamento

5.1 Pulizia

Toccare l'icona «Pulisci» nell'app per avviare la pulizia

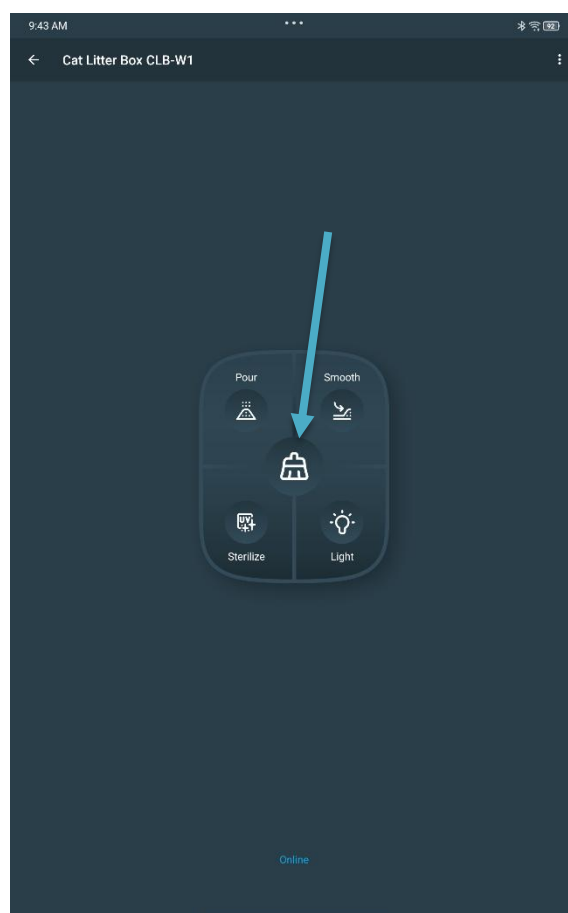



Fig. 12. Opzione di pulizia

Avviso:

- Durante il processo di pulizia non è possibile utilizzare altre funzioni; è necessario attendere il completamento.
- Durante la pulizia, è possibile annullarla premendo brevemente il pulsante «Pulisci».

5.2 Pulizia automatica

- Accedi alle impostazioni: toccare il menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. ⋮
- Impostazioni del dispositivo: selezionare «Impostazioni del dispositivo» > «Programma»
- Configurazione pulizia automatica: accedere al menu «Pulizia automatica» per attivare o disattivare questa funzione.
- Programma: regolare il periodo di pulizia per impostare la frequenza dei cicli del dispositivo.

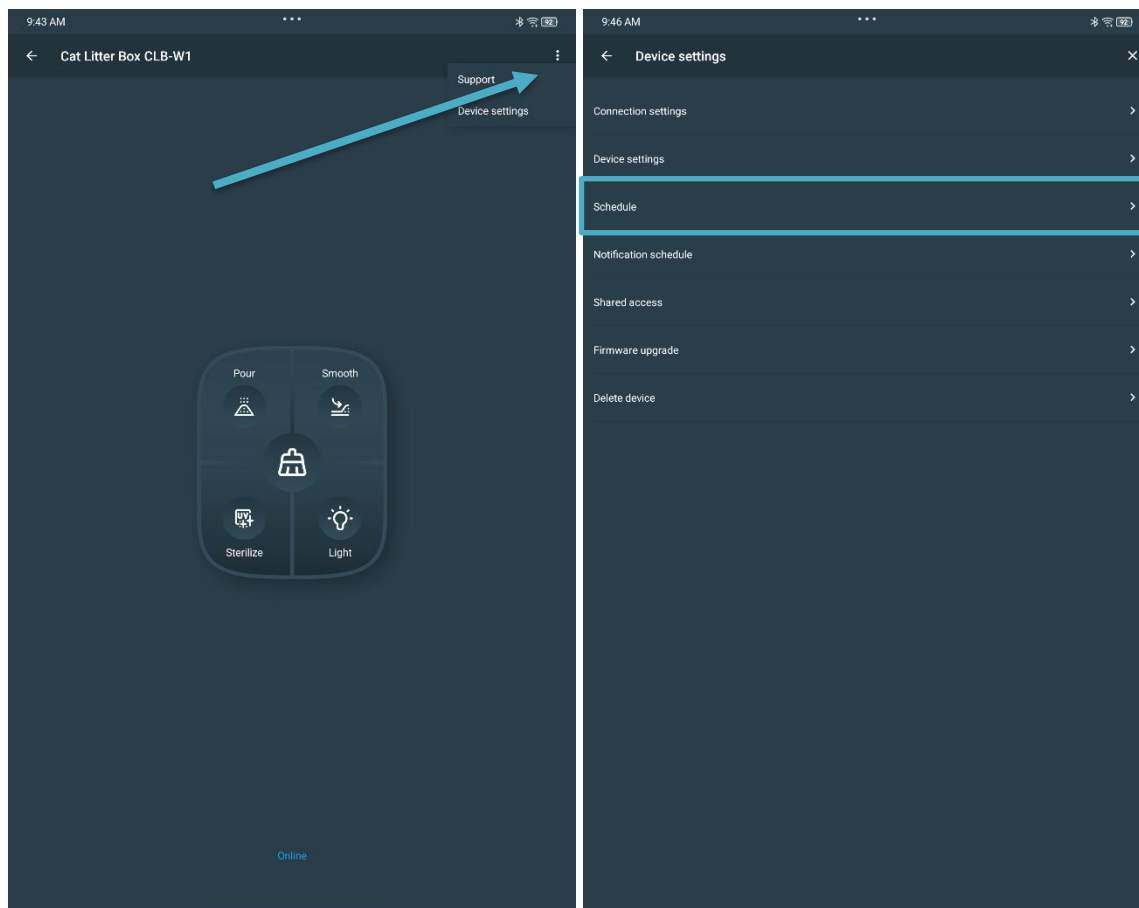

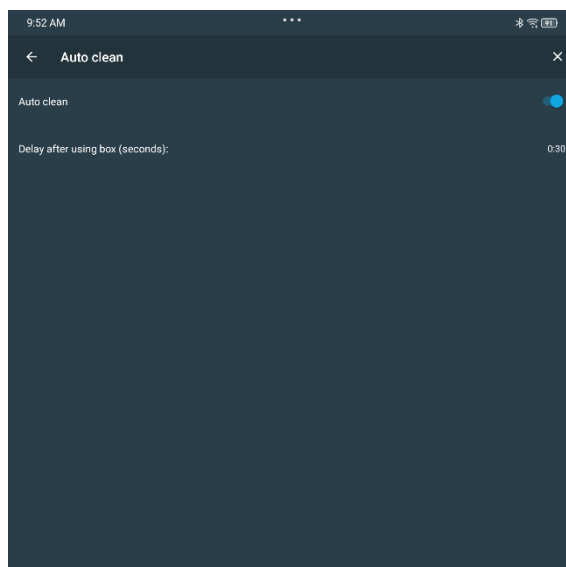


Fig. 13. Impostazioni di pulizia automatica

5.3 Programma di pulizia

Impostare un programma di pulizia in base alle esigenze. Pulizia quotidiana di routine.

- Accedi alle impostazioni: toccare il menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. ⋮
- Impostazioni del dispositivo: selezionare «Impostazioni del dispositivo» > «Programma»
- Programma di pulizia: regolare il periodo di pulizia tramite il pulsante «+» in basso a destra per impostare la frequenza dei cicli.

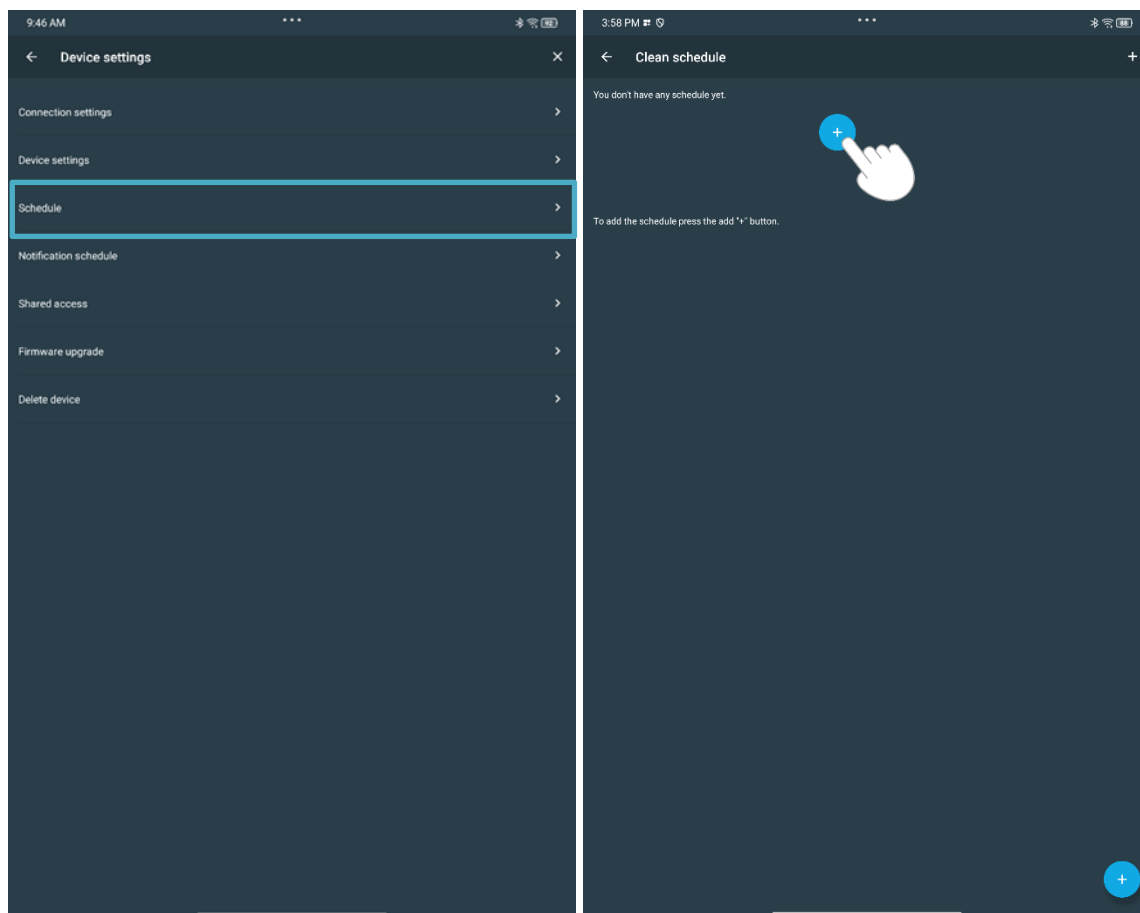


Fig. 14. Programma di pulizia

5.4 Sostituzione della lettiera

- Sostituire il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto (per evitare che quello originale sia già pieno di lettiera)
- Assicurarsi che la lettiera residua sia quasi esaurita (per evitare fuoriuscite durante il versamento)
- Premere il pulsante «Versa» e attendere che l'apparecchio rimuova la lettiera residua
- Sostituire nuovamente il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto dopo la rimozione della lettiera

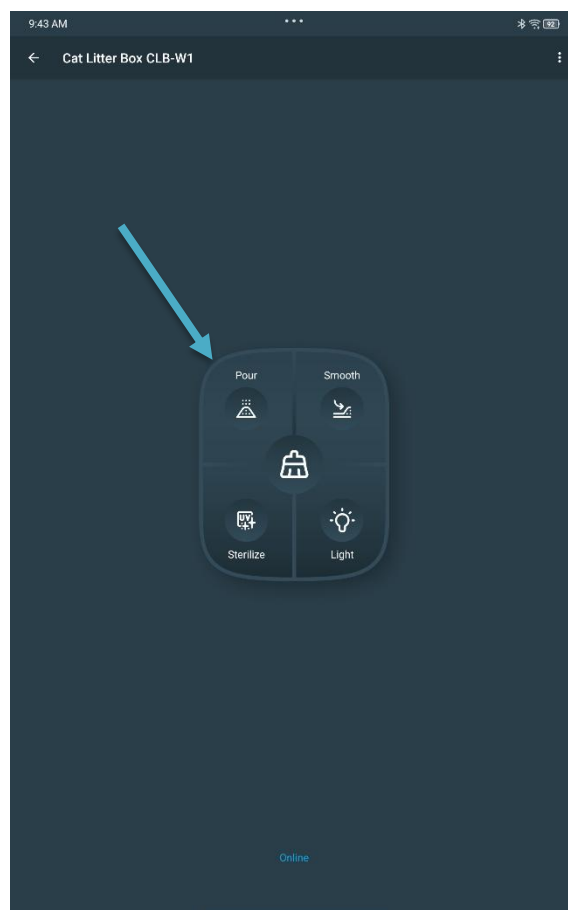


Fig. 15. Sostituzione della lettiera

Avviso:

- Se è stata effettuata un'operazione errata o si è dimenticato di sostituire il sacchetto, è possibile toccare subito «Versa lettiera».
- Quando il contenitore dei rifiuti è pieno, il pulsante Wi-Fi si illumina di rosso e lampeggia, e l'app invierà un promemoria.

5.5 Aggiunta della lettiera

Dopo aver riempito con lettiera, l'indicatore «Livella» si illuminerà di blu per circa 10 secondi; tenere premuto il pulsante «Livella» per cinque secondi per calibrare, oppure attendere cinque minuti per la calibrazione automatica.

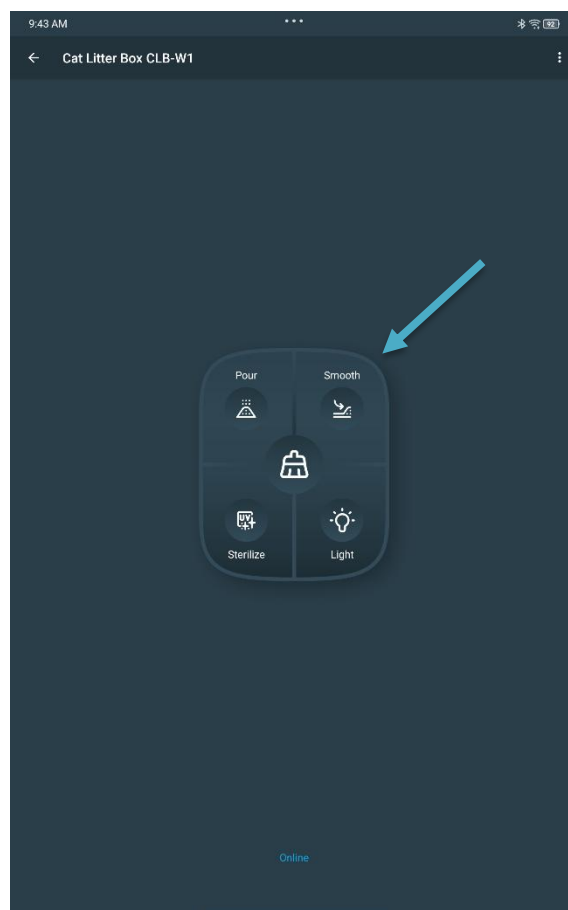


Fig. 16. Aggiunta della lettiera

Avviso:

- Questo dispositivo dispone di una funzione di protezione durante il funzionamento. Durante la pulizia, si fermerà non appena il gatto si avvicina all'ingresso o la lettiera rileva un peso.
- Dopo il riempimento, assicurarsi che la lettiera non superi la linea MAX per evitare fuoriuscite durante il versamento.
- Assicurarsi che la lettiera sia distribuita in modo uniforme durante il versamento, evitando cumuli vicino all'ingresso.
- È possibile regolare la superficie della lettiera con il pulsante «Livella lettiera» o il pulsante «Livella» nell'app.

5.6 Sterilizzazione igienica

- Sterilizzazione con un tocco: funziona per 30 minuti e si arresta automaticamente.
- Impostazione del programma di sterilizzazione: ora/durata.

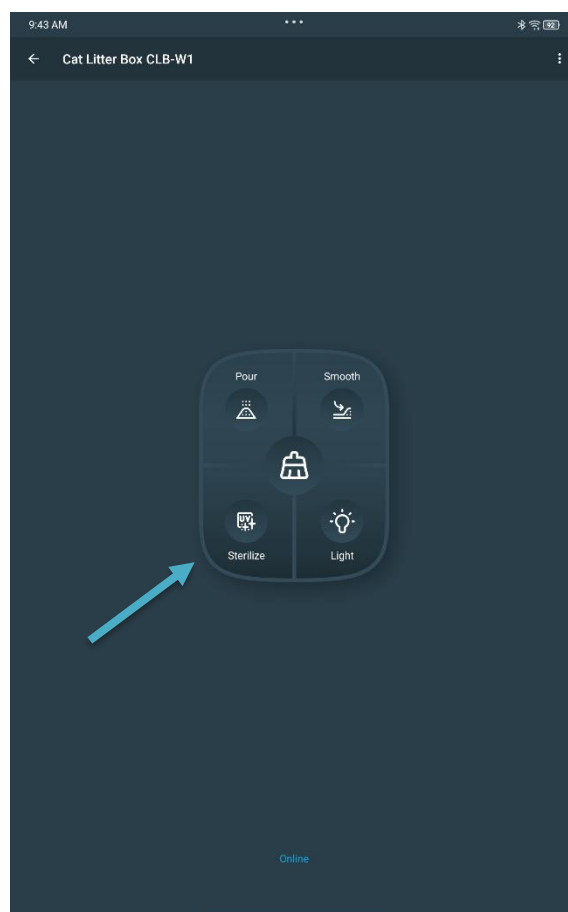


Fig. 17. Sterilizzazione igienica

Avviso:

Attivare la funzione di sterilizzazione UV; si disattiverà automaticamente dopo circa 30 minuti di sterilizzazione. Si interromperà automaticamente quando il gatto entra e riprenderà dopo la sua uscita.

5.7 Programma di sterilizzazione

Impostare un programma di sterilizzazione in base alle esigenze. Pulizia quotidiana di routine.

- Accedi alle impostazioni: toccare il menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. ⋮
- Impostazioni del dispositivo: selezionare «Impostazioni del dispositivo» > «Programma»
- Programma di sterilizzazione: regolare il periodo di pulizia tramite il pulsante «+» in basso a destra per impostare la frequenza dei cicli.

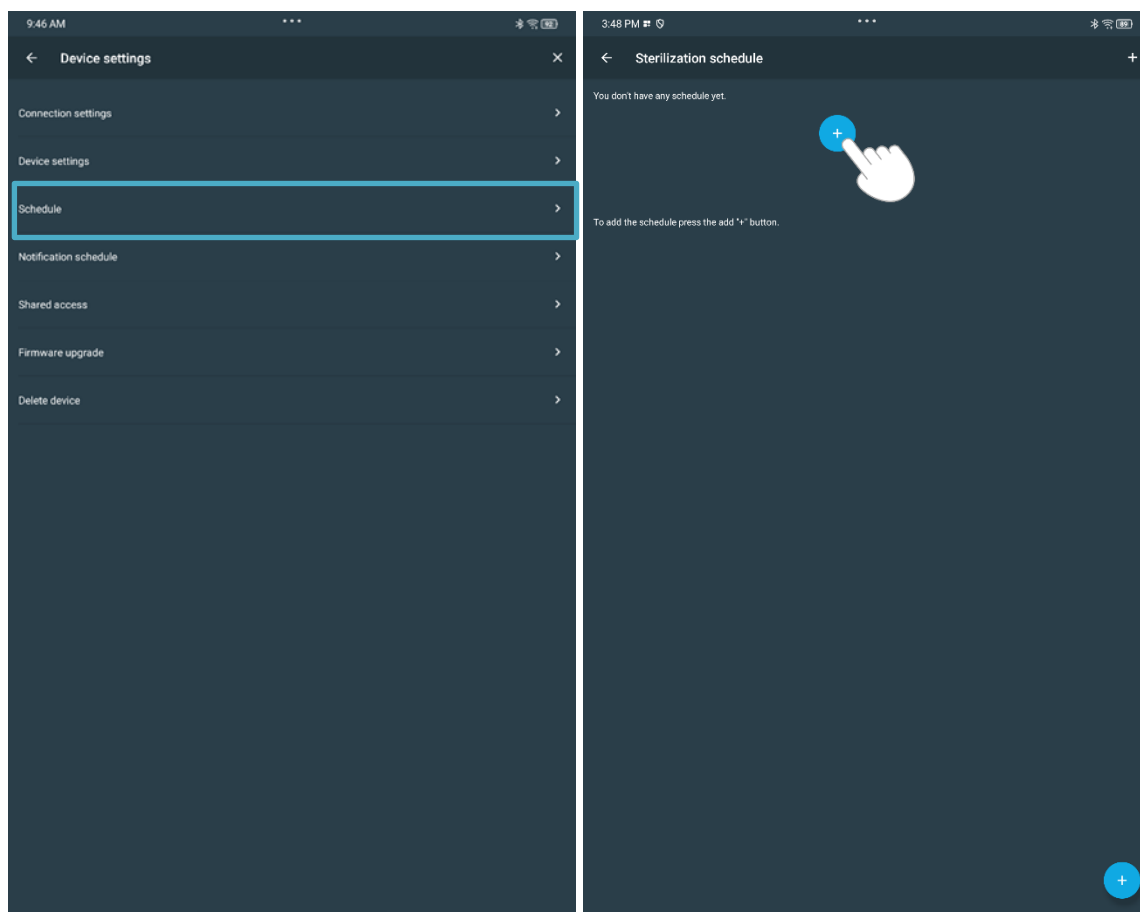


Fig. 18. Programma di sterilizzazione

5.8 Programma di notifica

Impostare un programma di notifica in base alle esigenze. Pulizia quotidiana di routine.

- Accedi alle impostazioni: toccare il menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. ⋮
- Impostazioni del dispositivo: selezionare «Impostazioni del dispositivo» > «Programma di notifica»
- Imposta programma: personalizzare le preferenze per ogni giorno della settimana per garantire che il dispositivo segua la routine di pulizia desiderata.

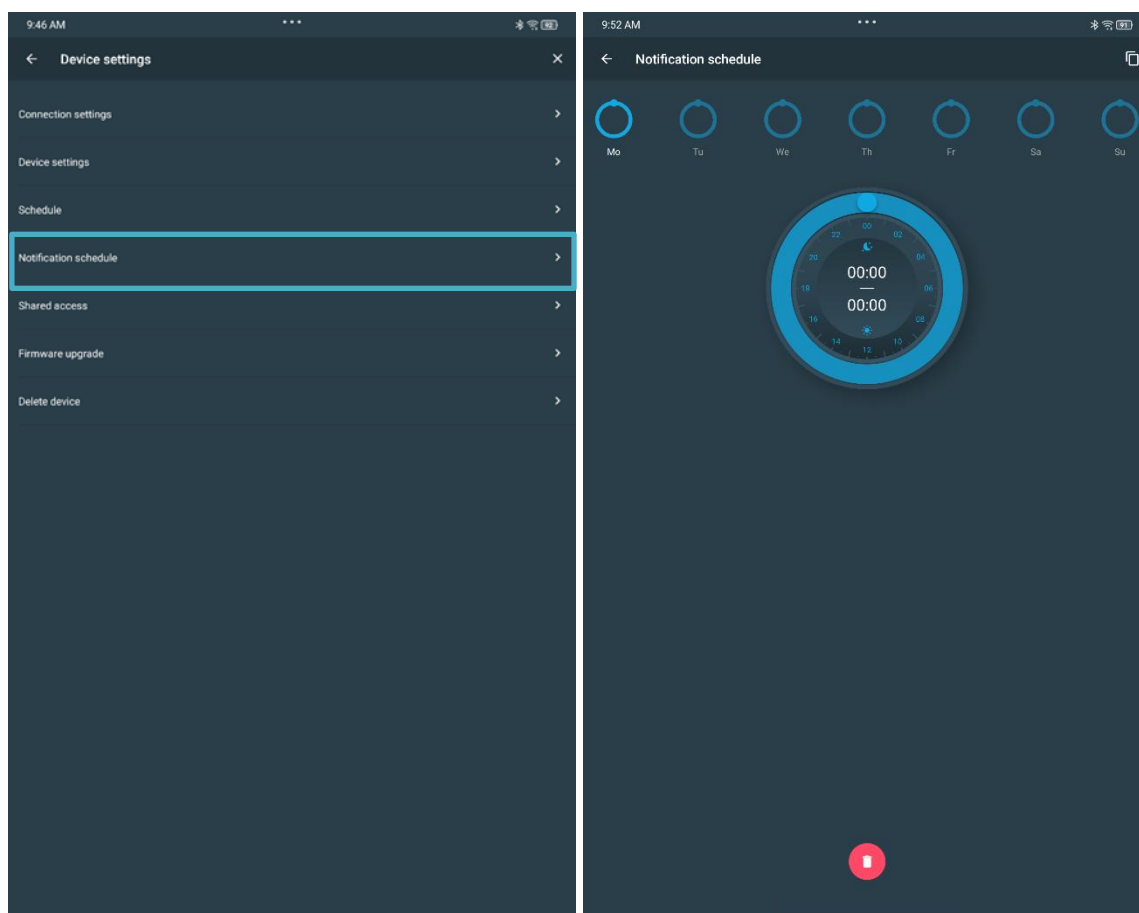


Fig. 19. Programma di notifica

5.9 Modalità riposo

Se la lettiera si trova in camera da letto, è possibile attivare nell'app la «Modalità riposo» per evitare che l'attivazione notturna disturbi il sonno.

- Accedi alle impostazioni: toccare il menu a tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo. ⋮
- Impostazioni del dispositivo: selezionare «Impostazioni del dispositivo» > «Programma».
- Imposta orario silenzioso: definire la fascia oraria preferita di «Orario silenzioso». Il dispositivo rimarrà silenzioso e inattivo durante queste ore.

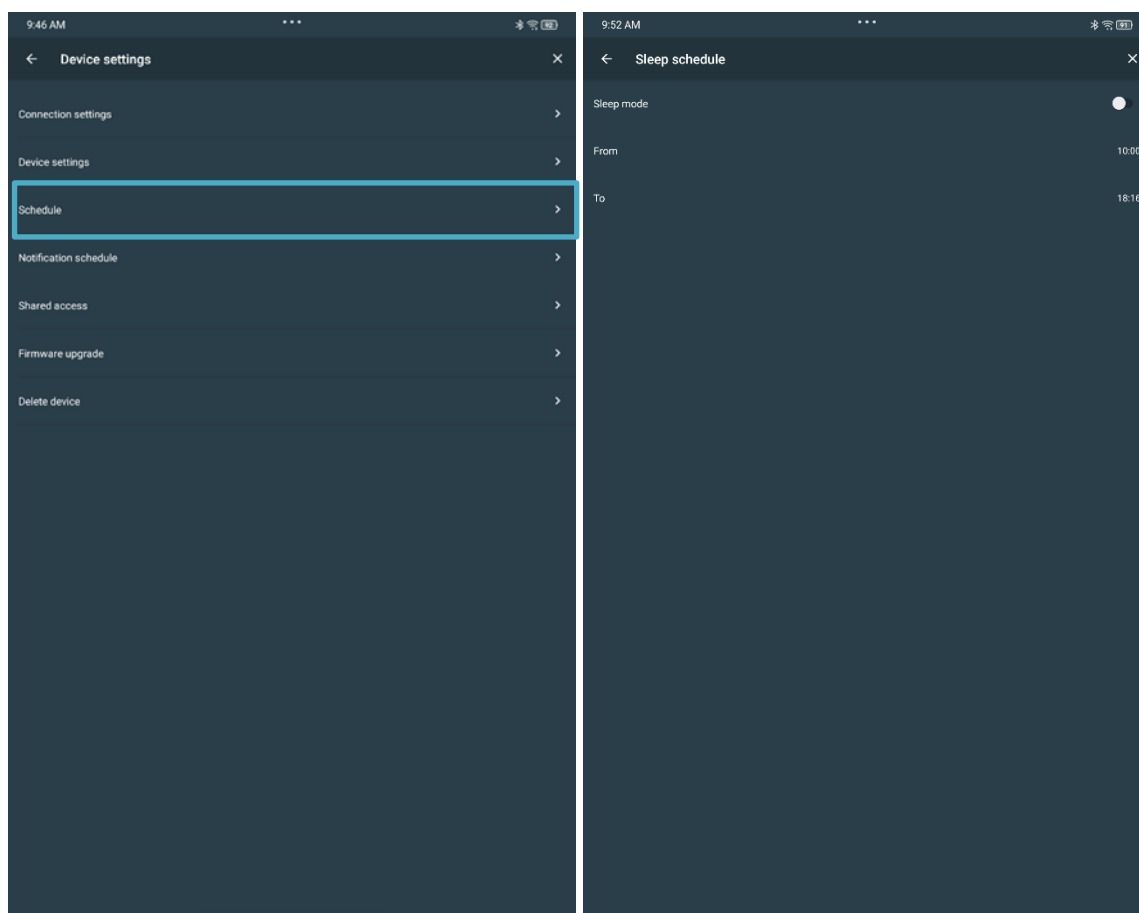


Fig. 20. Modalità riposo

5.10 Blocco bambini

Attivazione del blocco bambini

Utilizzare il blocco bambini per evitare l'azionamento accidentale da parte di bambini o animali domestici.

- Tramite l'app: toccare il menu a tre puntini in alto a destra > selezionare «Impostazioni del dispositivo» > attivare o disattivare «Blocco bambini».
- Tramite il dispositivo: tenere premuto il pulsante «Versamento lettiera» per 5 secondi per sbloccare manualmente il dispositivo.

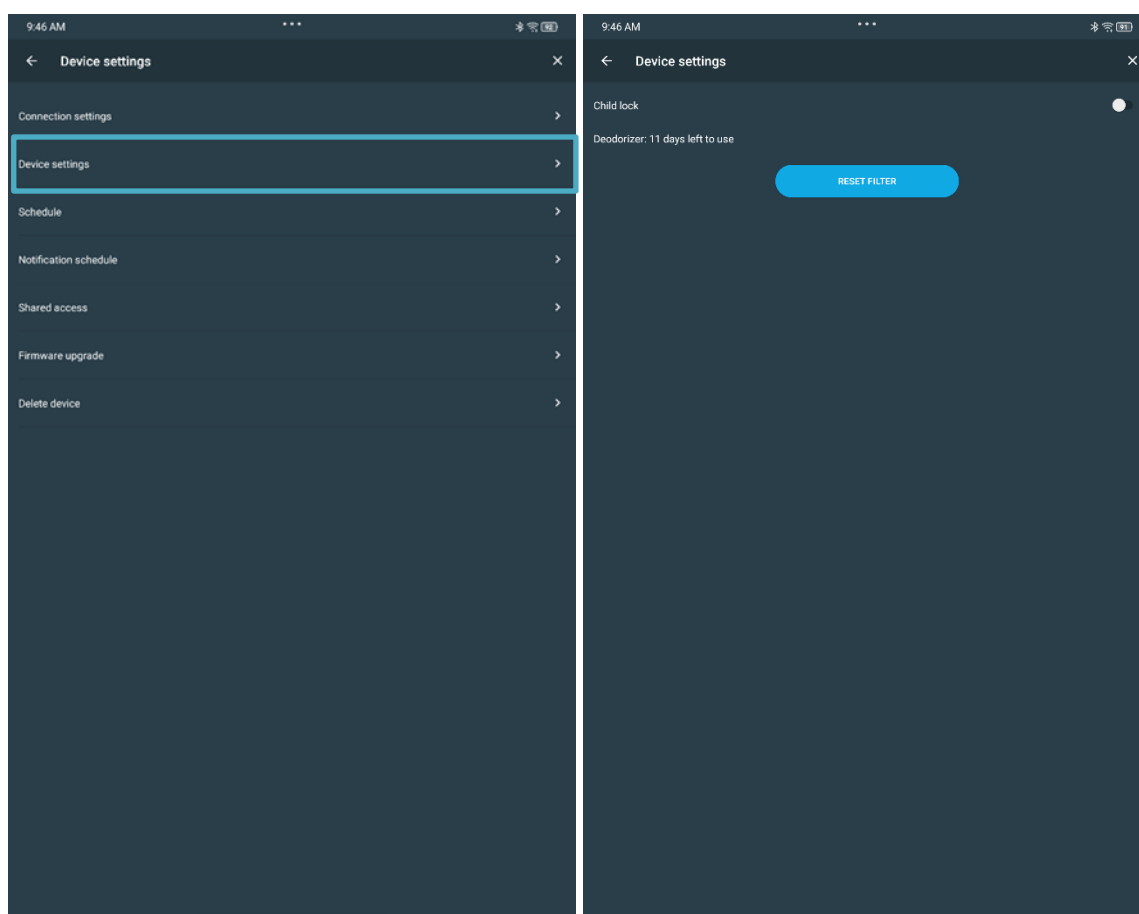


Fig. 21. Attivazione del blocco bambini

5.11 Luce della sfera

È possibile accendere la luce per controllare l'interno della sfera di notte.

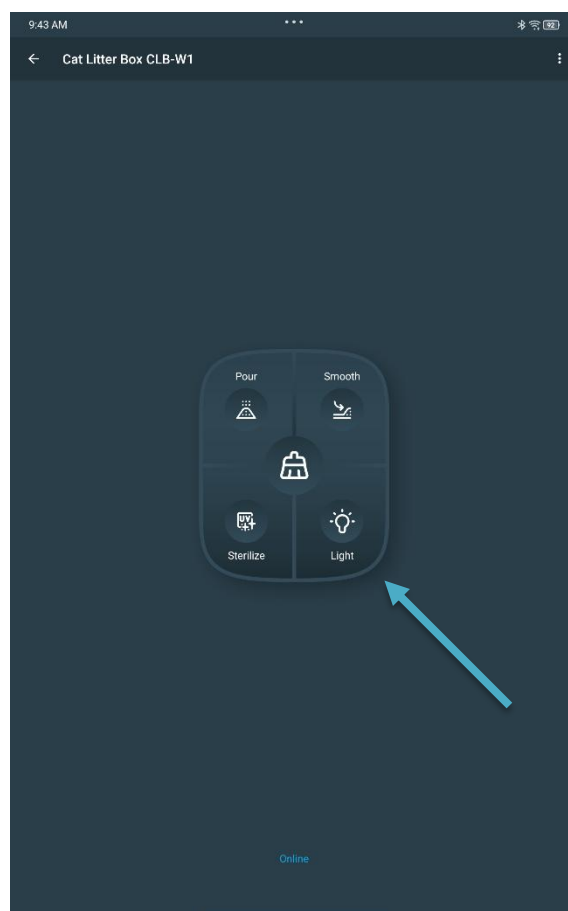


Fig. 22. Luce della sfera

6. Sostituzione del sacchetto dei rifiuti

Quando l'indicatore del pulsante Wi-Fi lampeggia in ROSSO, oppure l'app mostra «Il contenitore dei rifiuti è pieno», è necessario sostituire il sacchetto dei rifiuti.

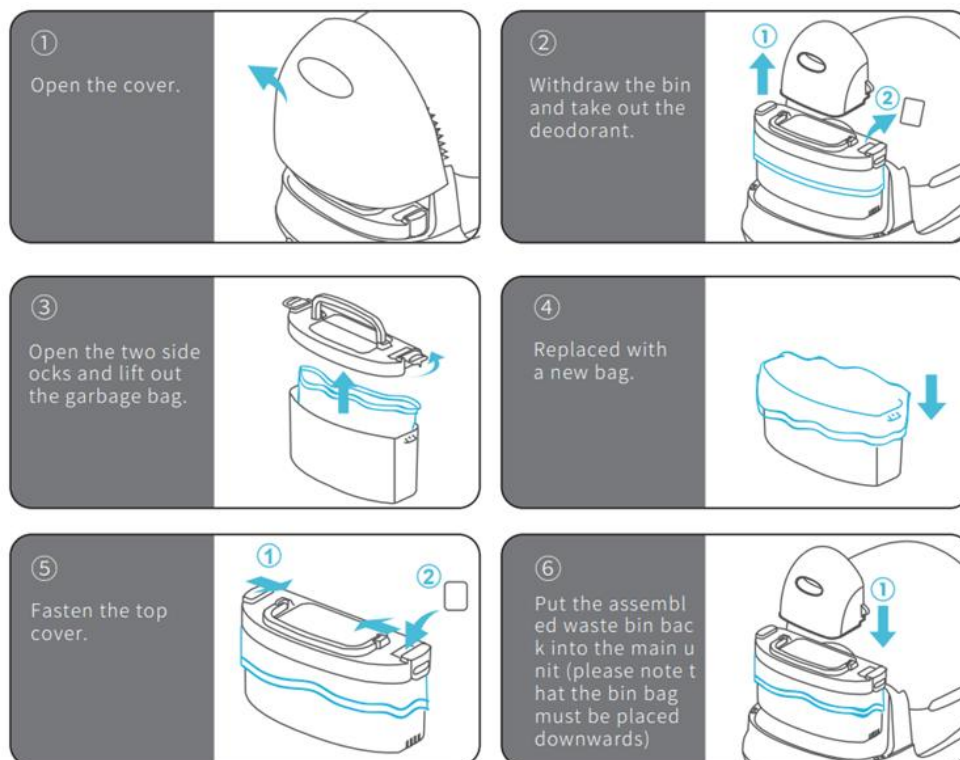


Fig. 23. Sostituzione del sacchetto dei rifiuti

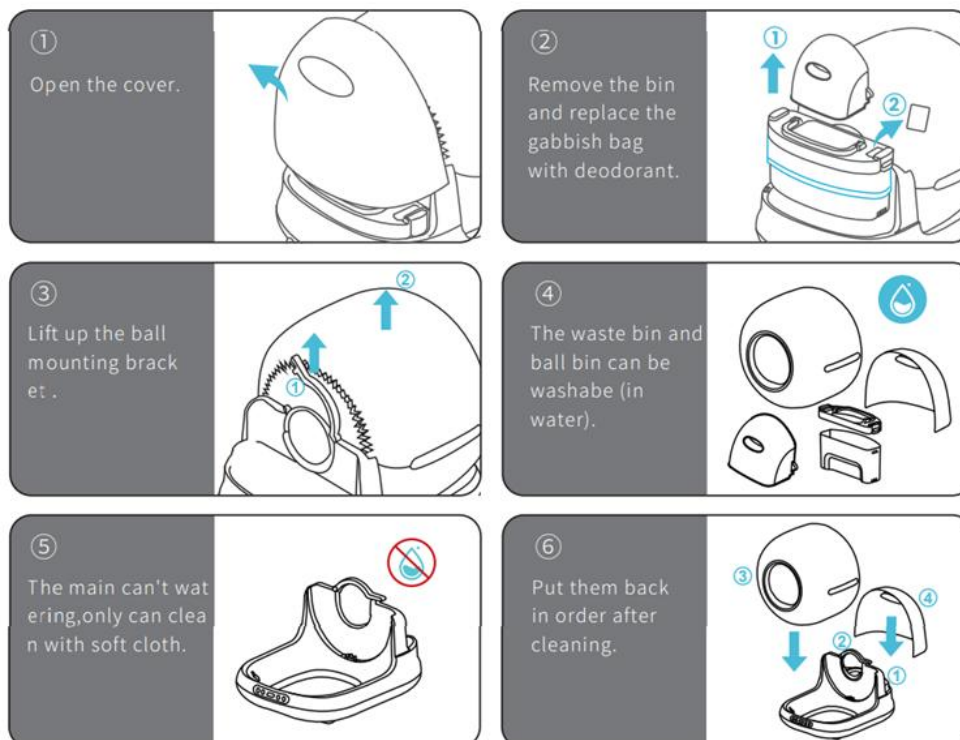


Fig. 24. Lavaggio del contenitore

7. Metodo di autodiagnosi dei guasti

Icona	Colore	Stato	Causa	Soluzione
	Blu	Lampeggiante	Wi-Fi non connesso	Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi per la connessione all'app
	Rosso	Lampeggiante	Contentore rifiuti pieno o oggetto che blocca	Sostituire il sacchetto dei rifiuti o verificare la presenza di oggetti che bloccano
		Fisso	Il coperchio del contenitore rifiuti non è installato correttamente	Installare correttamente il coperchio del contenitore rifiuti
	Blu	Fisso	Lettiera aggiunta senza calibrazione, l'apparecchio smette di funzionare	Tenere premuto il pulsante di livellamento lettiera per 5 secondi oppure attendere 5 minuti. (Quando il gatto entra, questa icona rimane sempre accesa)

8. Visualizzazione della telecamera

Il modello CLB-C1 include una telecamera a infrarossi integrata all'interno della sfera, che consente di monitorare il gatto e controllare la lettiera da remoto tramite l'app Partizan.

8.1 Visualizzazione live della telecamera

Aprire il dispositivo da I miei dispositivi nell'app Partizan, toccare il menu a tre puntini (:), quindi selezionare «Impostazioni del dispositivo» → «Impostazioni video» per visualizzare un flusso video a infrarossi in diretta dall'interno della sfera.

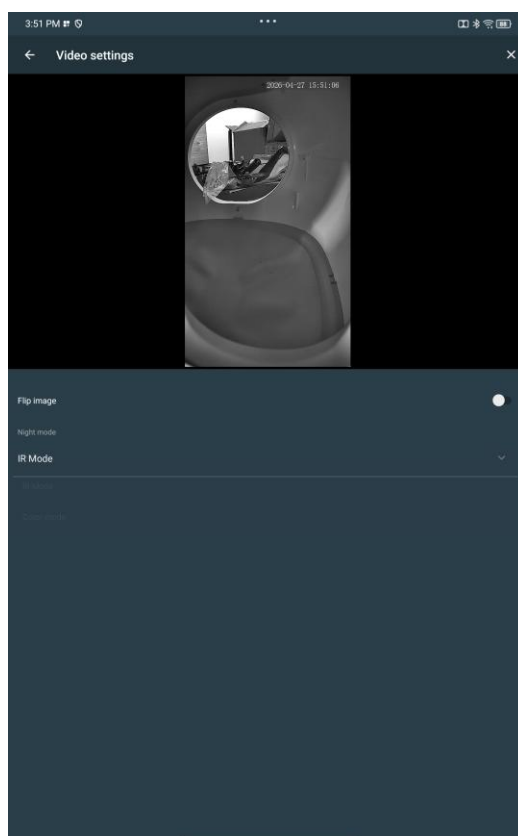


Fig. 25. Visualizzazione live della telecamera (Impostazioni video)

Avviso:

- Capovolgi immagine – specchia il video verticalmente se la telecamera è stata installata capovolta.
- Modalità notturna – attiva automaticamente la visione notturna a infrarossi in condizioni di scarsa luminosità.
- Modalità IR – consente di scegliere tra video a infrarossi (bianco e nero) e video a colori.

9. Domande e risposte

D: Perché i dati sul peso dell'app non corrispondono al peso del mio gatto?

R: Verificare se ciò è dovuto al fatto che l'animale, per curiosità, accede al dispositivo appoggiando solo due zampe.

D: Perché il dispositivo non funziona e il pannello di controllo mostra una luce rossa o blu anomala?

R: Consultare la guida del pannello di controllo: per i dettagli su come risolvere l'anomalia, fare riferimento alla guida del pannello di controllo 3.

D: Che tipo di lettiera deve essere utilizzata con questo prodotto?

R: Lettiera mista, lettiera al tofu, argilla bentonitica, lettiera minerale, ecc. La lunghezza non deve superare gli 8 mm

D: Perché il prodotto non funziona e la luce del pulsante Wi-Fi è rossa dopo aver sostituito il sacchetto della lettiera?

R: Durante la sostituzione del sacchetto dei rifiuti, il bordo supera la linea di rilevamento a infrarossi; il sacchetto deve essere sistemato e livellato correttamente. Verificare inoltre se sono presenti oggetti nel contenitore dei rifiuti che ne sollevano il bordo superiore oltre la linea di rilevamento a infrarossi.

D: Perché il peso dell'animale non è preciso?

R: Non c'è lettiera nel prodotto; tenere premuto il pulsante di pulizia per 5 secondi per calibrare il peso del prodotto (questa operazione deve essere eseguita senza lettiera; salvo casi particolari, se ne sconsiglia l'esecuzione).

D: Perché il pulsante di livellamento si illumina di blu quando si sostituisce la lettiera o l'animale entra nella sfera?

R: Perché il modulo di pesatura rileva la presenza di lettiera o l'accesso di un animale alla sfera: il modulo di pesatura rileva che un oggetto sta accedendo; se si tratta dell'aggiunta di lettiera, è possibile tenere premuto per 5 secondi per calibrare oppure attendere 5 minuti. Se è l'animale a entrare, il processo avviene senza problemi.

D: Perché non si ferma immediatamente quando un animale entra nella sfera della lettiera?

R: I sensori di peso impiegano 1-2 secondi per valutare la situazione. Non preoccuparsi: il dispositivo è progettato secondo valutazioni di sicurezza per evitare di schiacciare il gatto. Non vi è quindi alcun rischio se l'animale entra nella sfera e l'arresto viene ritardato di 1-2 secondi.

D: Perché la lettiera non viene pulita completamente durante l'operazione di versamento?

R: A causa dei molteplici strati di lettiera presenti nella sfera, secondo le nostre prove si consiglia di eseguire il versamento 2 volte per ottenere una pulizia completa.

D: Perché non riesco a ottenere subito il peso del mio gatto quando entra nella lettiera?

R: No, perché quando l'animale entra nella sfera, la lettura dei sensori di peso non si è ancora stabilizzata, e i dati possono essere trasmessi solo dopo la stabilizzazione del peso. Il sistema del dispositivo impiega circa 10 secondi per valutare e inviare i dati all'app.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot