

CLB-C1 Camera Wi-Fi White


Посібник користувача



Зміст


1. Огляд продукту	3
2. Інструкції для першого	5
2.1 Кроки встановлення	5
2.2 Використання	6
2.3 Заповнення наповнювачем	8
3. Інструкції для панелі керування	9
4. Підключення застосунку	11
4.1 Завантаження	11
4.2 Підключення пристрою	11
5. Експлуатація	15
5.1 Чищення	15
5.2 Автоматичне чищення	16
5.3 Розклад чищення	17
5.4 Заміна наповнювача	19
5.5 Додавання наповнювача	20
5.6 Гігієнічна стерилізація	21
5.7 Розклад стерилізації	22
5.8 Розклад сповіщень	23
5.9 Режим сну	24
5.10 Батьківський захист	25
5.11 Підсвітка кулі	26
6. Заміна пакета для сміття	27
7. Метод самодіагностики несправностей	28
8. Перегляд із камери	29
8.1 Перегляд із камери наживо	29
9. Запитання та відповіді	30
Контакти:	32

1. Огляд продукту

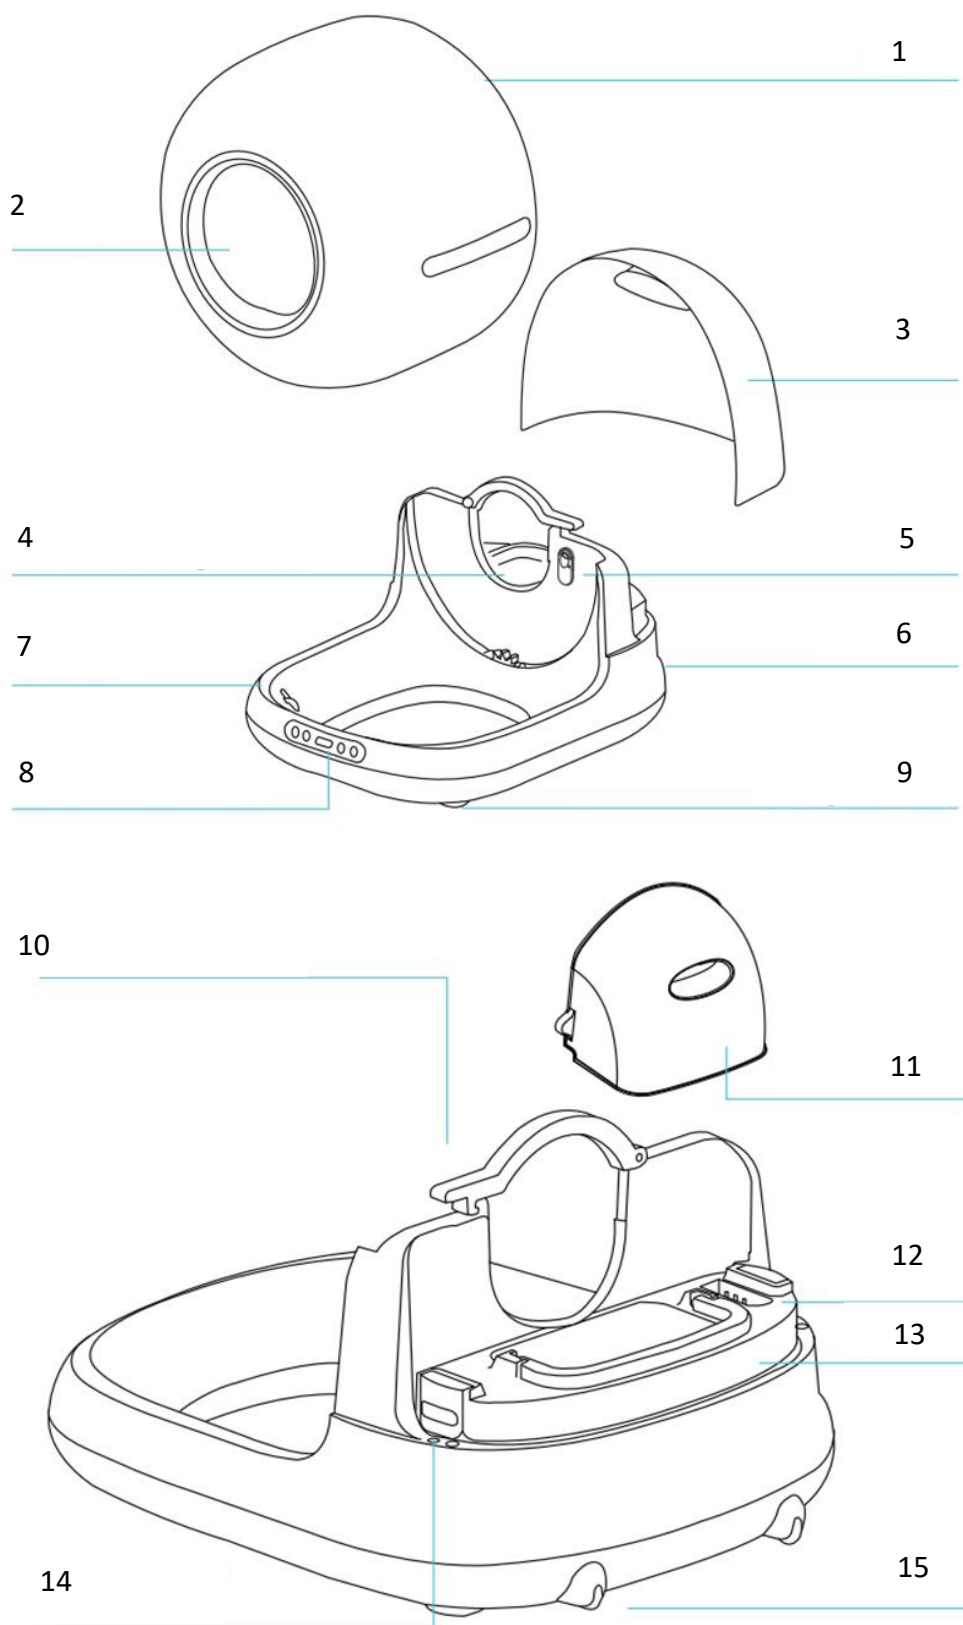

Мал. 1. Компоненти розумного котячого туалету

1. Куля
2. Вхід
3. Задня захисна кришка
4. Кронштейн кріплення кулі
5. Камера
6. Роз'єм живлення
7. Основний блок
8. Кнопки панелі керування
9. 4 датчики ваги
10. Важіль фіксації кулі
11. Кришка контейнера для відходів
12. Пакет-освіжувач
13. Контейнер для відходів
14. Отвори задньої захисної кришки
15. Колеса

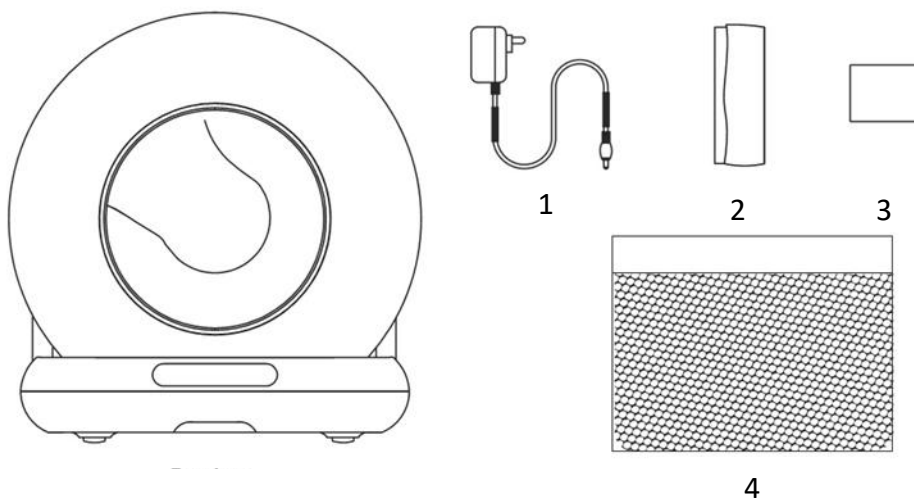

Мал. 2. Аксесуари (у відсіку для зберігання наповнювача)

1. Адаптер
2. Пакет для сміття
3. Освіжувач
4. Килимок проти розсипання наповнювача


Примітка:

- Дотримуйтеся кроків встановлення, зокрема щодо пакетів для сміття та освіжувача.

2. Інструкції для першого

1. Відкрийте коробку та вийміть захисні прокладки з обох боків.
2. Вийміть поліетиленовий пакет і сам виріб.
3. Зніміть з виробу всі непомітні стрічки.

Розмістіть пристрій на твердій рівній поверхні. Переконайтеся, що куля та контейнер для відходів (з пакетом для сміття) встановлені правильно, потім установіть захисну кришку.

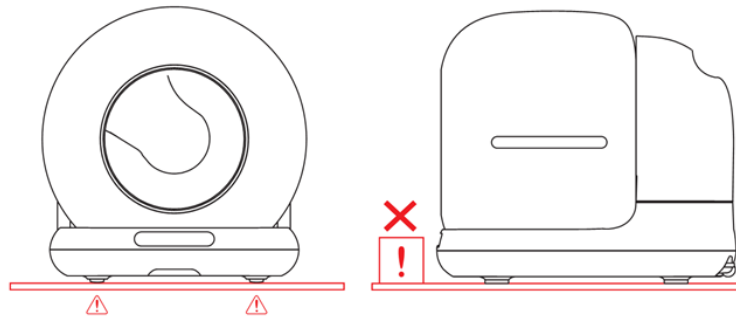

Мал. 3. Розміщення котячого туалету


Увімкніть пристрій і виконайте самоперевірку. Якщо самоперевірка пройшла успішно, жоден індикатор не засвітиться.

Заповніть наповнювачем, не перевищуючи лінію «Max», і натисніть та утримуйте  протягом 5 секунд для калібрування.

Натисніть і утримуйте  кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд для підключення до застосунку.

2.1 Кроки встановлення


1. Встановіть пакет для сміття в контейнер і правильно зберіть його, перш ніж встановити на основу виробу.
2. Вставте блок освіжувача.
3. Установіть кулю у визначене місце та опустіть важіль фіксації.
4. Установіть кришку відсіку для відходів на контейнер для сміття.
5. Установіть задню захисну кришку.

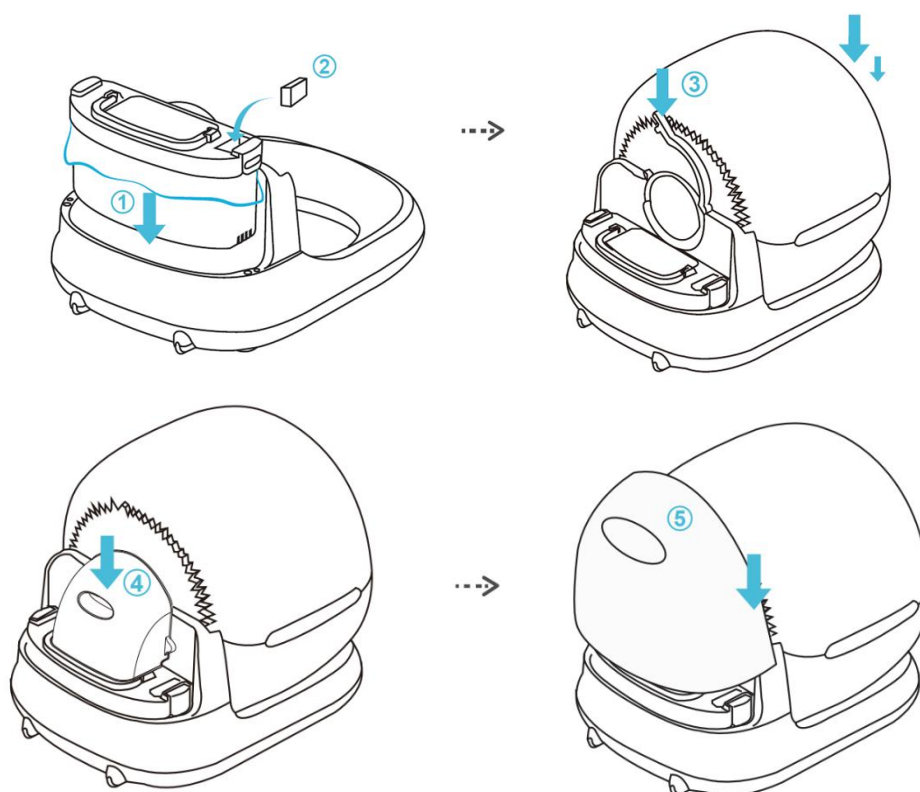

Мал. 4. Кроки встановлення

2.2 Використання

Увімкніть пристрій; самоперевірка триватиме деякий час.

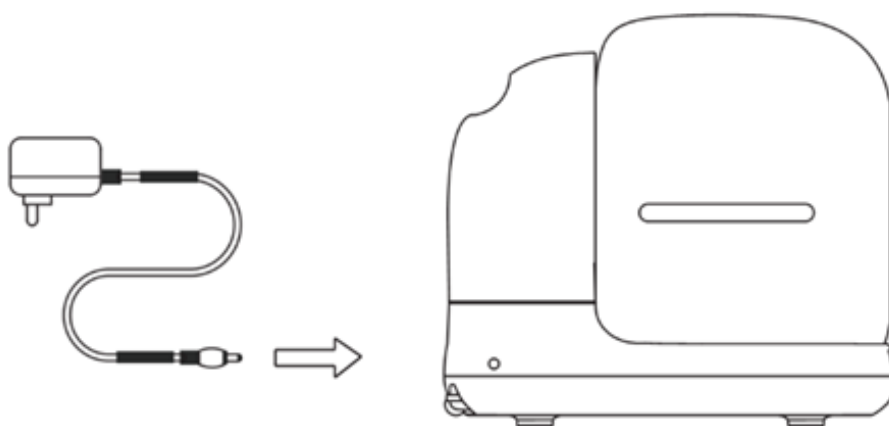

Мал. 5. Використання кабелю живлення


Після самоперевірки пристрій автоматично перейде в режим розумного визначення — змінювати програму не потрібно.

Примітка:

- Не піднімайте та не пересувайте виріб після ввімкнення (це вплине на калібрування ваги під час програми скидання).
- Під час процесу чищення всі програми призупинено. Якщо потрібно виконати інші функції, зачекайте завершення чищення.

2.3 Заповнення наповнювачем

Переконайтеся, що наповнювач не перевищує лінію «MAX» (кількість наповнювача можна регулювати відповідно до реальної ситуації).

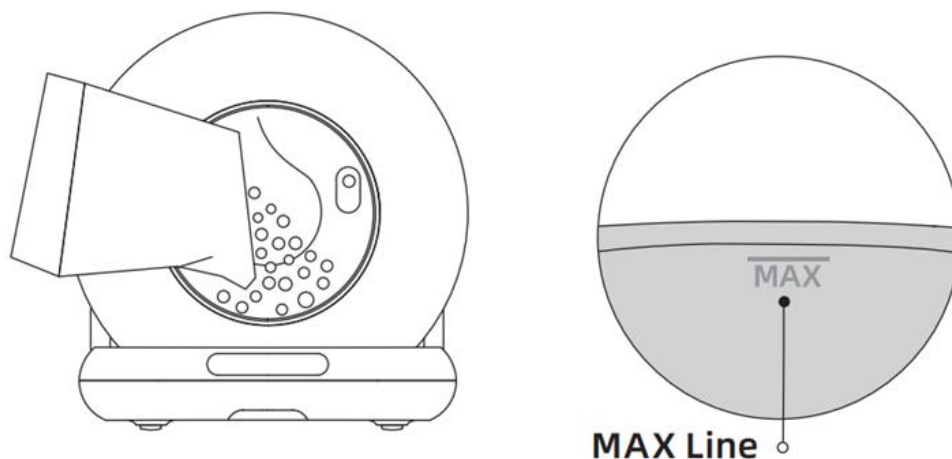

Мал. 6. Кількість наповнювача


Кількість наповнювача не повинна перевищувати лінію Max.

Примітка:

Після додавання наповнювача «кнопка вирівнювання» засвітиться синім приблизно на 10 секунд. 🌈

Натисніть і утримуйте «кнопку вирівнювання» протягом п'яти секунд для калібрування, або пристрій автоматично вирівняє та відкалібрує наповнювач через п'ять хвилин. 🌈

3. Інструкції для панелі керування

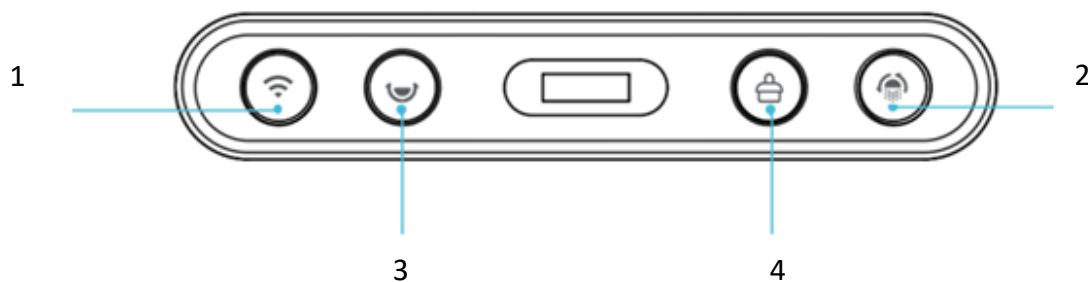

Мал. 7. Панель керування

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Wi-Fi | 3. Вирівняти наповнювач |
| 2. Висипати наповнювач | 4. Ручне чищення |

Кнопки:

Кнопка	Значок	Метод	Опис
Wi-Fi		Натиснути й утримувати 5 секунд	Підключення застосунку
Вирівняти наповнювач		Натиснути один раз	Коротке натискання: увімкнення режиму вирівнювання наповнювача
		Натиснути й утримувати 5 секунд	Коротке натискання: вимкнення режиму вирівнювання наповнювача
Ручне чищення		Натиснути один раз	Скидання ваги кота
		Натиснути й утримувати 5 секунд	Коротке натискання: увімкнення режиму чищення Повторне коротке натискання: вимкнення режиму чищення
Висипати наповнювач		Натиснути один раз	Туалет можна калібрувати без наповнювача
		Натиснути й утримувати 5 секунд	Коротке натискання: увімкнення режиму висипання наповнювача Повторне коротке натискання: вимкнення режиму висипання наповнювача
			Вимкнення батьківського захисту

Індикатори:

Кнопка	Значок	Колір	Стан індикатора	Опис
Скидання/ підключення Wi-Fi		Синій	Блимає	Wi-Fi не підключено; індикатор автоматично згасне після успішного підключення.
		Червоний	Блимає	Контейнер для відходів повний або інфрачервоні датчики контейнера виявили сторонні об'єкти.
			Світиться постійно	Механічні захисні елементи не встановлені на місце.
		Зелений	Блимає	Перевантаження двигуна за струмом.
Наповнювач вирівнювання		Зелений	Світиться постійно	Коротке натискання запускає роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Світиться постійно	Якщо під час роботи виявлено несправність, виріб призупиняється.
Прибирання		Зелений	Світиться постійно	Коротке натискання запускає роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Світиться постійно	Якщо під час роботи виявлено несправність, виріб призупиняється.
Перевернутий наповнювач		Зелений	Світиться постійно	Коротке натискання запускає роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Світиться постійно	Якщо під час роботи виявлено несправність, виріб призупиняється.

4. Підключення застосунку

4.1 Завантаження

Ви можете завантажити «Partizan» в App Store і Google Play.

Або можете відсканувати один із 2 QR-кодів нижче.



Google Play




App Store

Мал. 8. QR-коди «Partizan»

4.2 Підключення пристрою

1. Переконайтеся, що телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, потім увімкніть Bluetooth і геолокацію.

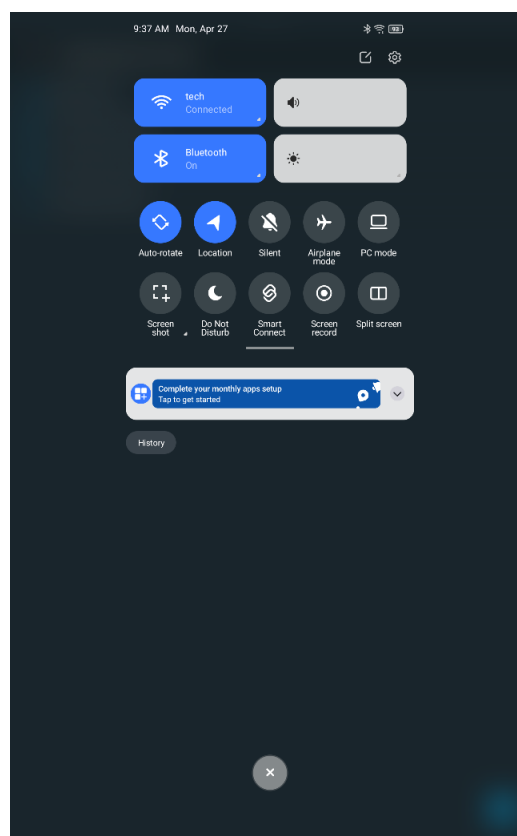



Мал. 9. Налаштування пристрою


2. Натисніть і утримуйте кнопку «Wi-Fi» протягом 5 секунд; синій індикатор Wi-Fi почне блимати — пристрій готовий до мережевого підключення.




Мал. 10. Кнопки пристрою

3. Відкрийте застосунок на телефоні, щоб додати пристрій через Bluetooth або Wi-Fi.
 - Додати пристрій: торкніться кнопки «+» і виберіть «Додати пристрій». Виберіть бажаний спосіб підключення.
 - Вибрати продукт: дотримуйтеся підказок на екрані: Smart Pet Care > Котячий туалет.
 - Налаштування мережі: виберіть мережу Wi-Fi і введіть пароль (за потреби виберіть іншу мережу).
 - Розпакування та ввімкнення: зніміть з пристрою всю транспортувальну стрічку. Увімкніть туалет і зачекайте приблизно 10 секунд на завантаження.
 - Підтвердження завантаження: миготливий синій індикатор підтверджує успішне завантаження пристрою.
 - Скидання та калібрування: натисніть і утримуйте кнопку, доки не почуєте звуковий сигнал. Капсула нахилиться ліворуч і праворуч для калібрування; зачекайте, доки вона повністю зупиниться. 
 - Завершення: торкніться кнопки «Далі» в застосунку.

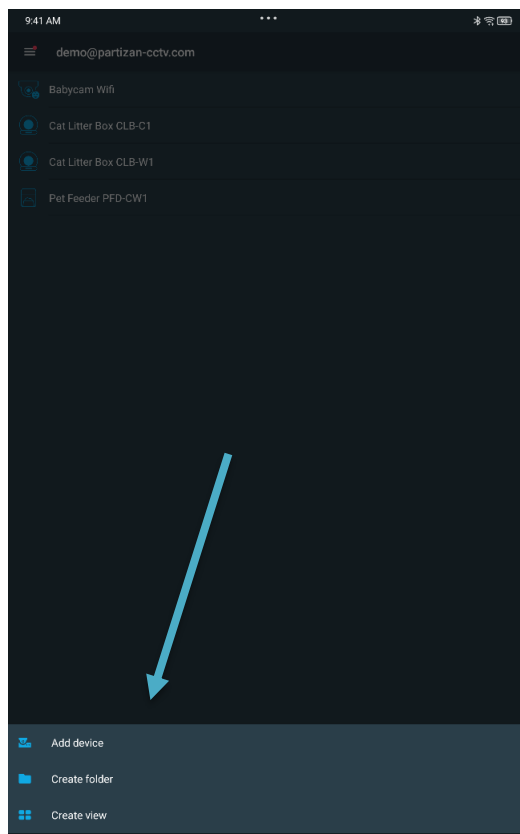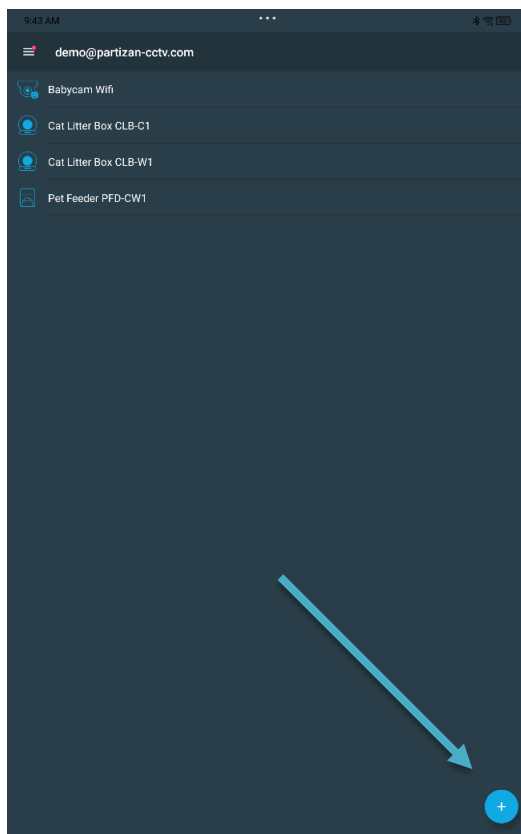

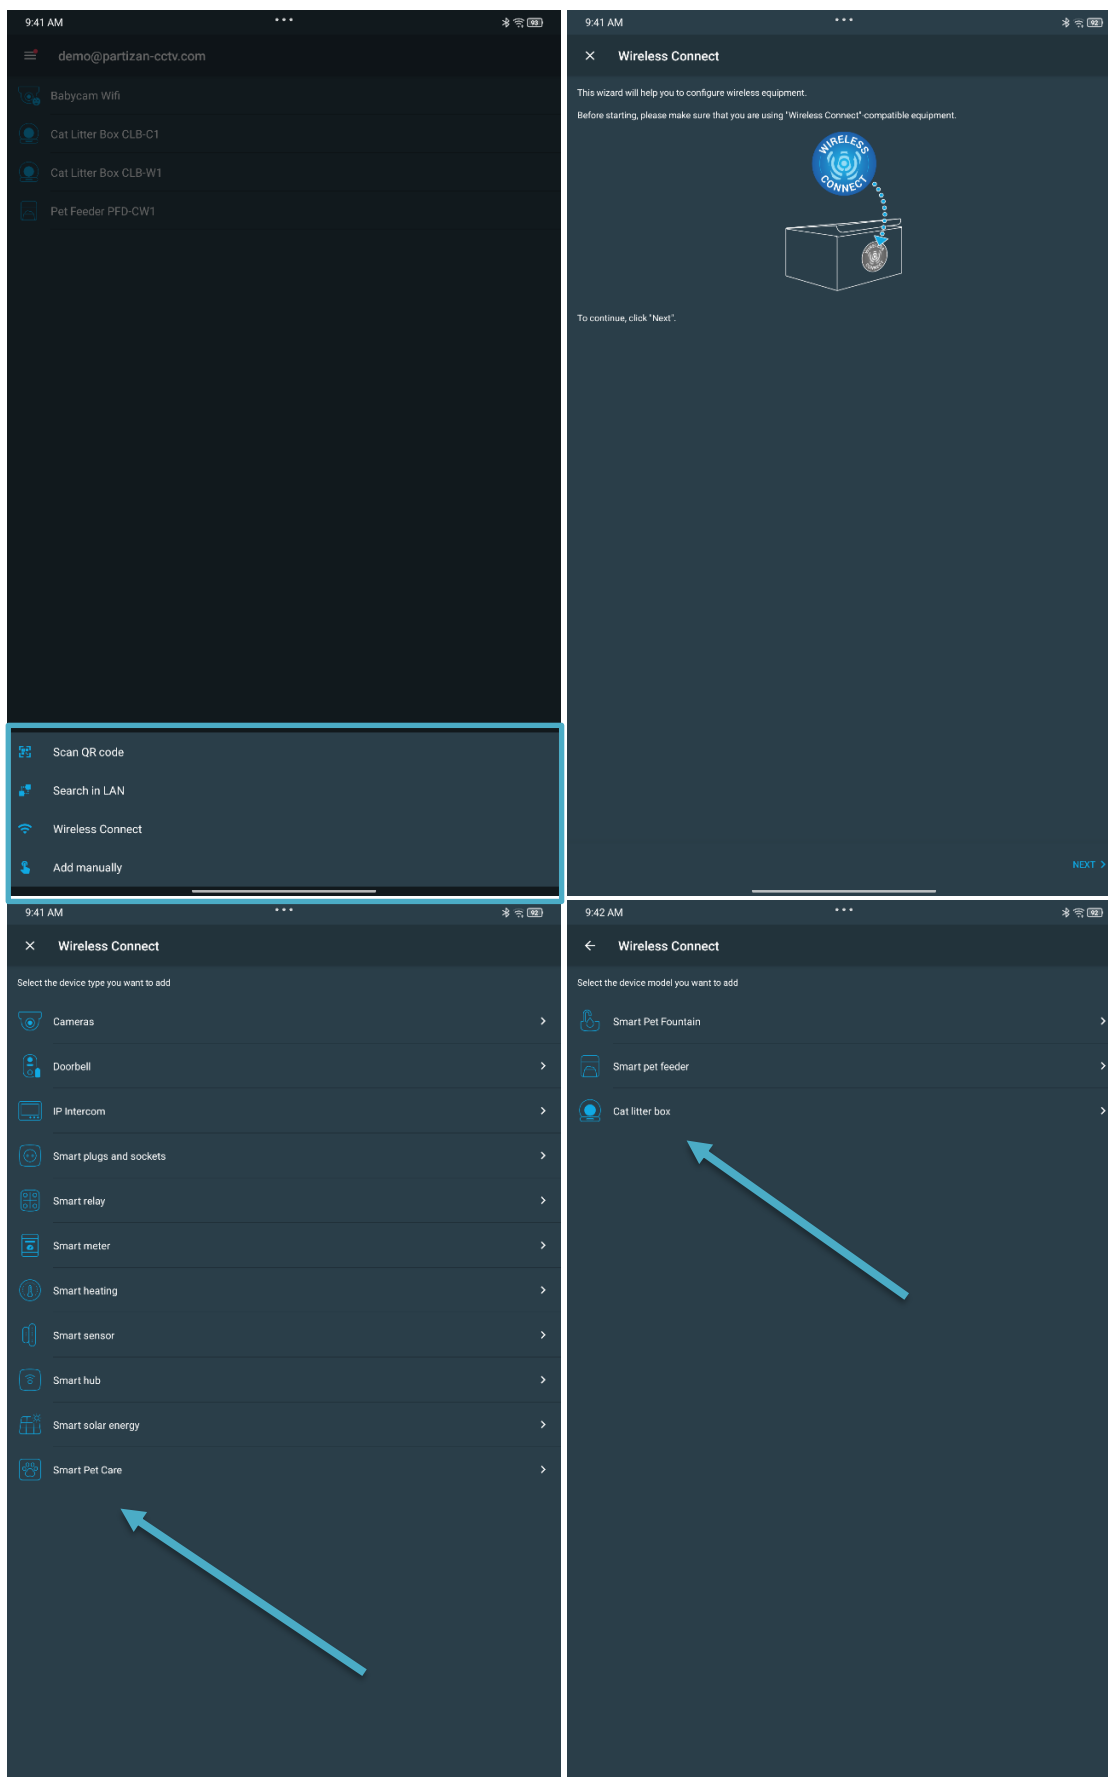

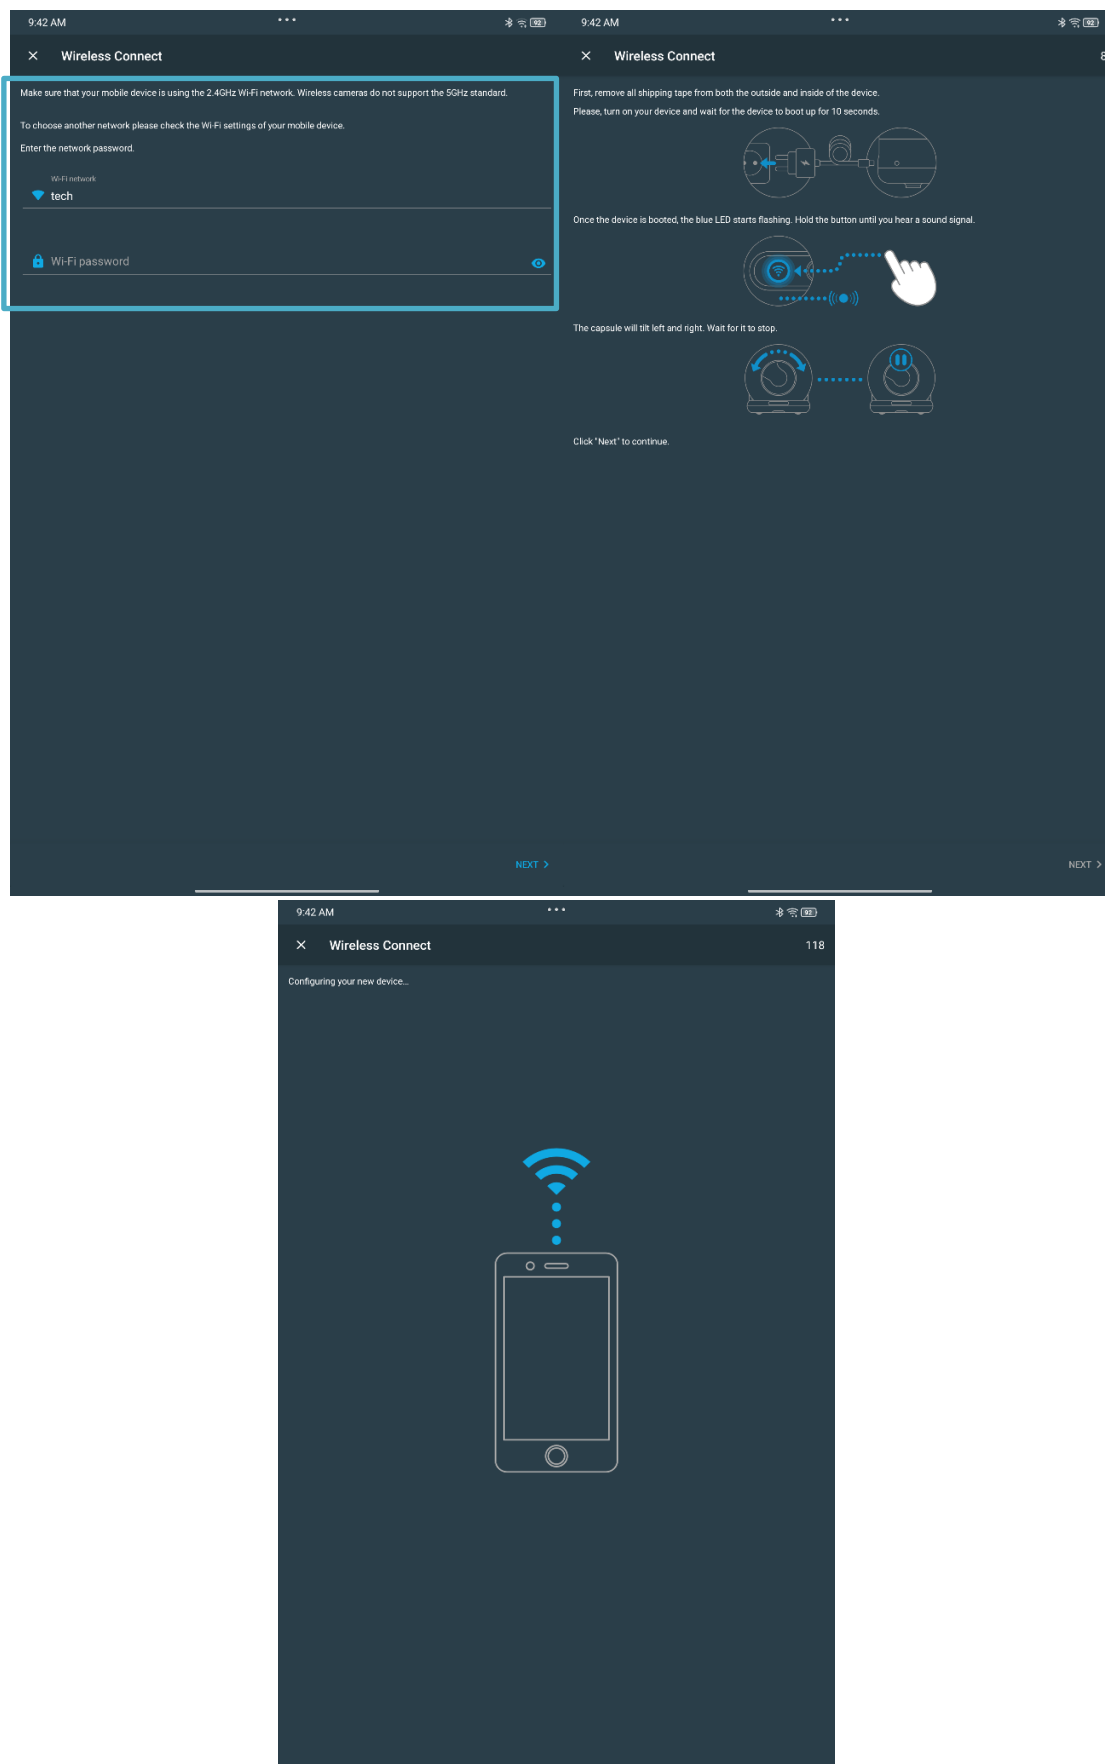


Мал. 11. Додавання пристрою через Wi-Fi

5. Експлуатація

5.1 Чищення

Торкніться значка «Чищення» в застосунку, щоб почати чищення

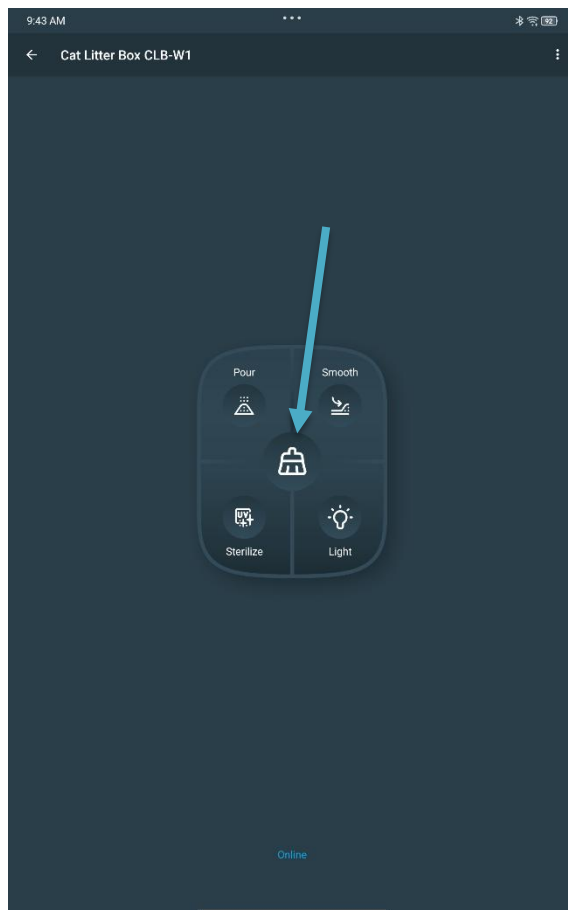


Мал. 12. Параметр чищення


Примітка:

- Під час процесу чищення не можна використовувати інші функції; необхідно дочекатися завершення чищення.
- Під час чищення можна скасувати його коротким натисканням кнопки «Чищення».

5.2 Автоматичне чищення

- Доступ до налаштувань: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. ⋮
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Налаштування автоматичного чищення: перейдіть до меню «Автоматичне чищення», щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
- Розклад: налаштуйте період чищення, щоб визначити частоту циклів пристрою.

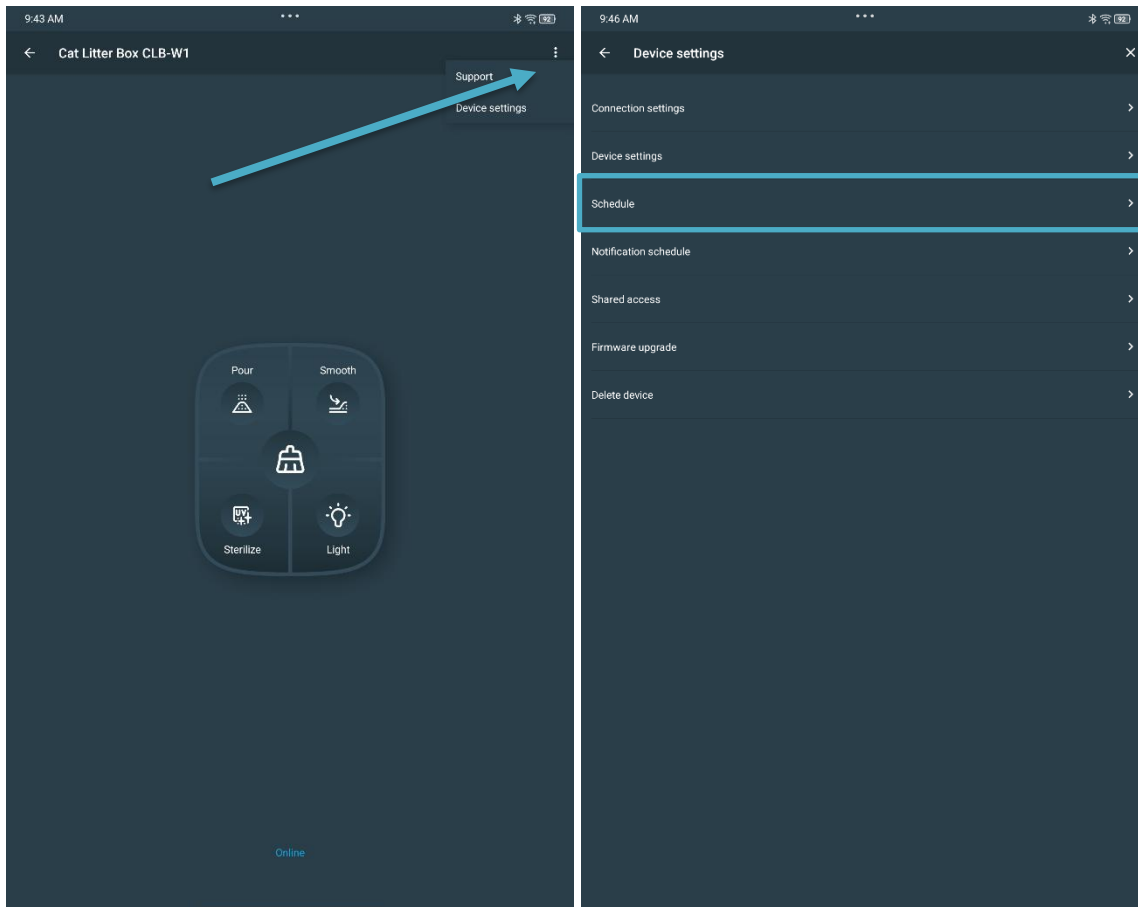

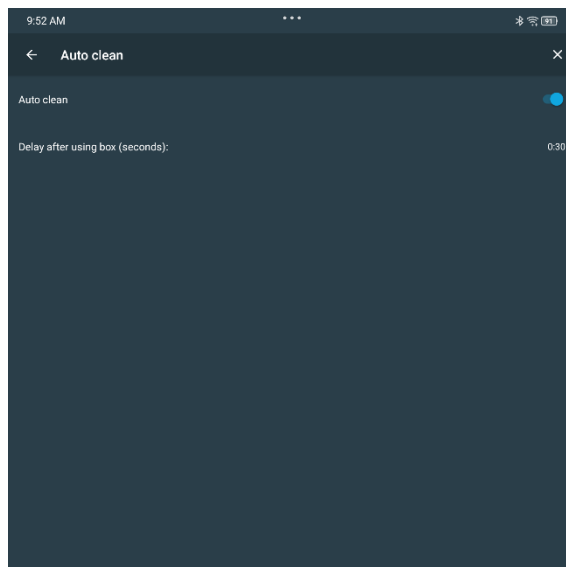


Мал. 13. Налаштування автоматичного чищення

5.3 Розклад чищення

Складіть розклад чищення відповідно до потреб. Щоденне рутинне чищення.


- Доступ до налаштувань: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Розклад чищення: налаштуйте період чищення за допомогою кнопки «+» у нижньому правому куті, щоб визначити частоту циклів.

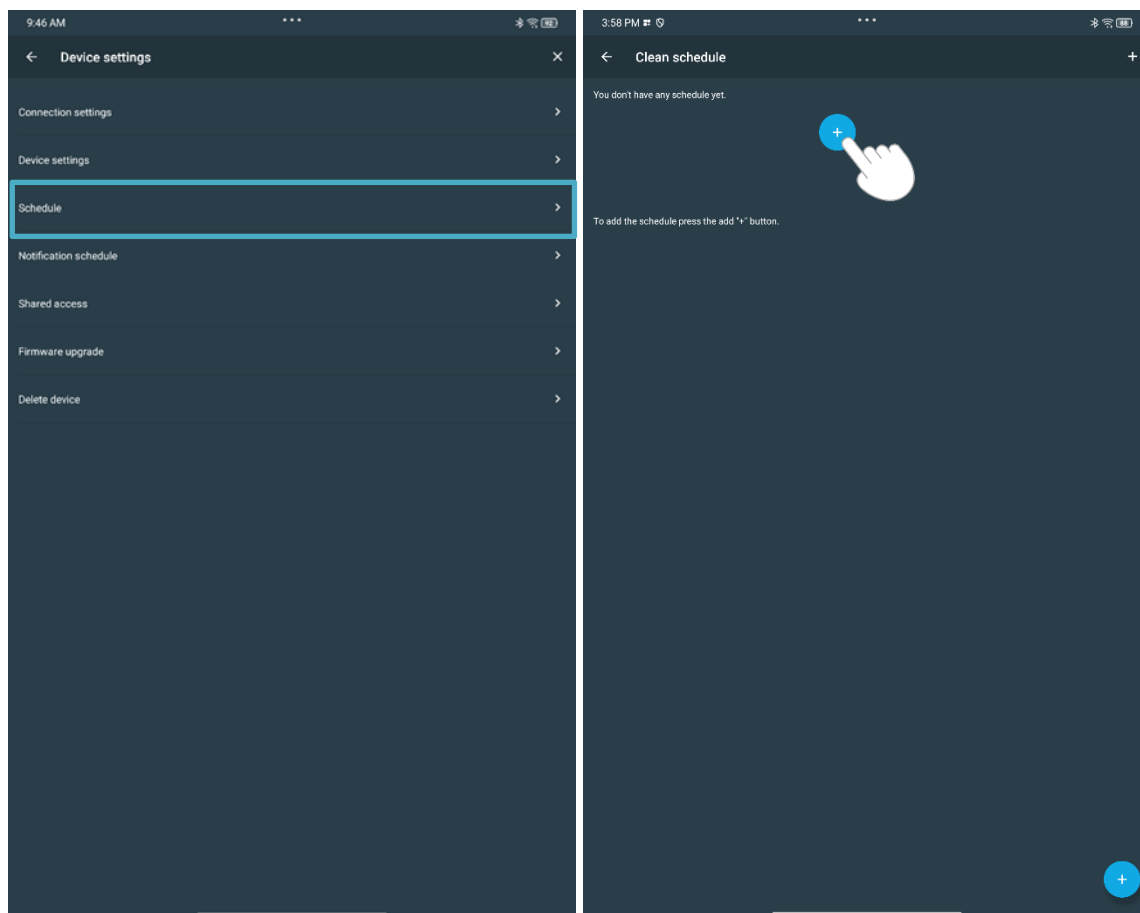

Мал. 14. Розклад чищення

5.4 Заміна наповнювача

- Замініть пакет для сміття на порожній (щоб уникнути ситуації, коли початковий пакет уже заповнений наповнювачем)
- Переконайтеся, що залишок наповнювача майже вичерпано (щоб уникнути розсипання під час висипання)
- Натисніть кнопку «Висипати» та зачекайте, доки пристрій видалить залишок наповнювача
- Після видалення наповнювача знову замініть пакет для сміття на порожній

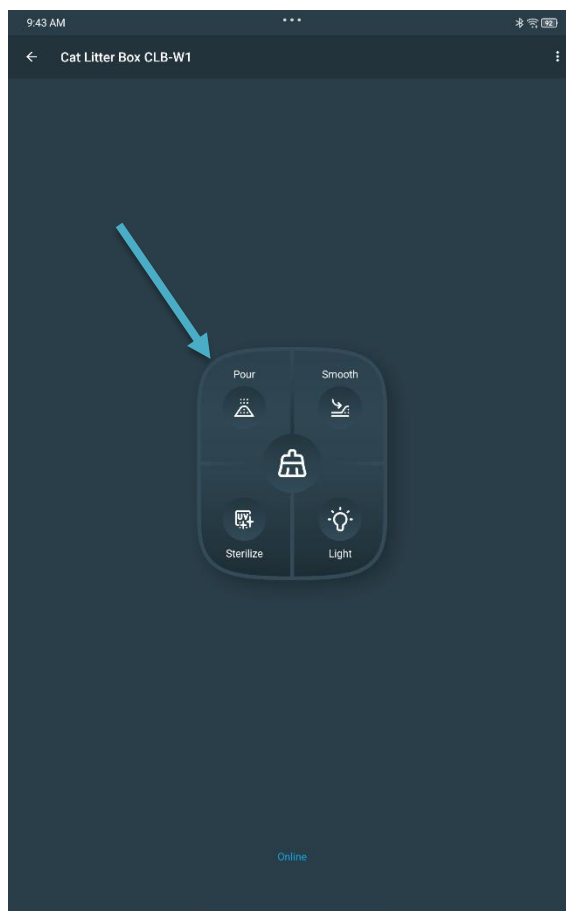


Мал. 15. Заміна наповнювача

Примітка:

- Якщо ви вже виконали неправильну дію або забули замінити пакет, можна одразу торкнутися «Висипати наповнювач».
- Коли контейнер для відходів заповнений, кнопка Wi-Fi засвітиться червоним і почне блимати, а застосунок надішле вам нагадування.

5.5 Додавання наповнювача

Після заповнення наповнювачем індикатор «Вирівнювання» засвітиться синім приблизно на 10 секунд; натисніть і утримуйте кнопку «Вирівнювання» протягом п'яти секунд для калібрування, або зачекайте п'ять хвилин на автоматичне калібрування.

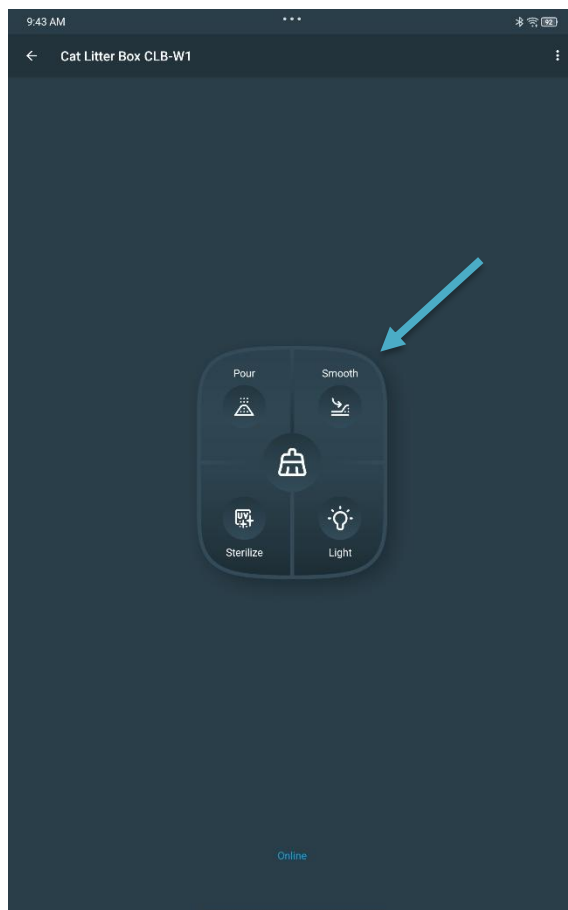


Мал. 16. Додавання наповнювача

Примітка:

- Цей пристрій має захисну функцію під час роботи. Під час чищення він зупиниться, щойно кіт наблизиться до входу або туалет виявить вагу.
- Після заповнення наповнювачем переконайтеся, що він не перевищує лінію MAX, щоб уникнути переливання під час висипання.
- Під час висипання забезпечте рівномірний розподіл наповнювача, уникаючи купок біля входу.
- Ви можете вирівняти поверхню наповнювача за допомогою кнопки «Вирівняти наповнювач» або кнопки «Вирівнювання» в застосунку.

5.6 Гігієнічна стерилізація

- Стерилізація одним натисканням: працює 30 хвилин і зупиняється автоматично.
- Налаштування розкладу стерилізації: час/тривалість.

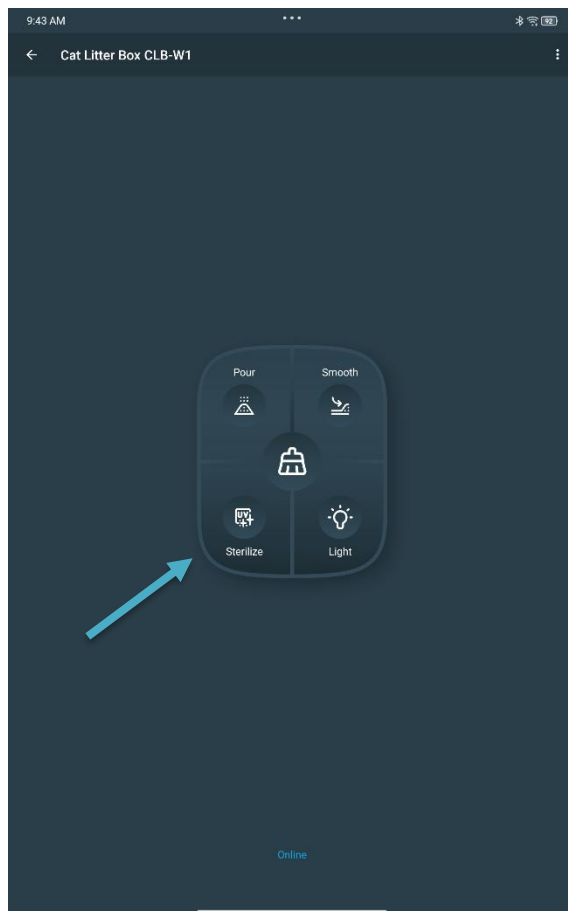

Мал. 17. Гігієнічна стерилізація


Примітка:

Увімкніть функцію УФ-стерилізації; вона автоматично вимкнеться приблизно через 30 хвилин стерилізації. Вона автоматично зупиниться, щойно кіт зайде всередину, і продовжить роботу після його виходу.

5.7 Розклад стерилізації

Складіть розклад стерилізації відповідно до потреб. Щоденне рутинне чищення.

- Доступ до налаштувань: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. ⋮
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Розклад стерилізації: налаштуйте період чищення за допомогою кнопки «+» у нижньому правому куті, щоб визначити частоту циклів.

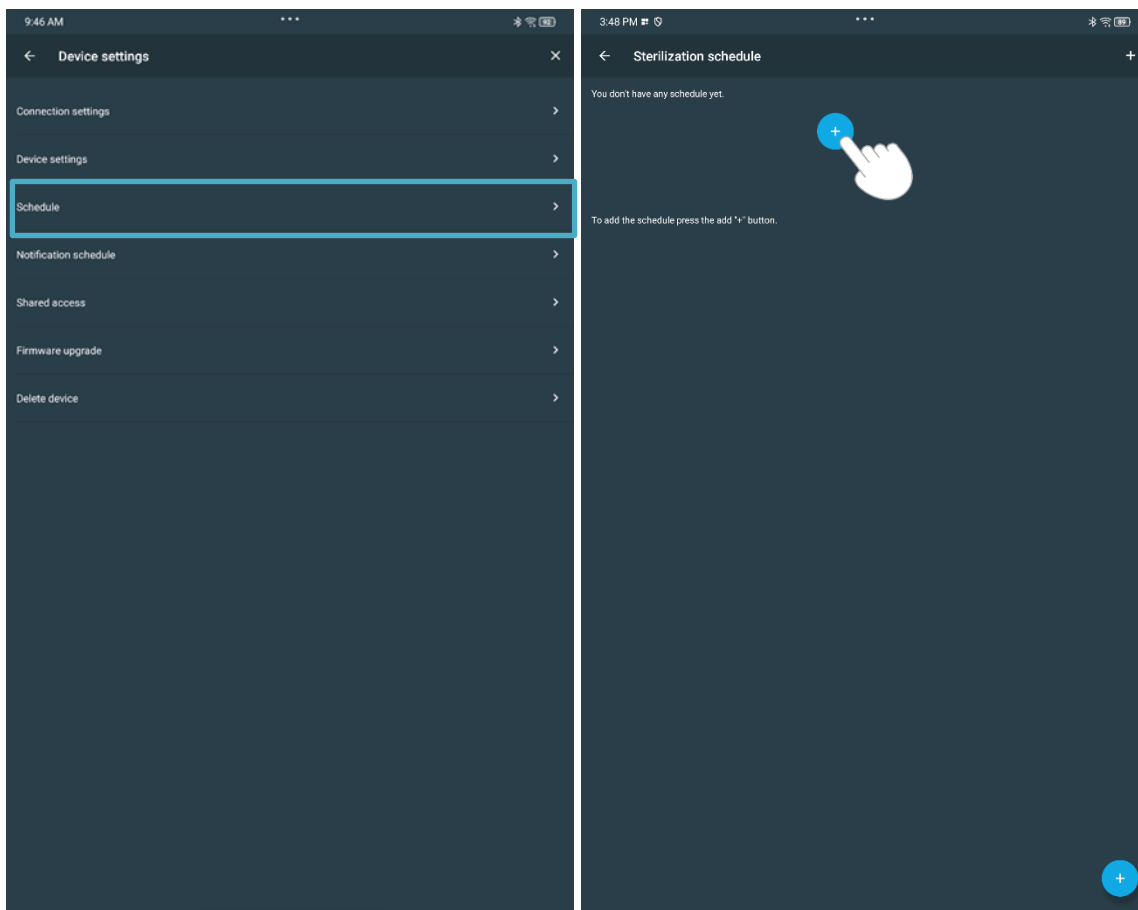


Мал. 18. Розклад стерилізації

5.8 Розклад сповіщень

Складіть розклад сповіщень відповідно до потреб. Щоденне рутинне чищення.

- Доступ до налаштувань: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. ⋮
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад сповіщень»
- Установити розклад: налаштуйте параметри для кожного дня тижня, щоб пристрій дотримувався бажаного щоденного режиму чищення.

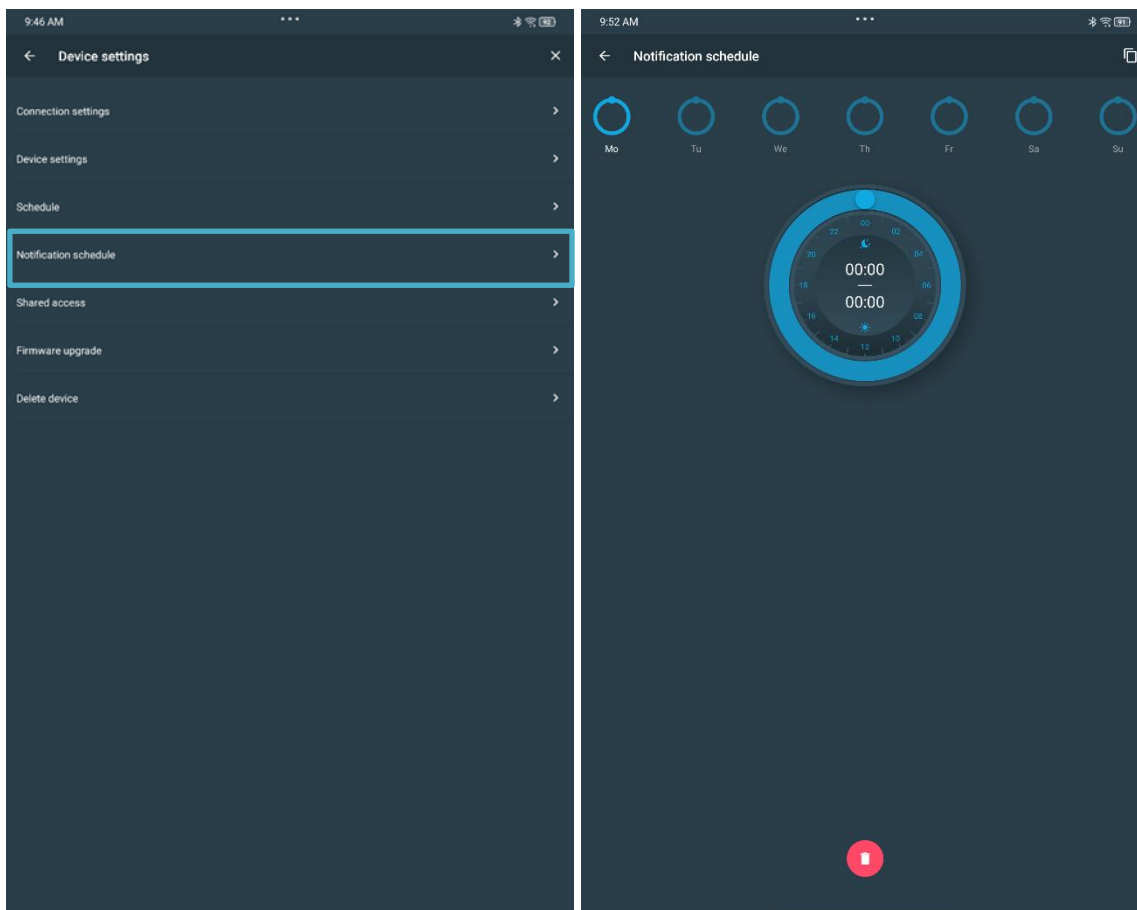


Мал. 19. Розклад сповіщень

5.9 Режим сну

Якщо котячий туалет розміщено в спальні, можна ввімкнути в застосунку «Режим сну», щоб нічна активація не заважала сну.

- Доступ до налаштувань: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті екрана. ⋮
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад».
- Установити тихий час: визначте бажаний проміжок «Тихого часу». У ці години пристрій залишатиметься тихим і неактивним.

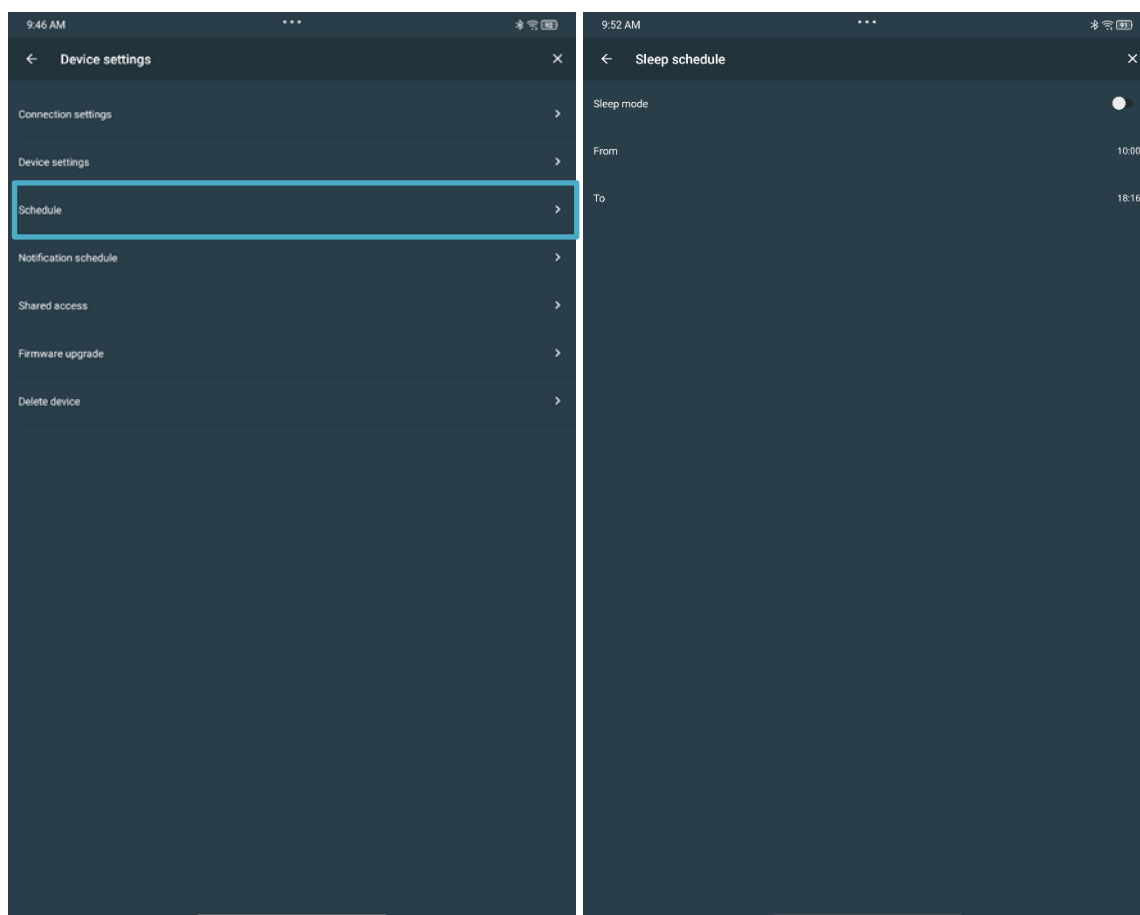


Мал. 20. Режим сну

5.10 Батьківський захист

Активація батьківського захисту

Використовуйте функцію батьківського захисту, щоб запобігти випадковому керуванню дітьми чи тваринами.


- Через застосунок: торкніться меню з трьома крапками у верхньому правому куті > виберіть «Налаштування пристрою» > увімкніть або вимкніть «Батьківський захист». ⋮
- Через пристрій: натисніть і утримуйте кнопку «Висипання наповнювача» протягом 5 секунд, щоб вручну розблокувати пристрій.

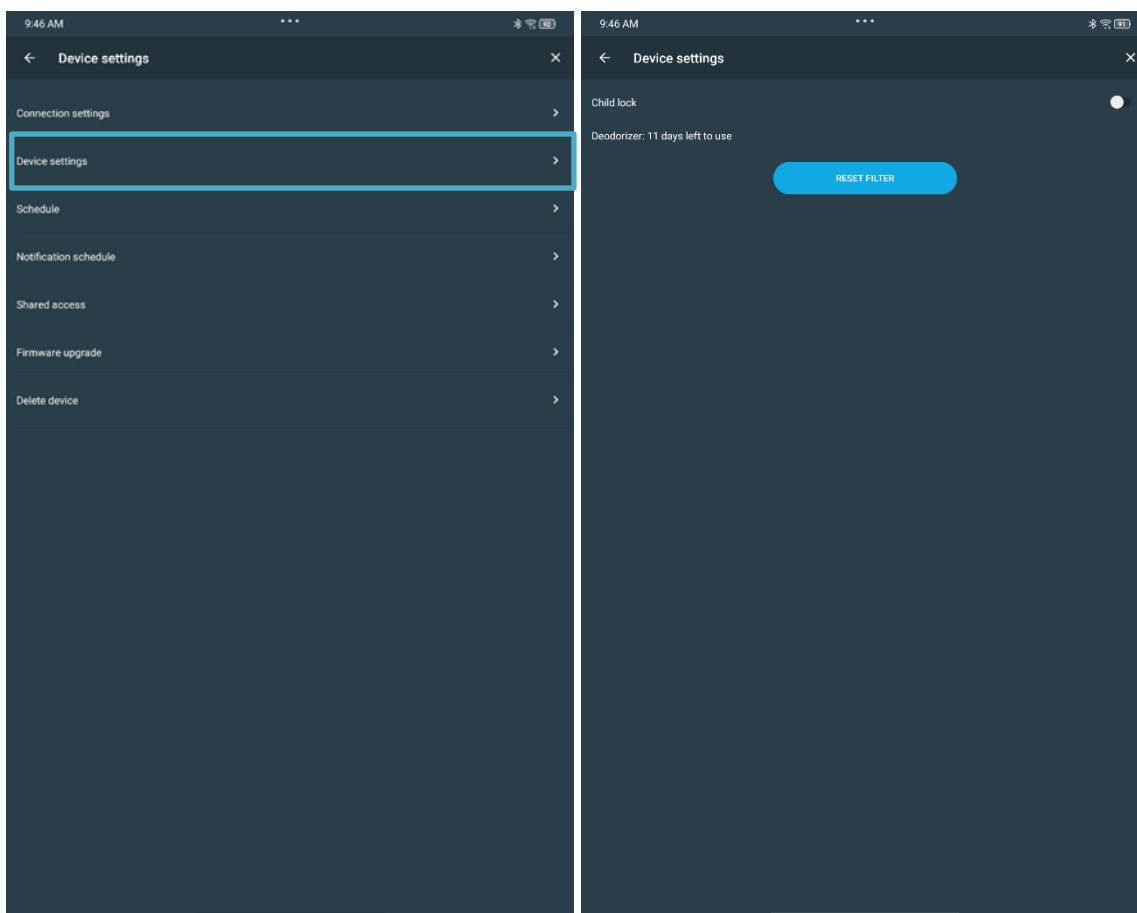

Мал. 21. Активація батьківського захисту

5.11 Підсвітка кулі


Ви можете увімкнути світло, щоб перевірити внутрішню частину кулі вночі.

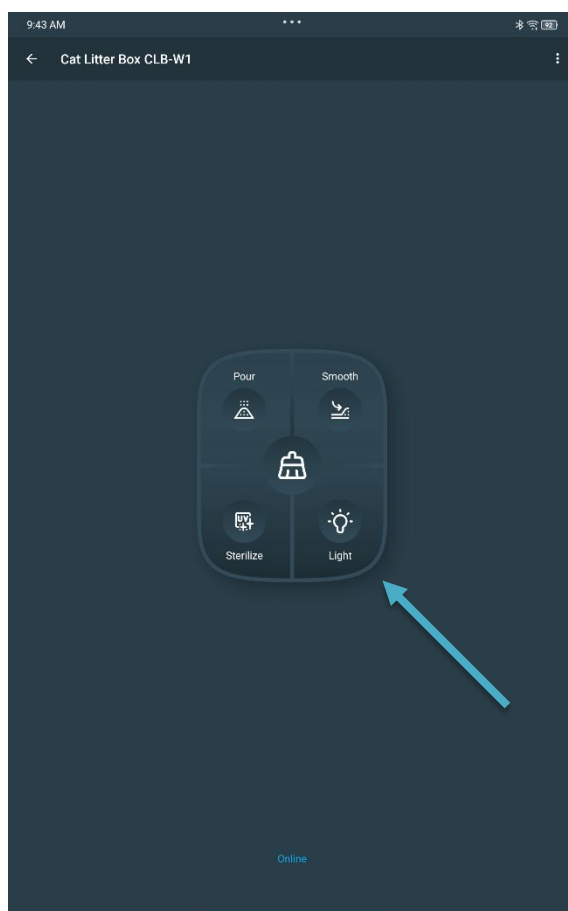


Мал. 22. Підсвітка кулі

6. Заміна пакета для сміття

Коли індикатор кнопки Wi-Fi блимає ЧЕРВОНИМ або застосунок показує повідомлення «Контейнер для відходів заповнений», потрібно замінити пакет для сміття.

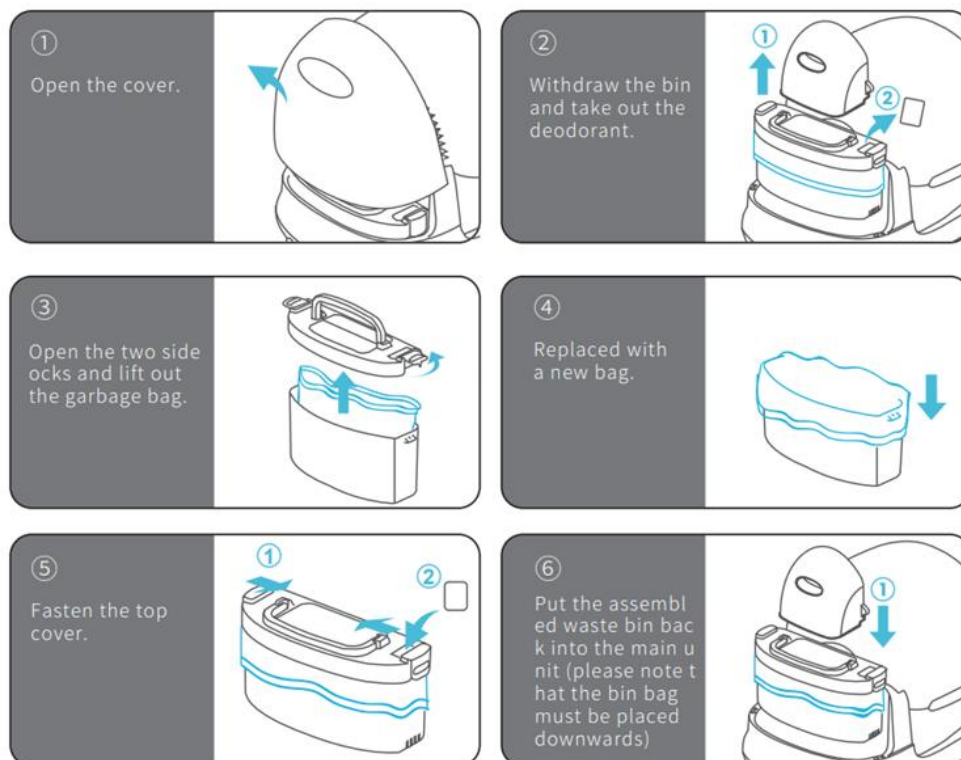

Мал. 23. Заміна пакета для сміття

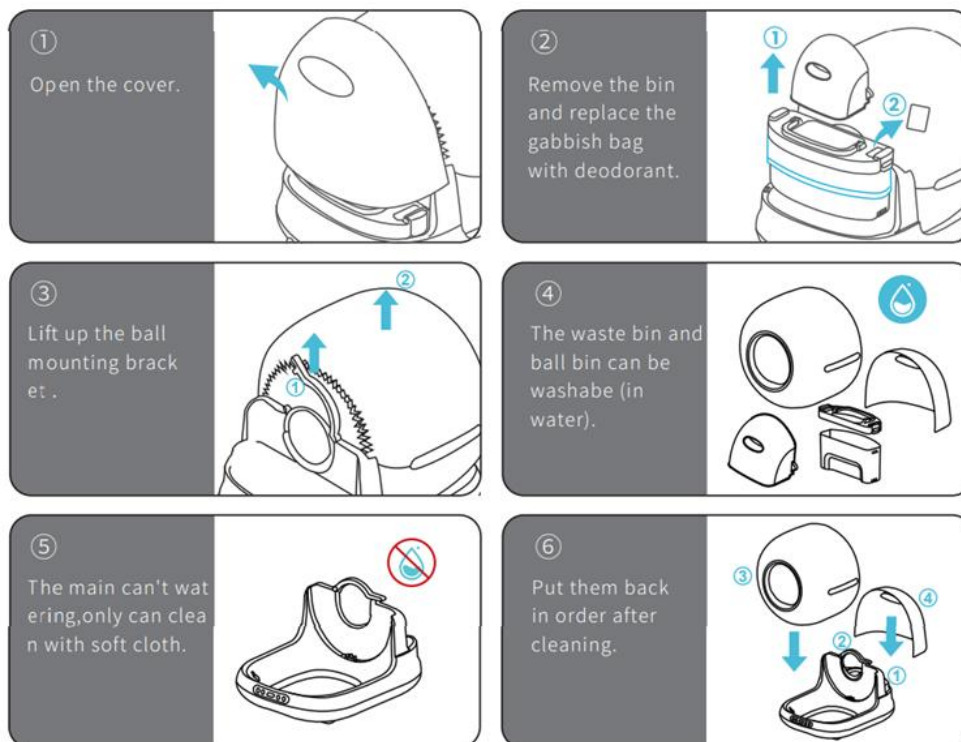

Мал. 24. Миття контейнера

7. Метод самодіагностики несправностей


Значок	Колір	Стан	Причина	Рішення
	Синій	Блимає	Wi-Fi не підключено	Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд для підключення до застосунку
	Червоний	Блимає	Контейнер для сміття заповнений або є перешкода	Замініть пакет для сміття або перевірте, чи немає перешкоди
		Світиться постійно	Кришку контейнера для сміття встановлено неправильно	Установіть кришку контейнера для сміття правильно
	Синій	Світиться постійно	Наповнювач додано без калібрування, пристрій припиняє роботу	Натисніть і утримуйте кнопку вирівнювання наповнювача протягом 5 секунд або зачекайте 5 хвилин. (Коли кіт заходить, цей значок світиться постійно)

8. Перегляд із камери

Модель CLB-C1 оснащена вбудованою інфрачервоною камерою всередині кулі, що дає змогу спостерігати за котом і віддалено перевіряти туалет у застосунку Partizan.

8.1 Перегляд із камери наживо

Відкрийте пристрій у розділі «Мої пристрої» в застосунку Partizan, торкніться меню з трьома крапками (:), а потім виберіть «Налаштування пристрою» → «Налаштування відео», щоб переглянути живе інфрачервоне відео з внутрішньої частини кулі.

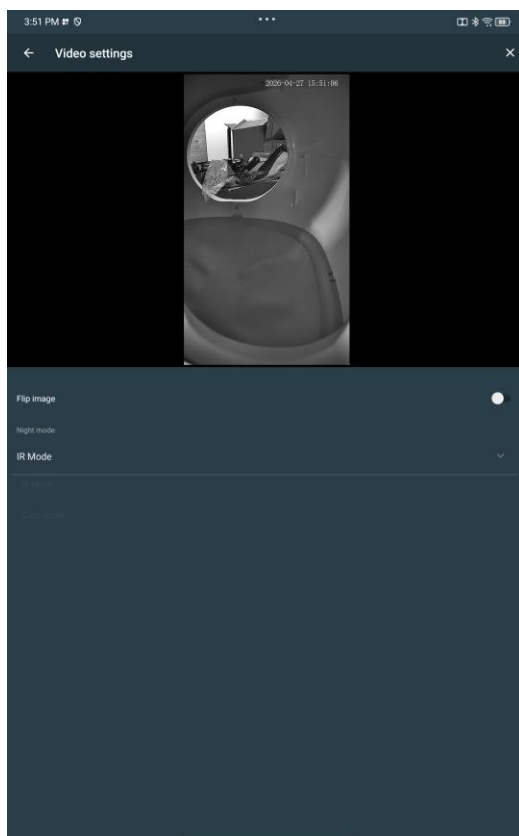

Мал. 25. Перегляд із камери наживо (Налаштування відео)

Примітка:

- Перевернути зображення – дзеркально відображає відео по вертикалі, якщо камеру встановлено догори дригом.
- Нічний режим – автоматично вмикає інфрачервоне нічне бачення за слабкого освітлення.
- Режим ІЧ – дає змогу вибрати між інфрачервоним (чорно-білим) і кольоровим відео.

9. Запитання та відповіді

З: Чому дані про вагу в застосунку не збігаються з вагою мого кота?

В: Перевірте, чи це не спричинено тим, що ваш улюбленець із цікавості заходить у пристрій лише двома лапами.

З: Чому пристрій не працює, а панель керування показує нетипове червоне або синє світло?

В: Зверніться до посібника з панелі керування: докладніше про усунення несправності читайте в посібнику з панелі керування, розділ 3.

З: Який тип наповнювача слід використовувати для цього виробу?

В: Змішаний наповнювач, тофу-наповнювач, бентонітова глина, мінеральний наповнювач тощо. Довжина не повинна перевищувати 8 мм

З: Чому виріб не працює, а кнопка Wi-Fi світиться червоним після заміни пакета з наповнювачем?

В: Під час заміни пакета для сміття його край виходить за межу інфрачервоного датчика; пакет потрібно акуратно розправити та вирівняти. Також перевірте, чи немає в контейнері для відходів сторонніх предметів, через які верхній край контейнера піднімається вище лінії інфрачервоного датчика.

З: Чому вага тварини визначається неточно?

В: У виробі немає наповнювача; натисніть і утримуйте кнопку чищення протягом 5 секунд для калібрування ваги виробу (цю операцію потрібно виконувати без наповнювача; за відсутності особливих обставин виконувати цю операцію не рекомендується).

З: Чому кнопка вирівнювання світиться синім під час заміни наповнювача або коли тварина заходить у кулю?

В: Тому що модуль зважування виявляє наявність наповнювача або доступ тварини до кулі: модуль зважування розпізнає, що якийсь об'єкт отримує доступ; якщо йдеться про додавання наповнювача, можна натиснути й утримувати 5 секунд для калібрування або зачекати 5 хвилин. Якщо заходить тварина, процес відбувається без проблем.

З: Чому пристрій не зупиняється одразу, коли тварина заходить у кулю туалету?

В: Датчикам ваги потрібно 1–2 секунди для оцінки ситуації. Не хвилюйтеся, пристрій розроблено відповідно до оцінок безпеки, щоб уникнути защемлення kota. Тому немає жодного ризику, якщо тварина заходить у кулю, а зупинка затримується на 1–2 секунди.

З: Чому наповнювач не повністю очищується під час операції висипання?

В: Через кілька шарів наповнювача, розміщених у кулі, за нашими випробуваннями рекомендується виконати висипання 2 рази — це забезпечить повне очищення.

З: Чому я не можу отримати вагу свого kota одразу після того, як він зайде в туалет?

В: Ні, тому що коли тварина заходить у кулю, показання датчиків ваги ще не стабілізувалися, а дані можна передати лише після стабілізації ваги. Системі пристрою потрібно близько 10 секунд, щоб оцінити ситуацію та надіслати дані до застосунку.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot